

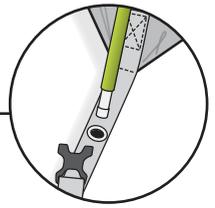


- 1** Identify all tent components (see list below).

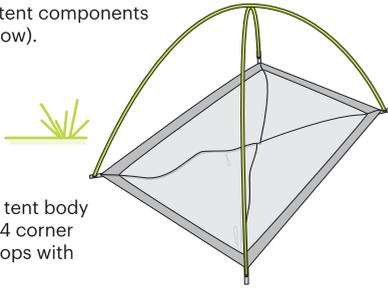


- 2** Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with grommets.

- 3** Assemble main poles. Insert pole tips into each of the 4 corner grommets. Poles should be in an X orientation.

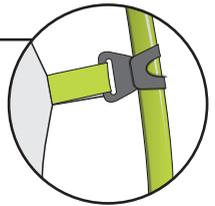


- 4** Attach all tent clips to poles.

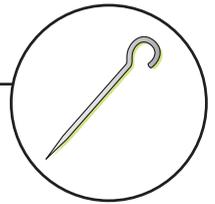

- 5** Stake out 4 corners of tent.



- 6** Place fly over tent body. Match the corresponding blue + gray webbing on fly + tent for correct orientation. Locate hook + loop fasteners on underside of fly + attach to tent poles.

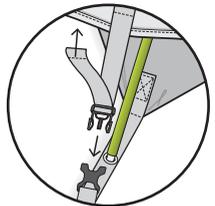

- 7** Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibule. Attach guylines to guyout loops. Stake out all guylines (additional stakes required).

### TENT CONTENTS

Tent body  
Tent fly  
Poles (2)  
Stakes (8)  
Guylines (7)  
Gear loft

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior air flow by opening the fly vent.



### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

- 1** Identifiez tous les composants de tente (voir la liste ci-dessous).

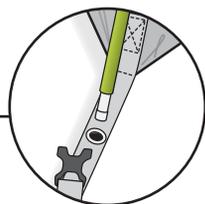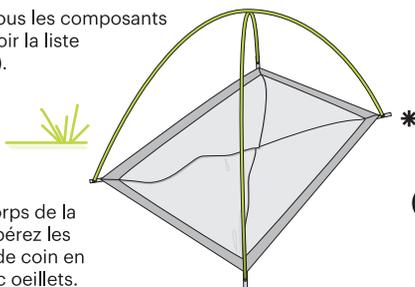


- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles de coin en sangle avec oeillets.

- 3** Assemblez les mâts principaux. Insérez les extrémités des mâts dans les 4 oeillets de coin. Les mâts doivent former une configuration en X.




- 4** Fixez tous les clips sis sur le corps de tente sur les mâts.

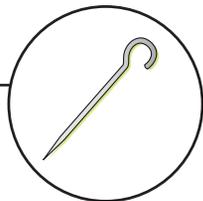

- 5** Haubanez les 4 coins de la tente.



- 6** Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Alignez les boucles en sangle de couleur bleue ou grise du double toit avec celles de même couleur de la tente pour assurer une bonne orientation. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit puis fixez-les sur les mâts de la tente.

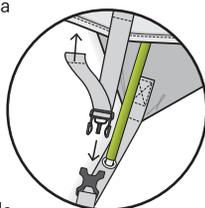

- 7** Attachez les boucles en sangle de même couleur sur le double toit et sur le corps de la tente aux 4 coins. Ajustez la tension du double toit à l'aide des sangles de coin. Haubanez le vestibule. Fixez les haubans sur les boucles de fixation en sangle. Fixez tous les haubans de la tente (il faudra utiliser davantage de piquets).

### CONTENU

Corps de tente  
Double toit  
Mâts (2)  
Piquets (8)  
Haubans (7)  
Alcôve de rangement

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
É.-U. : 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant la bouche d'aération dans le double toit.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigéant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.