

MISE EN MARCHÉ/ÉTEINDRE »

Allumer/éteindre : Appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT.

Éteindre : Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT, sélectionnez Éteindre, puis Continuer.


OU

Appuyez et maintenez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT.

MARCHÉ/ARRÊT**PREMIÈRE CONFIGURATION »**

Lorsque vous allumez le détecteur de poissons pour la première fois, consultez le Guide de configuration pour configurer l'appareil. Ces paramètres peuvent être ajustés à partir de l'écran d'accueil plus tard.

1. Suivez les instructions de configuration affichées à l'écran.
2. Appuyez sur la flèche droite ou sur la touche ENTER pour passer à l'écran suivant.

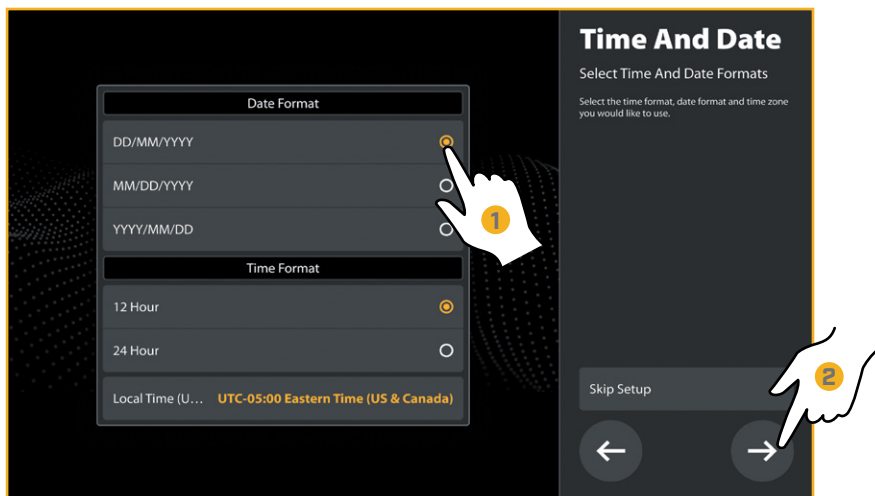Écran de configuration

AVIS : Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation de la série X sur notre site Web à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com.

L'ÉCRAN D'ACCUEIL »

L'écran d'accueil est le centre de commande principal de votre détecteur de poissons. Utilisez l'écran d'accueil pour accéder aux affichages, aux favoris, aux paramètres, aux données de navigation, aux connexions réseau et à d'autres outils.


Appuyez sur la touche ACCUEIL pour ouvrir l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

- Les outils et les affichages accessibles depuis l'écran d'accueil sont déterminés par l'équipement relié au réseau.

Touche ACCUEIL



Écran d'accueil

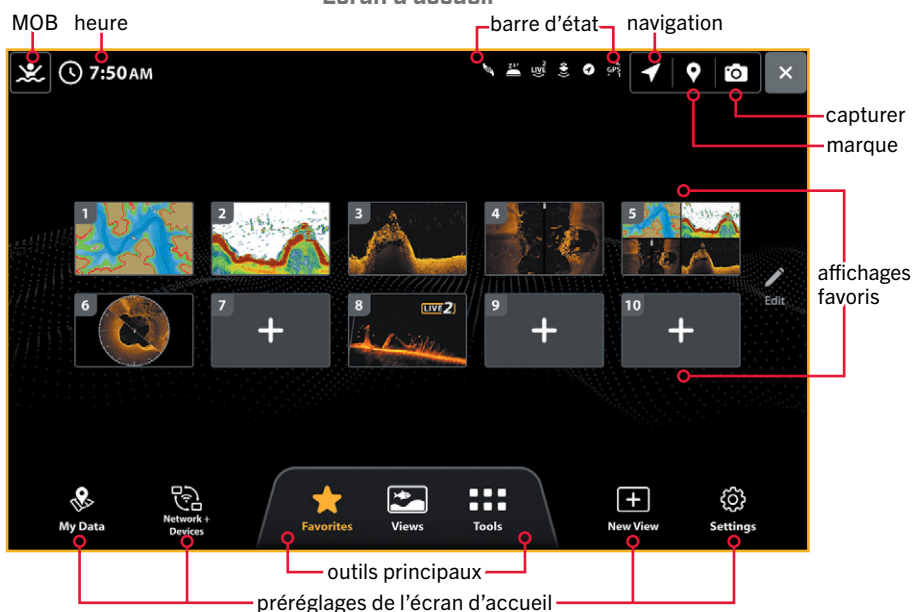



FAVORIS

Sélectionnez pour accéder rapidement à vos affichages sauvegardés préférés.



AFFICHAGES

Sélectionnez Affichages pour accéder à tous les affichages accessibles à partir de votre détecteur de poissons. Vous pouvez modifier les affichages existants, créer des affichages personnalisés et sauvegarder les affichages favoris.



OUTILS

Permettent de gérer les opérations sur le réseau du détecteur de poissons et les données sauvegardées. Lorsque vous connectez un accessoire au détecteur de poissons, il se peut qu'un outil relié s'affiche.



MES DONNÉES

Sélectionnez pour gérer les points de cheminement, les verrouillages sur emplacement, les trajets, les itinéraires et les iTracks. Vous pouvez créer de nouvelles données de navigation à cet écran, modifier les données sauvegardées.



RÉSEAU + APPAREILS

Sélectionnez cette option pour afficher tous les appareils sur le réseau, installer les mises à jour logicielles et jumeler votre sondeur à l'application Minn Kota Fishing sur votre téléphone. Vous pouvez également jumeler votre télécommande sans fil, votre moteur de pêche à la traîne, votre ancrage pour eaux peu profondes et votre treuil de pêche (vendu séparément) au détecteur de poissons. Reportez-vous au guide d'installation pour obtenir plus d'informations.

Équipement requis : téléphone cellulaire (avec Bluetooth)



NOUVEL AFFICHAGE

Sélectionnez pour créer un nouvel affichage à partir d'un modèle vierge. Vous pouvez modifier le type de données et le nombre de volets qui s'afficheront.



PARAMÈTRES

Sélectionnez pour modifier les réglages généraux du système, tels que les unités de mesure et le format d'heure et de date. Vous pouvez également utiliser ce menu pour afficher les informations du système, du réseau et NMEA 2000.



MARQUER

Sélectionnez pour ajouter un point de cheminement.



SAUVETAGE

Sélectionnez pour lancer les fonctions de sauvetage.




CAPTURER

Sélectionnez cette option pour ouvrir l'outil Média. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer une capture ou un enregistrement d'écran.

> Sélectionnez un outil, un widget, un affichage ou le menu principal

Utilisez l'écran tactile, le pavé de CURSEUR ou la touche ENTRÉE pour faire des sélections.

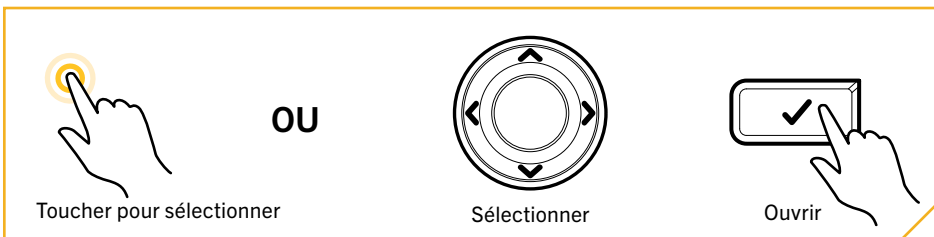


> Changer un réglage du menu

Faites glisser le curseur ou appuyez sur les touches +/-.



Appuyez sur les touches ZOOM +/-.


Touches ZOOM

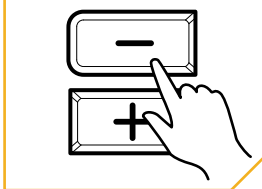


> Fermer un menu

Appuyez sur l'icône Précédent ↶ pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur l'icône ✕ pour fermer un menu.

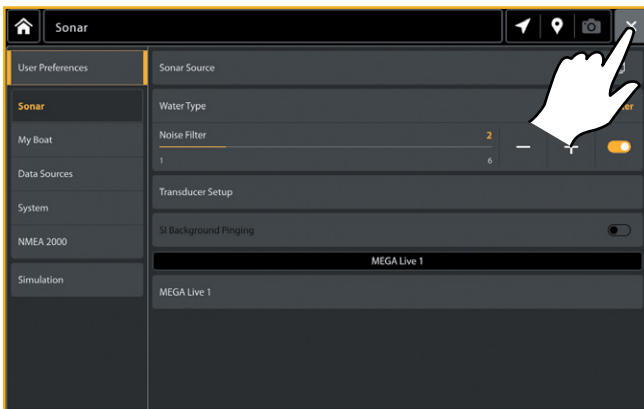


Touche QUITTER

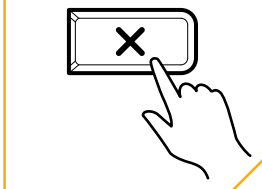

Appuyez sur la touche QUITTER pour fermer un menu ou revenir au menu précédent. Maintenez la touche QUITTER enfoncée pour fermer tous les menus.

» Conseils pour utiliser la barre supérieure

La barre supérieure est située au haut de l'écran. Elle change pour correspondre à l'affichage à l'écran.

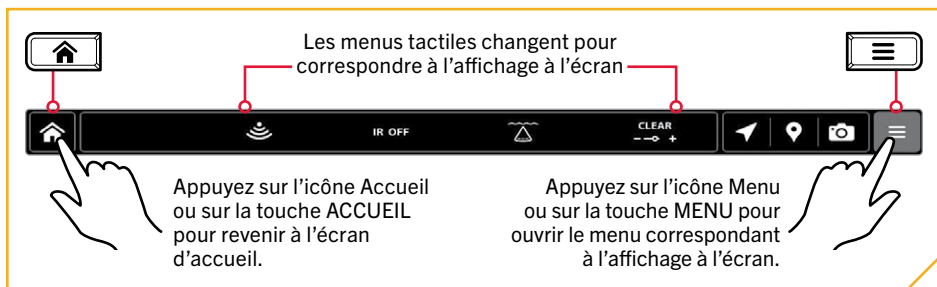

» Les fonctions courantes de la barre supérieure comprennent :

GÉNÉRAL



Ouvrez le menu X-Press.



Ouvrez le menu Capture pour prendre une capture d'écran ou lancer l'enregistrement.



Marquer point de cheminement.



Ouvrez le menu Navigation et lancez la navigation.

ÉCRANS SONAR

455 kHz Changez la fréquence. Les fréquences disponibles dépendent du transducteur installé.



Changez le spectre entre étroit, complet et large en sonar 2D.



Basculez entre le mode Effacer et le mode Max dans le sonar 2D.



Changez entre les deux faisceaux, le faisceau gauche ou le faisceau droit dans l'affichage d'image latérale.

AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE



Basculez entre les préreglages de pêche, de navigation et de l'utilisateur.



Ouvrez le menu de la palette de couleurs de profondeur (carte Minn Kota Maps requise).



Ouvrez le menu de surbrillance de profondeur.



Accédez à l'outil Mes données.

Affichez un affichage à partir de l'écran d'accueil

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir un affichage depuis l'onglet Affichages ou l'onglet Favoris.



Utilisez l'onglet Affichages ou l'onglet Favoris pour afficher un affichage à partir de l'écran d'accueilom Home screen.

Choisir un affichage à partir du widget Affichages favoris

1. Avec un affichage à l'écran, appuyez sur le widget Affichages favoris dans la barre latérale.
2. Appuyez sur un affichage favori.




appuyez pour maintenir la barre latérale

AVIS : Les Affichages favoris de l'écran d'accueil sont les mêmes que ceux de la barre latérale.

➤ Créer un nouvel affichage

Utilisez l'outil Nouvel Affichage pour créer votre propre affichage personnalisé.

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.
2. Sélectionnez un Nouvel affichage.
3. Sélectionnez une disposition de volet dans l'onglet Disposition.
4. Appuyez sur un cercle pour ajuster la taille du volet.
5. Appuyez sur un volet pour le mettre en surbrillance jaune et sélectionnez une application dans l'onglet Application.
6. Répétez pour chaque volet.
7. Appuyez sur Enregistrer.

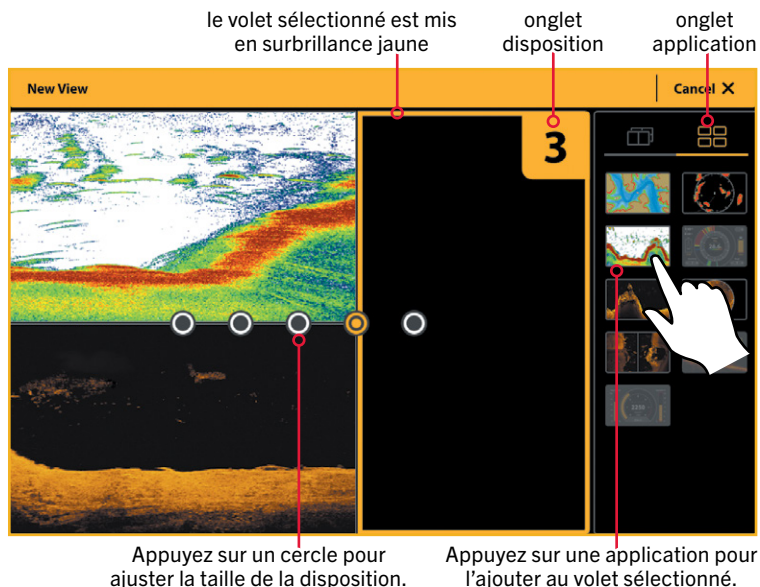

MODIFIER LES AFFICHAGES FAVORIS »


Vous pouvez ajouter ou modifier des Affichages favoris en tout temps (le nombre total d'affichages favoris dépend du modèle de détecteur de poissons).

» Ajouter un nouvel affichage favori

1. À partir de l'écran d'accueil ou de la barre latérale des affichages favoris, appuyez sur une case d'affichage ouverte.
2. Appuyez sur un groupe d'affichage.
3. Appuyez sur l'affichage désiré.
L'écran d'accueil et la barre latérale seront mis à jour.

» Modifier un affichage favori

1. À partir de l'écran d'accueil Affichages favoris, appuyez sur Modifier.
2. Sélectionnez un Affichage à remplacer.
3. Appuyez sur un groupe d'affichage.
4. Appuyez sur un nouvel Affichage.
L'écran d'accueil et la barre latérale seront mis à jour.

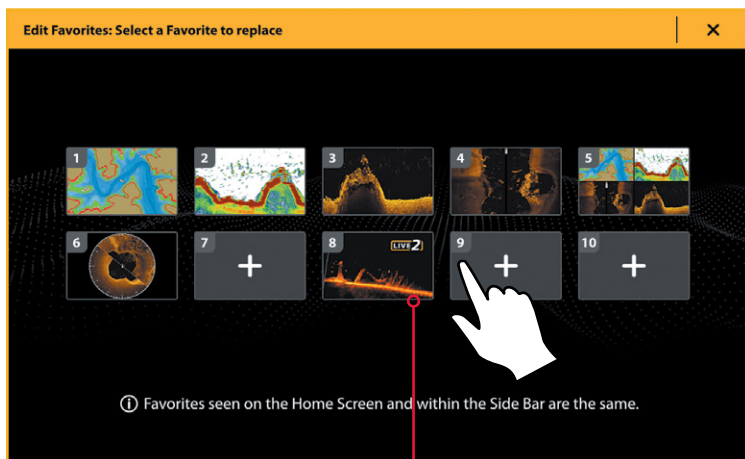

Ajoutez un nouveau favori dans une case ouverte
ou appuyez sur un favori existant pour le modifier.


Modifier l'affichage à l'écran (menu X-Press)

Le menu X-Press affiche les options de menu pour l'affichage à l'écran et le volet sélectionné.

1. **Affichage à un volet** : Appuyez sur un volet. Appuyez sur l'icône Menu dans la barre supérieure ou sur la touche MENU.
Affichage à plusieurs volets : Appuyez sur un volet. Appuyez sur l'icône Menu dans la barre supérieure ou sur la touche MENU.
2. Sélectionnez une option dans le menu X-Press pour modifier l'apparence de l'affichage. Sélectionnez **Paramètres** > **Paramètres d'affichage** pour afficher ou masquer des informations sur l'affichage.
Sélectionnez **Options d'affichage** > **Superpositions de données** pour afficher les lectures de données sur l'affichage.

fenêtre sélectionnée est mise en surbrillance jaune

menu X-Press

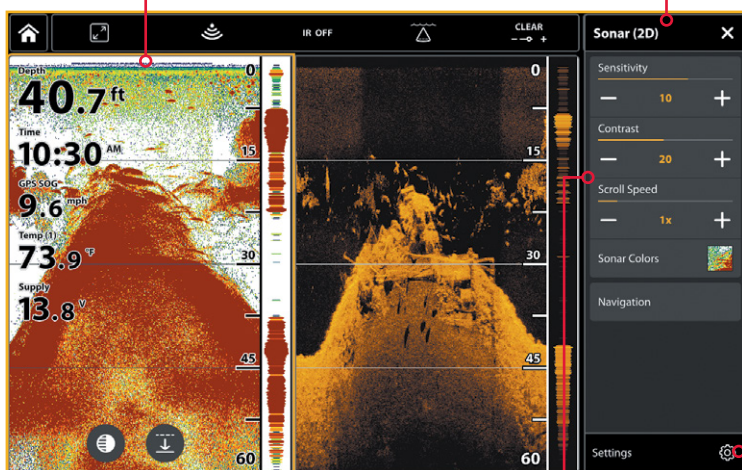

paramètres

Utilisation du menu X-Press : Faites glisser un doigt vers le haut ou le bas ou déplacez le curseur pour faire défiler la liste des menus.



Touchez pour sélectionner une fenêtre et le menu


OU




Appuyez sur la touche MENU

ACTIVER LE CURSEUR »

Touchez une position sur l'affichage ou déplacez le pavé de CURSEUR pour activer le curseur. Lorsque le curseur est actif, le menu du curseur s'affiche dans la barre supérieure.

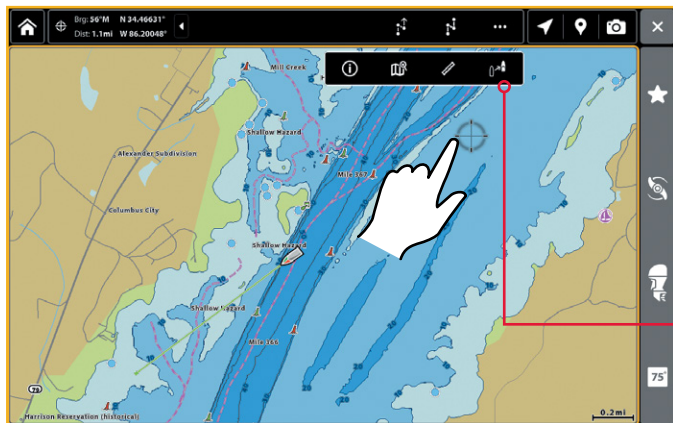

Pavé de CURSEUR

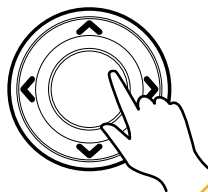

Menu du curseur :

Utilisez le menu du curseur pour marquer un point de cheminement, créer un trajet, ouvrir le menu Navigation ou lancer une recherche.

ouvrez menu
Navigation

créez un trajet

ouvrez le menu
Mes données

fermez le
mode curseur




commencez un
trajet rapide

ouvrez les
informations


ouvrez la règle

ZOOM AVANT/ZOOM ARRIÈRE »

Pincez les doigts pour faire un zoom avant, écartez-les pour faire un zoom arrière ou appuyez sur les touches ZOOM +/-.

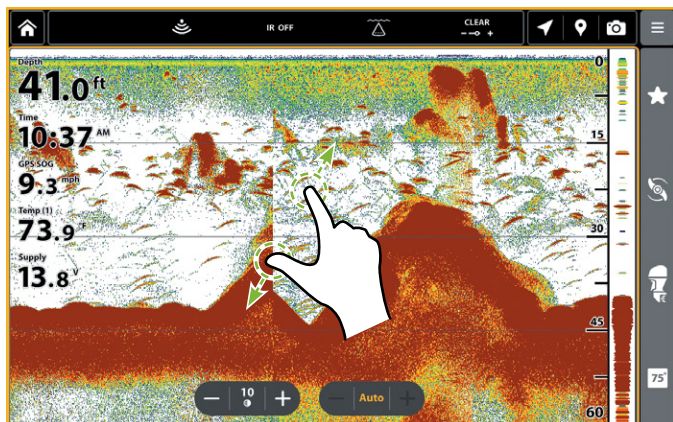

Touches ZOOM

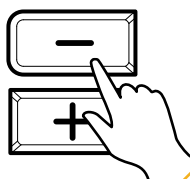


» Définir le décalage du niveau d'eau

Lorsque vous démarrez votre parcours de la journée avec une carte cartographique Minn Kota Maps, il est important de noter si le niveau de l'eau est plus élevé ou plus bas que d'habitude. Par exemple, si la profondeur numérique de votre détecteur de poissons affiche 3 pieds (1 mètre) de moins que le contour de profondeur associé à votre emplacement, réglez la compensation du niveau d'eau à -3 pieds (-1 mètre).

AVIS : Une carte cartographique Minn Kota Maps doit être installée et sélectionnée comme source cartographique pour activer cette fonctionnalité.

1. Sur l'affichage cartographique, appuyez sur l'icône Menu dans la barre supérieure ou sur la touche MENU.
2. Sélectionnez Compensation de niveau d'eau.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ou appuyez sur la touche ENTRÉE pour l'activer.
4. Appuyez sur les boutons +/- ou appuyez sur la barre coulissante et déplacez-la pour ajuster le paramètre.

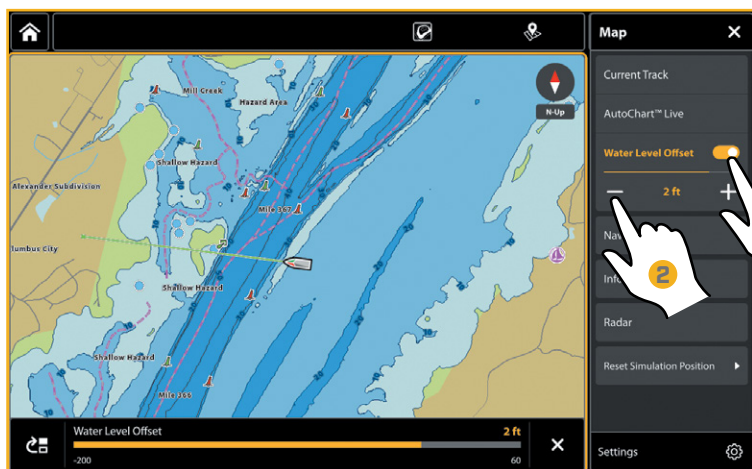


AVIS : Pour appliquer les couleurs de profondeur, la plage de surbrillance de profondeur, etc., appuyez sur l'icône de surbrillance de profondeur dans la barre supérieure. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation.

MARQUER DES POINTS DE CHEMINEMENT »

Les points de cheminement peuvent être marqués à partir de n'importe quel affichage.

1. Appuyez sur le bouton Marquer sur la barre supérieure ou sur la touche MARQUER. Si le curseur n'est pas actif, le point de cheminement sera marqué à l'emplacement du bateau. Si le curseur est actif, le point de cheminement sera marqué à la position du curseur .
2. Sélectionnez une icône et une couleur de point de cheminement dans la boîte de dialogue Points de cheminement. Appuyez sur Toutes les options pour parcourir la bibliothèque complète d'icônes et de couleurs de points de cheminement.

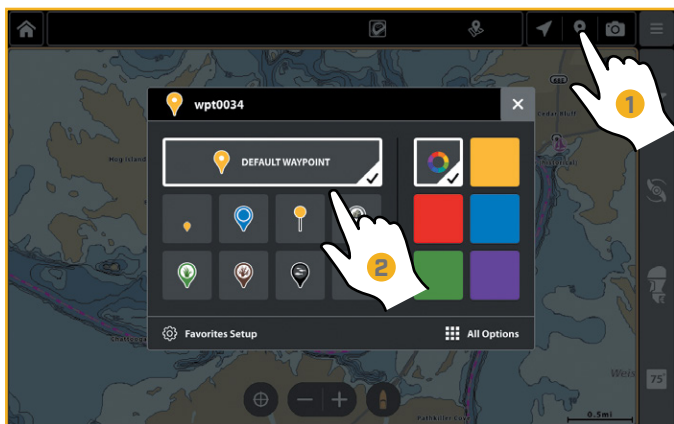

JUMELER LE DÉTECTEUR DE POISSONS À L'APPLICATION MINN KOTA FISHING »

Suivez les instructions ci-dessous pour jumeler le détecteur de poissons à l'application Minn Kota Fishing sur votre téléphone à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. (Disponible uniquement avec les produits Minn Kota et les appareils mobiles prenant en charge le Bluetooth. Connexion WiFi ou de données requise.)

» Activer le Bluetooth sur le téléphone

1. Ouvrez le menu Paramètres de votre téléphone.
2. Cliquez sur Bluetooth.
3. Sélectionnez Activer.

» Appairier le détecteur de poissons

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.
2. Sélectionnez Réseau + Appareils.
3. Sous Configuration du téléphone, sélectionnez Connecter le téléphone.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de jumelage.
5. Vérifiez le menu Bluetooth de votre téléphone. Appuyez sur le nom du détecteur de poissons sur votre téléphone.
6. Vérifiez le code de confirmation à six chiffres et appuyez sur Jumeler sur votre téléphone.
Une fois le jumelage effectué, le détecteur de poissons apparaîtra comme connecté dans le menu Bluetooth du téléphone.

GÉRER VOTRE UNITÉ MINN KOTA »

» Enregistrez votre série X

Enregistrez vos produits et inscrivez-vous pour recevoir les dernières actualités de Minn Kota, y compris les mises à jour logicielles et les annonces de nouveaux produits.

1. Rendez-vous sur notre site Web minnkota.johnsonoutdoors.com, et cliquez sur Assistance > Enregistrer votre produit. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre produit.

» Téléchargez le guide d'utilisation

1. Rendez-vous sur notre site Web minnkota.johnsonoutdoors.com, et cliquez sur Assistance > Guides.
2. Sous « X Series », sélectionnez « X Series Product Manual ».

» Se connecter au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.
2. Sélectionnez Réseau + Appareils.
3. Sélectionnez Mises à jour Wi-Fi.
4. Activez le Wi-Fi.
5. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles, puis entrez le mot de passe.

» Mise à jour logicielle

Il est important que votre détecteur de poissons et votre logiciel d'accessoires soient à jour.

- **Pour vérifier la version actuelle de votre logiciel**, appuyez sur la touche ACCUEIL et sélectionnez Paramètres > Réseau > Réseau + Mises à jour.

Pour mettre à jour le logiciel via une connexion Wi-Fi (recommandé), assurez-vous que votre appareil est connecté au Wi-Fi. Une fois connecté au Wi-Fi, l'appareil vous avise chaque fois qu'une mise à jour est disponible. Les mises à jour peuvent ensuite être installées sur tous les appareils connectés au réseau.

Si le Wi-Fi n'est pas disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une carte microSD ou de notre application Minn Kota Fishing.

- **Pour mettre à jour le logiciel avec une carte microSD**, vous aurez besoin d'une carte microSD formatée avec un adaptateur. Rendez-vous sur notre site Web minnkota.johnsonoutdoors.com et cliquez sur Assistance > Mises à jour logicielles. Sélectionnez la mise à jour logicielle pour votre modèle série X et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le fichier logiciel sur la carte. Ensuite, mettez le détecteur de poissons sous tension et installez la carte microSD dans la fente pour carte. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour du logiciel.
- **Pour mettre à jour le logiciel avec Minn Kota App**, visitez notre site Web à minnkota.johnsonoutdoors.com et cliquez sur Learn > Minn Kota Fishing App. Utilisez l'application Minn Kota Fishing pour télécharger et installer les mises à jour logicielles directement sur votre sondeur ou accessoire. (Disponible uniquement avec les produits Minn Kota compatibles Bluetooth et les appareils mobiles. Connexion Wi-Fi ou données requises.)






TOUCHE POWER - Appuyez pour allumer le sondeur. En cours d'utilisation, appuyez sur la touche POWER pour ouvrir le menu Power X-Press. Maintenez la touche POWER enfoncée pour éteindre le sondeur.



TOUCHE ENTER - Appuyez pour lancer une commande ou activer un réglage. La touche ENTER ouvre également le menu Info et le menu Curseur.



TOUCHE EXIT - Appuyez une fois pour fermer un menu, fermer une boîte de dialogue, désactiver une alarme ou quitter le mode Curseur. Maintenez la touche EXIT enfoncée pour fermer tous les menus simultanément.

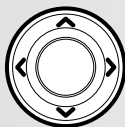

PAVÉ CURSEUR - Appuyez pour sélectionner une vue, un outil ou un menu. Les touches fléchées peuvent également être utilisées pour déplacer le curseur dans la vue et effectuer un panoramique des vues cartographiques 2D/3D.



TOUCHE NAVIGATION - Appuyez pour ouvrir le menu de navigation et accéder aux fonctions de navigation.




TOUCHE SNAPSHOT - Appuyez pour enregistrer l'image de l'écran.




TOUCHE MARK - Appuyez pour marquer des waypoints. Si le curseur n'est pas actif, le waypoint sera marqué à la position du bateau. Si le curseur est actif, le waypoint sera marqué à la position du curseur.



TOUCHE HOME - Appuyez pour afficher l'écran d'accueil. L'écran d'accueil vous permet d'accéder aux paramètres, aux alarmes, aux vues et aux outils du sondeur.



TOUCHES DE ZOOM - Pour un zoom avant, appuyez sur la touche ZOOM IN (+). Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche ZOOM OUT (-). Maintenez la touche ZOOM OUT (-) enfoncée pour dézoomer au maximum.



Appuyez pour ajuster les paramètres du menu.



TOUCHE MENU - Appuyez une fois pour ouvrir le menu X-Press permettant de régler l'affichage à l'écran et le mode de fonctionnement. Pour ouvrir l'outil de réglages, appuyez longuement sur la touche MENU.



TOUCHE PROGRAMMABLE - Appuyez pour activer des fonctions optionnelles. Ces touches sont programmables à partir de l'outil Réseau + Appareils.

TOUCHES DE LA SÉRIE X7 »



TOUCHE POWER - Appuyez pour allumer le sondeur. En cours d'utilisation, appuyez sur la touche POWER pour ouvrir le menu Power X-Press. Maintenez la touche POWER enfoncée pour éteindre le sondeur.



TOUCHE HOME - Appuyez pour afficher l'écran d'accueil. L'écran d'accueil vous permet d'accéder aux paramètres, aux alarmes, aux vues et aux outils du sondeur.



TOUCHES DE ZOOM - Pour un zoom avant, appuyez sur la touche ZOOM IN (+). Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche ZOOM OUT (-). Maintenez la touche ZOOM OUT (-) enfoncée pour dézoomer au maximum.



Appuyez pour ajuster les paramètres du menu.



TOUCHE PROGRAMMABLE - Appuyez pour activer des fonctions optionnelles. Ces touches sont programmables à partir de l'outil Réseau + Appareils.



Minn Kota Consumer & Technical Service
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027

minnkota.johnsonoutdoors.com



©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
Tous droits réservés.