



- 1** Identify all tent components (see list below).


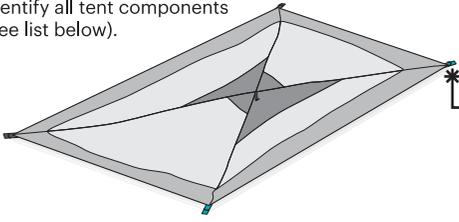


- 2** Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with ring and pin assemblies.

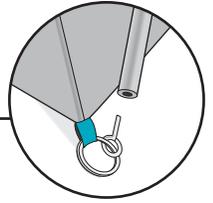


- 3** Assemble 2 frame poles. Insert 4 pins into each of the pole ends. Poles should be in an X orientation.


- 4** Attach all tent clips to poles.

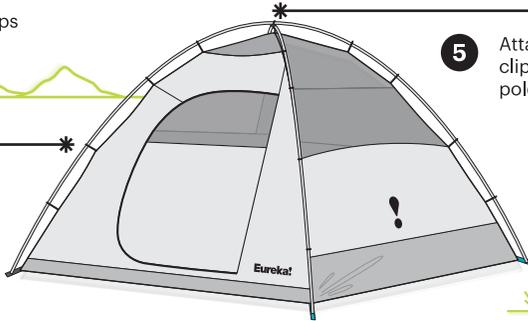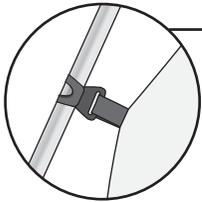

- 5** Attach peak clip to top pole.

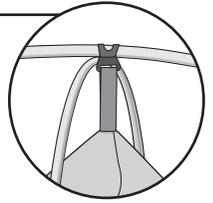

- 6** Stake out 4 corners of tent.

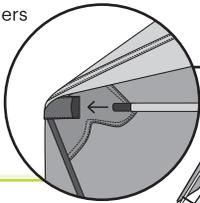


- 8** Place fly over tent body. Match corresponding **BLACK** and **BLUE** webbing on fly and tent for correct orientation.

- 7** Assemble fly poles. Insert ends of fly poles into pole pockets located on underside of fly. Poles should be parallel.

- 9** Connect hook and loop fasteners located on underside of fly around tent poles.

- 10** Hook fly to tent rings at 4 corners.

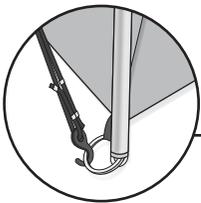

- 11** Stake out all guylines. Additional stakes and guylines required.



TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly
 Fiberglass frame poles (2) LONG
 Fiberglass fly poles (2) SHORT
 Steel stakes (4)
 Gear loft

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).


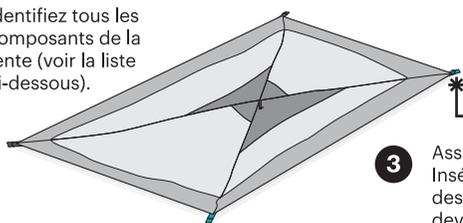


- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles en sangle avec ensembles anneau-goupille.

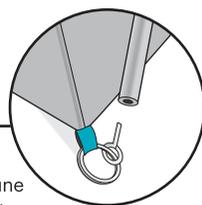


- 3** Assemblez les 2 arceaux d'armature. Insérez l'une des 4 goupilles dans chacune des extrémités des arceaux. Les arceaux devraient former une configuration en X.


- 4** Fixez tous les clips de tente aux arceaux.

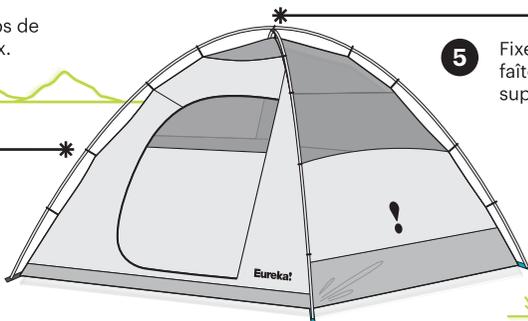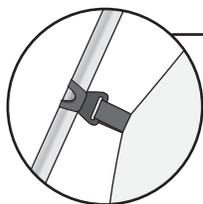

- 5** Fixez le clip du faite à l'arceau supérieur.

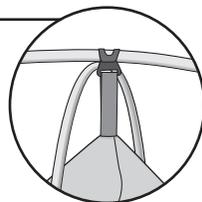

- 6** Haubanez les 4 coins de la tente.

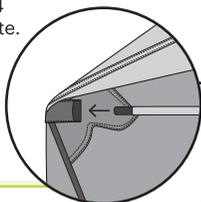


- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Alignez les sangles de couleur **NOIR** et **BLEU** du double toit sur celles de même couleur de la tente en s'assurant d'obtenir une bonne orientation.

- 7** Assemblez les mâts du double toit. Insérez l'extrémité des mâts du double toit dans les poches situées sur l'envers du double toit. Les mâts du double toit devraient être parallèles l'une à l'autre.

- 9** Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et fixez-les aux arceaux de la tente.

- 10** Attachez le double toit aux anneaux en sangle à l'endroit des quatre coins.

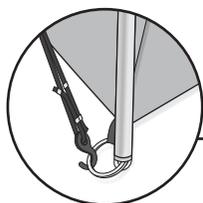

- 11** Haubanez la tente au complet. 4 piquets sont fournis comme composants. Au besoin, il faudra en acheter d'autres séparément.

CONTENU

Corps de tente et double toit
Arceaux d'armature (2), LONGS
Mâts du double toit (2), COURTS
Piquets en acier (4)
Alcôve de rangement

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-672-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentescanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.