





- 1** Identify all tent components (see list below).

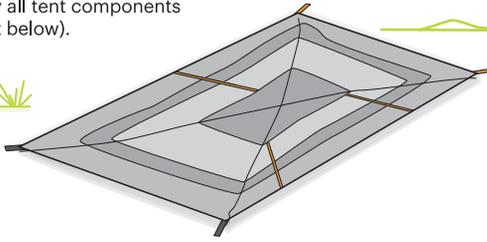


- 2** Spread out tent body and identify the front (2 zippers) and rear (1 zipper) of the tent.

- 3** Assemble all poles.

- 4** Orient peak hub assembly so that the wider angles are facing the front and rear of screenhouse.

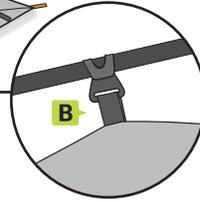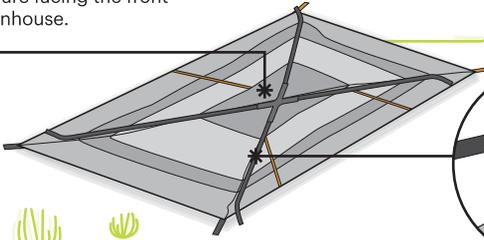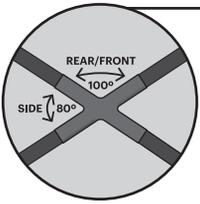

- 5** Attach roof clips to top poles.

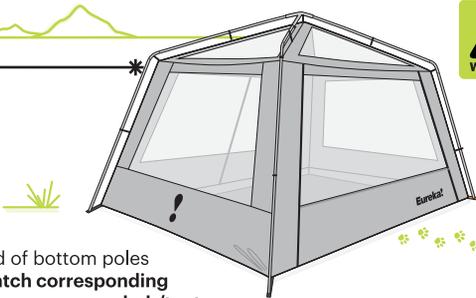


WARNING Ensure that peak hub, roof pole, and leg pole sticker colors match the corner webbing. Improper hub/frame alignment will damage the frame.




- 6** Insert tapered end of bottom poles into top poles. **Match corresponding sticker colors to ensure proper hub/tent alignment.** Ensure that locking clips have engaged.

- 7** Insert metal pin into end of each bottom pole.

- 8** Attach all remaining clips to poles and stake down 4 corners. **NOTE: 4 corners of tent must be staked down to ensure stability and operation.**

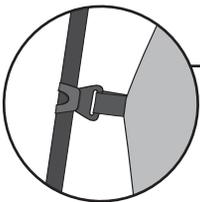

- 10** Secure fly to screenhouse by connecting buckles on fly at 4 corners of screenhouse.

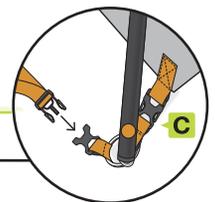

- 9** Place fly over screenhouse body. Match **YELLOW** and **BLACK** webbing on fly and tent for correct orientation. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to poles.

- 11** Stake all guylines as shown. **NOTE: 8 guylines must be deployed as shown to ensure proper stability and operation.**

- 12** **Open Shelter Conversion:** (A) Detach peak hook, (B) all pole clips, and (C) 4 corner buckles to remove inner shelter.

TENT CONTENTS

- Screenhouse body + fly
- Peak hub + top pole assembly (1)
- Steel bottom poles (4)
- Plastic stakes (9)
- Steel stakes (8)
- Guy lines (8)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 USA: 1-800-572-8822
 www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada: 1-800-263-6390
 www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.





- 1** Identifiez tous les composants de la tente. (Voir la liste ci-dessous)

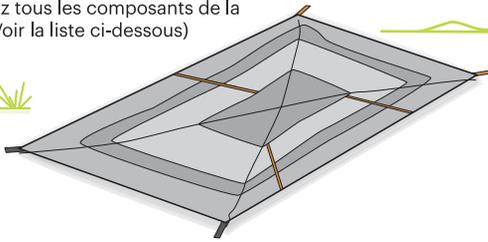

- 2** Étalez le corps de la tente et repérez l'avant (2 fermetures éclair) et l'arrière (1 fermeture éclair) de la tente.

- 3** Assemblez tous les mâts.

- 4** Positionnez le moyeu du faite de l'abri pour que les angles plus larges soient orientés vers l'avant et l'arrière de l'abri en moustiquaire.

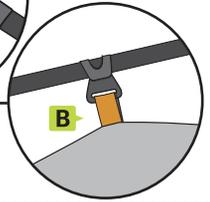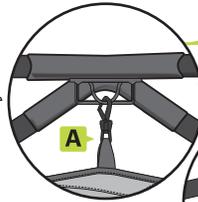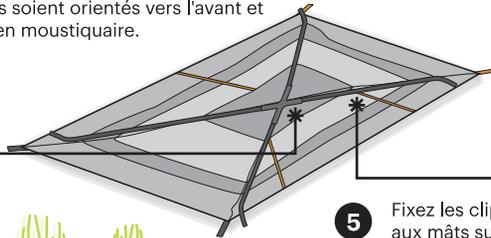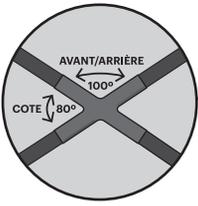


- 5** Fixez les clips **JAUNE** du toit aux mâts supérieurs avec autocollants couleur **JAUNE**.





ATTENTION Assurez-vous que les couleurs des autocollants sur le moyeu, les arceaux et les mâts de paroi correspondent aux couleurs des sangles de fixation aux coins. Un mauvais alignement du moyeu et de l'armature de la tente causera des dommages à l'armature.

- 6** Insérez l'extrémité effilée des mâts inférieurs dans les mâts supérieurs. Les couleurs correspondantes des autocollants assurent l'alignement correct du moyeu et du corps de la tente. Assurez-vous que les clips encliquetables sont bien enclenchés.

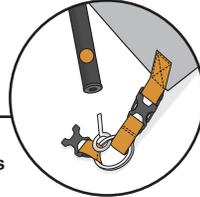


- 7** Insérez la broche métallique attachée à la sangle dans le fond de chacun des mâts inférieurs.

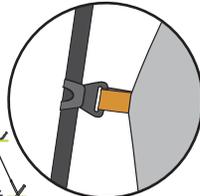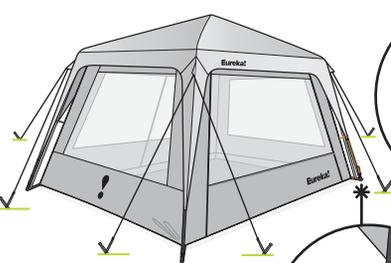

- 8** Fixez tous les clips restants aux mâts et haubanes les 4 coins. **NOTA : Il faut toujours haubaner les quatre coins de la tente afin d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de la tente.**

- 9** Posez le double toit par-dessus l'abri en moustiquaire. Alignez les sangles de couleur **JAUNE** et **NOIRE** du double toit sur celles de la tente en s'assurant d'obtenir une bonne orientation. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et fixez-les aux mâts de paroi.

- 10** Fixez le double toit à l'abri en moustiquaire en attachant les boucles sur le double toit aux 4 coins de l'abri en moustiquaire.

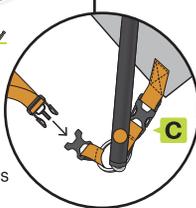

- 11** Sécurisez les haubans, tel qu'illustré. **NOTA : Les huit haubans doivent être déployés tel qu'illustré afin d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de la tente.**

- 12** **Conversion en abri ouvert :** (A) Détachez le crochet du faite, (B) puis tous les clips sur les mâts et (C) les 4 boucles des coins afin d'enlever l'abri intérieur.

CONTENU

Corps d'abri en moustiquaire
Moyeu de faite avec ensemble de mâts supérieurs (1)
Mâts inférieurs en acier (4)
Piquets en plastique (9)
Piquets en acier (8)
Haubans (8)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-672-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentescanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.