

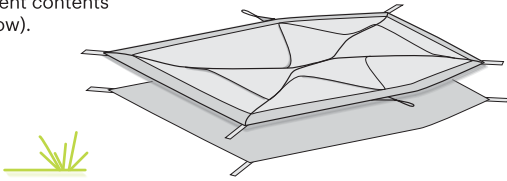


- 1** Identify all tent contents (see list below).

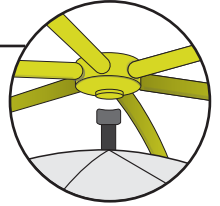


- 2** Spread out footprint with waterproof coated side up. Place tent body on top of footprint and locate 4 corner webbing loops with grommets.

- 3** Assemble pole set. Place poles on tent with shorter ridge poles over the door opening and *hub clip attachment facing down*. Insert main pole tips into each of the 4 corner grommets.

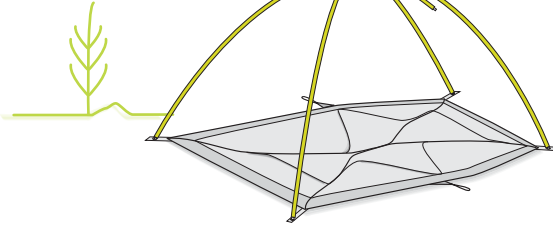


- 4** Locate tent peak clip and attach to underside of hub.

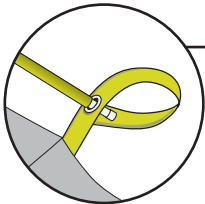



- 5** Locate webbing loop above each door and insert ridge pole tips into grommet.



- 6** Attach all tent clips to the poles.

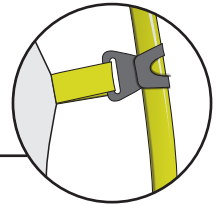

- 7** Stake out 4 corners and 2 midpoints of tent.

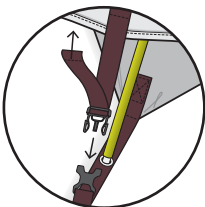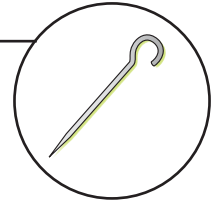

- 8** Place fly over tent body. Match the corresponding **YELLOW** and **PURPLE** webbing on fly and tent for correct orientation. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to tent poles.

- 9** Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibules. Attach guylines to guyout loops. Stake out all guylines.



### TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly  
Tent footprint  
Complete pole assembly  
Stakes (11)  
Guylines (6)  
Gear loft

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the fly vent, various windows, and using the High/Low Air Exchange fly feature.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

### WARRANTY




- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

- 1** Identifiez tous les contenus de tente (voir la liste ci-dessous).


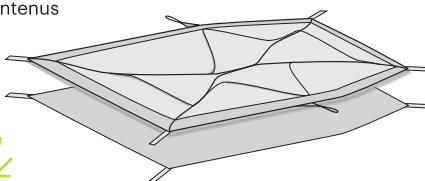


- 2** Étalez le tapis de sol, le côté avec revêtement étanche vers le haut. Posez le corps de tente sur le tapis de sol et repérez les 4 boucles de coin en sangle avec œillets.


- 3** Assemblez l'ensemble de mâts. Posez les mâts sur la tente étalée, les faitières plus courtes reposant par-dessus l'ouverture de la porte et le clip sur le moyeu face vers le bas. Insérez l'extrémité des mâts principaux dans chacun des 4 œillets de coin.

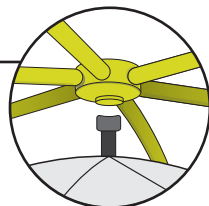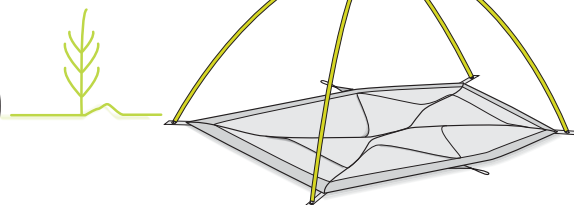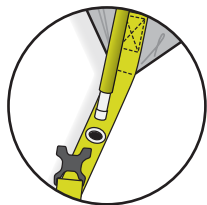


- 4** Repérez le clip sur la faite de la tente et fixez-le sur la partie inférieure du moyeu.

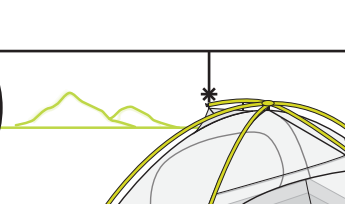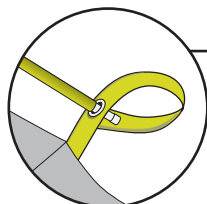



- 6** Fixez tous les clips sur le corps de tente aux mâts.

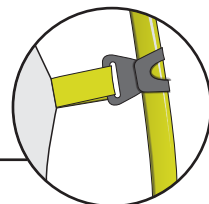

- 5** Repérez la boucle en sangle au-dessus de chaque porte et insérez les extrémités de la faitière dans les œillets en sangle.

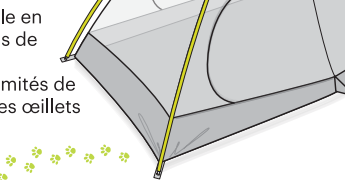

- 7** Haubanez les 4 coins et les 2 points à mi-chemin de la tente.

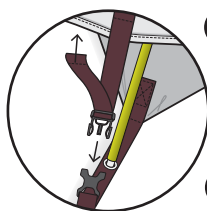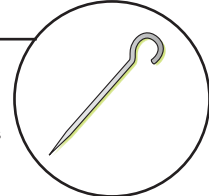

- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Alignez les sangles de couleur **JAUNE** ou **VIOLET** du double toit avec celles de même couleur de la tente pour assurer une bonne orientation. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit puis fixez-les sur les mâts de la tente.

- 9** Attachez les boucles en sangle de même couleur sur le double toit et sur le corps de la tente aux 4 coins. Ajustez la tension du double toit à l'aide des sangles de coin. Haubanez les vestibules. Fixez les haubans sur les boucles de fixation en sangle. Fixez tous les haubans de la tente.



### CONTENU

Corps de tente et double toit  
Tapis de sol  
Ensemble complet de mâts  
Piquets (11)  
Haubans (6)  
Alcôve de rangement

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
É.-U. : 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekaentscanada.com

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant la bouche d'aération dans le double toit ainsi que plusieurs fenêtres, et en exploitant le système d'aération haut/bas.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigéant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.