




**(EN) Instructions for use**  
**(FR) Directives d'utilisation**  
**(DE) Gebrauchsanleitung**  
**(ES) Instrucciones de uso**  
**(IT) Istruzioni per l'uso**  
**(NL) Gebruiksaanwijzingen**  
**(DA) Instruktioner for brug**  
**(FI) Käyttöohjeet**

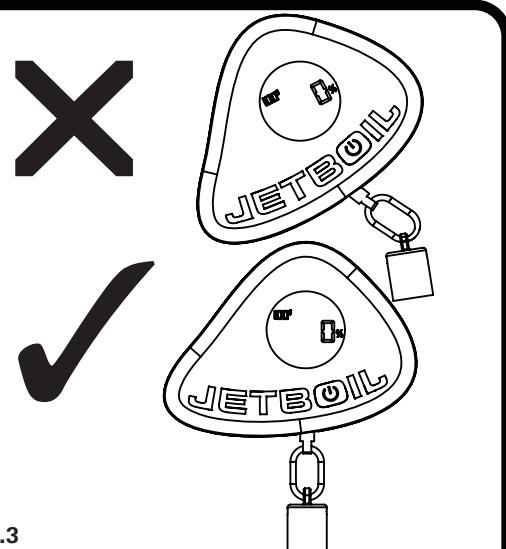

5.3

**(EN) ENGLISH****INSTRUCTIONS**

- Remove the plastic tab from the battery compartment.
- Hold down the power button on the front JETGAUGE to power on device (1).
- The display should read 0% and the canister size (2). To change canister size, hold down power button for ~2 seconds until the canister size blinks and release. Repeat until the correct size canister is highlighted.
- Carefully thread JETGAUGE Canister Attachment onto fuel canister by holding the canister attachment/JETGAUGE and spinning fuel canister. Place on flat surface
- Suspend the fuel canister from the JETGAUGE to begin measuring the amount of fuel in the canister. Keep JETGAUGE upright and vertical while weighing to ensure accuracy (3).
- Hold the JETGAUGE still while the canister weight is locked in, this should take ~5 seconds. The JETGAUGE will display a value in percentage of canister remaining with the "HOLD" lit solid (4).
- To conserve battery, the JETGAUGE will power off if not used for ~30 seconds.
- To turn off, hold the power button down for ~3 seconds.

**To Reset or Reweigh**

- Turn JETGAUGE off and turn back on
- Repeat Steps 4 - 6

**WARNING**

JETGAUGE should be used as tool of reference only. Due to manufacturing variances for the canister, the scale may read empty even though there appears to be a small amount of fuel remaining. This is normal.

The maximum weight to be measured with JETGAUGE is 2.5kg (~5 lbs). DO NOT WEIGH items exceeding this amount or pull down on the canister attachment piece. Doing so can damage or destroy the JETGAUGE.

JETGAUGE is not waterproof or water resistant. Avoid use in wet environments. Do not attempt to disassemble or modify JETGAUGE. Doing so can cause permanent damage.

JETGAUGE has been designed to work with Jetpower fuel canisters. Jetboil guarantees compatibility with Jetboil Jetpower fuel canisters only. Jetboil does not guarantee compatibility with other fuel canisters or brands. NOT compatible with 1lb (450g) propane cylinders or any other propane cylinders.

This product uses 3V CR2032 batteries. Do not attempt to use with any other battery type.

**WARRANTY INFORMATION**

Please visit <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty> for product warranty information.

**(FR) FRANÇAIS****INSTRUCTIONS**

- Retirer la languette en plastique du compartiment des piles.
- Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation situé à l'avant de JETGAUGE pour allumer l'appareil (1).
- L'écran devrait indiquer 0 % ainsi que la taille de la cartouche (2). Pour modifier la taille de la cartouche, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant ~ 2 secondes jusqu'à ce que la taille de la cartouche clignote, puis le relâcher. Répéter jusqu'à ce que la taille de la cartouche correcte s'affiche en surbrillance.
- Enfiler soigneusement la fixation de la cartouche JETGAUGE sur la cartouche de combustible en maintenant la fixation de la cartouche/JETGAUGE et en tournant la cartouche de combustible. Placer sur une surface plane
- Suspendre la cartouche de combustible à JETGAUGE afin de commencer à mesurer la quantité de combustible contenue dans la cartouche. Maintenir JETGAUGE en position droite et verticale tout en pesant afin de garantir l'exactitude (3).
- Maintenir JETGAUGE immobile tandis que le poids de la cartouche est saisi, ceci devrait prendre ~ 5 secondes. JETGAUGE indiquera une valeur en pourcentage du contenu restant dans la cartouche avec le voyant « HOLD » (maintenir) allumé de façon fixe (4).
- Pour économiser la batterie, JETGAUGE s'éteindra en cas d'inutilisation au bout de ~ 30 secondes.
- Pour éteindre, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant ~ 3 secondes.

**Pour réinitialiser ou repérer**

- Éteindre puis rallumer JETGAUGE
- Répéter les étapes 4 à 6

**AVERTISSEMENT :**

JETGAUGE doit être utilisé comme outil de référence uniquement. En raison de variations dans la fabrication des cartouches, la balance peut indiquer être vide bien qu'il apparaisse qu'une petite quantité de combustible demeure. Ceci est normal.

Le poids maximal pouvant être mesuré avec JETGAUGE est de 2,5 kg (~ 5 livres). NE PAS PESER d'article excédant cette quantité ou tirer sur la pièce de fixation de la cartouche. Procéder ainsi peut endommager ou détruire JETGAUGE.

JETGAUGE n'est pas imperméable, ni résistant à l'eau. Éviter toute utilisation dans des environnements humides.

Ne pas essayer de démonter ou de modifier JETGAUGE. Procéder ainsi peut causer des dommages permanents.

JETGAUGE a été conçu pour une utilisation avec les cartouches de combustible de Jetpower. Jetboil garantit la compatibilité avec les cartouches de combustible Jetpower uniquement. Jetboil ne garantit pas la compatibilité avec d'autres cartouches de combustible ou d'autres marques. NON compatible avec des bouteilles de propane de 1 lb (450 g) ou toute autre bouteille de propane. Ce produit utilise des piles CR2032 de 3 V. Ne pas essayer d'utiliser avec un quelconque autre type de pile.

**INFORMATION SUR LA GARANTIE**

Veuillez consulter le site <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty> for product warranty information.

For additional diagrams and FAQs, visit: [www.jetboil.com](http://www.jetboil.com)

**JOHNSON**  
**OUTDOORS**

**Jetboil**

**Johnson Outdoors Gear, Inc.**

540 North Commercial Street

Manchester, NH 03101 U.S.A.

T : 1-603-518-1600 / 1-800-611-9905

F : 1-603-518-1619

V2

**(DE) DEUTSCH****ANLEITUNG:**

- Entfernen Sie die Kunststofffolie aus dem Batteriefach.
- Halten Sie die Einschalttaste an der Vorderseite des JETGAUGE gedrückt, um das Gerät anzuschalten (1).
- Das Display sollte 0 % und die Kanistergröße anzeigen (2). Um die Kanistergröße zu ändern, halten Sie die Einschalttaste für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die Kanistergröße blinkt und dann lassen Sie sie los. Wiederholen Sie dies, bis die richtige Kanistergröße hervorgehoben wird.
- Schrauben Sie die Kanisterhalterung des JETGAUGE behutsam auf den Treibstoffkanister. Halten Sie dabei die Kanisterhalterung/JETGAUGE und drehen Sie den Treibstoffkanister. Auf eine flache Oberfläche stellen
- Lassen Sie den Treibstoffkanister am JETGAUGE hängen, um anzufangen, die Treibstoffmenge im Kanister zu messen. Halten Sie während des Wiegens das JETGAUGE aufrecht und vertikal, um Messgenauigkeit zu gewährleisten (3).
- Halten Sie das JETGAUGE ruhig, während das Kanistergewicht festgeschrieben wird – dies sollte ca. 5 Sekunden dauern. Das JETGAUGE zeigt einen Wert in Prozent der verbleibenden Füllmenge an, während „HOLD“ dauerhaft leuchtet (4).
- Dann JETGAUGE schaltet sich automatisch aus, wenn es für ca. 30 Sekunden nicht verwendet wird, um Batterie zu sparen.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Einschalttaste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

**Per reimpostare o pesare nuovamente**

- Spegnere e poi riaccendere JETGAUGE
- Ripetere i passi da 4 a 6

**WARNUNG:**

DAS JETGAUGE SOLLTE NUR ALS REFERENZWERKZEUG VERWENDET WERDEN. AUFGRUND VON HERSTELLUNGSABWEICHUNGEN BEI KANISTERN KANN DIE WAAGE LEER ANZEIGEN, OWOHL OFFENSICHTLICH NOCH EINE KLEINE MENGE AN TREIBSTOFF ÜBRIG IST. DAS IST NORMAL.

Das HÖCHSTGEWICHT, DAS MIT DEM JETGAUGE GEMESSEN WERDEN KANN, BETRÄGT 2,5 KG (CA. 5 LBS). WIEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE, DIE DIESES GEWICHT ÜBERSTEIGEN ODER ZIEHEN SIE AUF DER KANISTERHALTERUNG. DABEI KANN DAS JETGAUGE SCHÄDIGT UND ZERSTÖRT WERDEN.

JETGAUGE IST WEDER WASSERDICHT NOCH WASSERFEST. VERMEIDEN SIE ALSO SEINEN EINSATZ FEUCHTEN UMGEBUNGEN. VERSUCHEN SIE NICHT, DAS JETGAUGE ZU DEMONTIEREN ODER ZU VERÄNDERN. DIES KANN EINE DAUERHAFTES SCHÄDIGUNG NACH SICH ZIEHEN.

JETGAUGE IST FÜR JETPOWER TREIBSTOFFKANISTER AUSGELEGT. JETBOIL GARANTIERT DIE KOMPATIBILITÄT AUSCHLIESSLICH MIT JETBOIL JETPOWER TREIBSTOFFKANISTERN. JETBOIL GARANTIERT DIE KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN TREIBSTOFFKANISTERN ODER MARKEN NICHT. NICHT KOMPATIBIL MIT 1LB (450G) PROPANGASFASCHEN ODER ANDEREN PROPANGASFASCHEN.

QUESTO PRODOTTO UTILIZZA BATTERIE 3V CR2032. NON PROVARE AD USARLO CON ALTRI TIPI DI BATTERIA.

DIESES PRODUKT VERWENDET 3V CR2032 BATTERIEN. VERSUCHEN SIE NICHT, IN DEM GERÄT ANDERE BATTERIETYPEN ZU VERWENDEN.

**GARANTIE**

INFORMATIONEN ZUR PRODUKTGARANTIE FINDEN SIE UNTER [HTTP://WWW.JETBOIL.COM/AUTHOR-US/WARRANTY](http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty).

**(ES) ESPAÑOL****INSTRUCCIONES:**

- Quite el plástico del compartimento de la batería.
- Presione el botón de encendido en el JETGAUGE delantero para encender el dispositivo (1).
- La pantalla debe indicar 0 % y el tamaño del recipiente (2). Para cambiar el tamaño del recipiente, mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos hasta que parpadee el tamaño del recipiente y entonces suéltelo. Repetir hasta que se consiga el tamaño correcto del recipiente.
- Enrosque con cuidado el dispositivo de sujeción del recipiente JETGAUGE al recipiente de combustible sujetando el dispositivo de sujeción del recipiente/JET-GAUGE y enrósque el recipiente de combustible. Colocar sobre una superficie plana
- Suspenda el recipiente de combustible del JETGAUGE para empezar a medir la cantidad de combustible que hay en el recipiente. Mantenga el JETGAUGE en una posición vertical mientras lo pesa para mayor precisión (3).
- Houd de JETGAUGE vast en stilstand terwijl de tank wordt gewogen (4).
- Om de batterij te sparen, zal de JETGAUGE zichzelf uitschakelen als het ongeveer 30 seconden lang niet gebruikt wordt.
- Om het uit te schakelen, houdt u de aan-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

**Para restablecer o volver a pesar**

- Apague el JETGAUGE y vuelva a encenderlo
- Répita los pasos 4 a 6

**AVERTISSEMENT :**

JETGAUGE DEBE SER USADO COMO HERRAMIENTA DE REFERENCIA SOLAMENTE. EN RAZÓN DE VARIACIONES EN LA FABRICACIÓN DE LOS RECIPIENTES, LA ESCALA PUEDE INDICAR QUE ESTÁ VACÍO, AUNQUE QUIZÁS HAYA UNA PEQUEÑA CANTIDAD RESTANTE DE COMBUSTIBLE. ESO ES ALGO NORMAL.

EL PESO MÁXIMO PARA MEDIR EL JETGAUGE ES DE 2 KILOS Y MEDIO (UNAS 5 LIBRAS). NO PESAR OBJETOS QUE SOBREPASEN ESTA CANTIDAD NI TIRE DEL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DEL RECIPIENTE. HACERLO PODRÍA DAÑAR O DESTRUIR EL JETGAUGE.

JETGAUGE NO ES RESISTENTE AL AGUA. EVITE SU USO EN AMBIENTES HÚMEDOS. NO INTENTE DESMONTAR NI MODIFICAR EL JETGAUGE. HACERLO PODRÍA PROVOCAR UN DAÑO PERMANENTE.

JETGAUGE HA SIDO DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON RECIPIENTES DE COMBUSTIBLE JETPOWER. JETBOIL GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD CON LOS RECIPIENTES DE COMBUSTIBLE JETPOWER. JETBOIL NO GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD CON NINGUNA OTRA MARCA O RECIPIENTES DE COMBUSTIBLE. NO ES COMPATIBLE CON CILINDROS DE PROPANO DE 1 LIBRA O 450 G NI CON NINGÚN OTRO CILINDRO DE PROPANO.

ESTE PRODUCTO UTILIZA BATERÍAS DE 3V CR2032. NO INTENTE UTILIZARLO CON NINGÚN OTRO TIPO DE BATERÍAS.

**INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA**

INGRESE A [HTTP://WWW.JETBOIL.COM/AUTHOR-US/WARRANTY](http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty) PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA.

**INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA**

INGRESE A [HTTP://WWW.JETBOIL.COM/AUTHOR-US/WARRANTY](http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty) PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA.

**(IT) ITALIANO****ISTRUZIONI:**

- Rimuovere la linguetta in plastica dallo scomparto della batteria.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione di fronte al JETGAUGE per accendere il dispositivo (1).
- Il display dovrebbe mostrare 0 % e le dimensioni della tanica (2). Per cambiare le dimensioni della tanica, tenere premuto il pulsante di alimentazione per ~2 secondi finché le dimensioni della tanica non lampeggiano e si fermano. Ripetere finché viene mostrata la tanica delle dimensioni giuste.
- Collegare con attenzione la parte di attacco della tanica JETGAUGE alla tanica di benzina tenendo la parte di attacco della tanica/JETGAUGE e facendo ruotare la tanica di benzina.
- Sospender la tanica di benzina dal JETGAUGE per cominciare a misurare la quantità di benzina nella tanica. Tenere JETGAUGE dritto e in posizione verticale durante l'operazione di pesatura per assicurare precisione (3).
- Tenere il JETGAUGE fermo mentre viene registrato il peso della tanica, ciò dovrebbe impiegare ~5 secondi. Il JETGAUGE mostrerà un valore in percentuale della tanica rimanente con "HOLD" acceso fisso (4).
- Danneggiare la tanica rimanente con "HOLD" dura.
- Per conservare la batteria, il JETGAUGE si spegnerà se non usato per ~30 secondi.
- Per spegnere, tenere premuto il pulsante di alimentazione per ~3 secondi.
- Per ripristinare o pesare nuovamente

**Per reimpostare o pesare nuovamente**

- Spegnere e poi riaccendere JETGAUGE
- Ripetere i passi da 4 a 6

**AVVERTENZA:**

JETGAUGE DEVE ESSERE UNICAMENTE USATO COME STRUMENTO DI RIFERIMENTO. A CAUSA DELLE VARIAZIONI DI FABBRICAZIONE DELLA TANICA, LA BALANZA POTREBBE LEGGERA COME VUOTA ANCHE SE SEMBRA ESSER UNA PICCOLA QUANTITÀ DI BENZINA RIMANENTE. CIÒ È NORMAL.

IL PESO MASSIMO DA MISURARE CON JETGAUGE È DI 2,5 KG (~5 LB). NON PESARE OGGETTI CHE ECCESSIONE TALE MISURA O CHE TIRONO GIÙ LA PARTE DOVE SI ATTACCA LA TANICA. CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE O DISTRUGGERE IL JETGAUGE.

JETGAUGE NON È IMPERMEABILE O IDROPREPELLENTE. EVITARE L'USO IN AMBIENTI UMIDI. NON TENTARE DI SMONTARE O MODIFICARE JETGAUGE. FARLO POTREBBE CAUSARE DANNI PERMANENTI.

JETGAUGE È STATO PROGETTATO PER FUNZIONARE CON TANICHE DI BENZINA JETPOWER. JETBOIL GARANTISCE LA COMPATIBILITÀ SOLA CON TANICHE DI BENZINA JETBOIL JETPOWER. JETBOIL NON GARANTISCE LA COMPATIBILITÀ CON ALTRE TANICHE DI BENZINA O MARCHE. NON COMPATIBILE CON SERBATOI DI PROPANO DA 1 LB (450 G) O QUALUNQUE ALTRÒ SERBATOIO DI PROPANO.

QUESTO PRODOTTO UTILIZZA BATTERIE 3V CR2032. NON PROVARE AD USARLO CON ALTRI TIPI DI BATTERIA.

**INFORMAZIONI DI GARANZIA**


PER INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO VISITARE [HTTP://WWW.JETBOIL.COM/AUTHOR-US/WARRANTY](http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty).

**(DA) DANSK****INSTRUKTION:**


- Fjern plastikstroppen fra batterierummet.
- Tryk ned på tænd/sluk-knappen foran på JETGAUGE for at tænde for enheden (1).
- Displayet skal vise 0 % og beholdertørrelsen (2). Hvis du vil ændre beholdertørrelsen, skal du trykke ned på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder, indtil beholdertørrelsen blinker, og slippe. Gentag, indtil den korrekte beholdertørrelse fremhæves.
- Før forsigtigt gevindet til JETGAUGE-beholderen på brændstofbeholderen ved at holde på monteringen til beholderen/JETGAUGE, og skru brændstofbeholder




(EN) Instructions for use  
 (FR) Directives d'utilisation  
 (DE) Gebrauchsanleitung  
 (ES) Instrucciones de uso  
 (IT) Istruzioni per l'uso  
 (NL) Gebruiksaanwijzingen  
 (DA) Instruktioner for brug  
 (FI) Käyttöohjeet

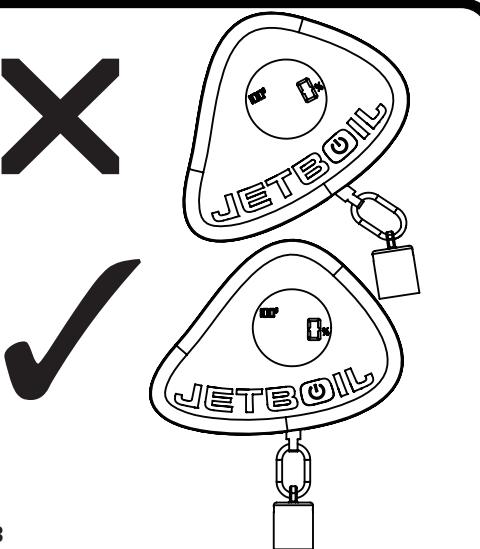


5.3

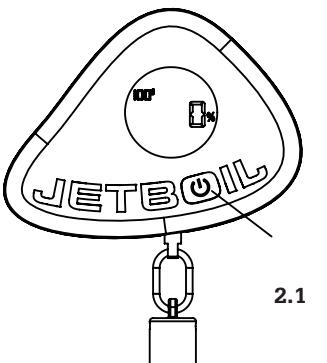

2.1

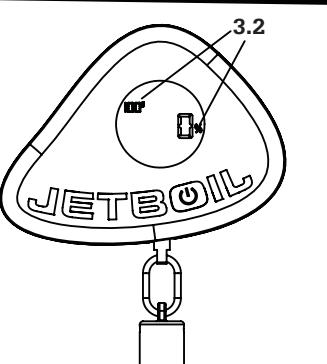

3.2

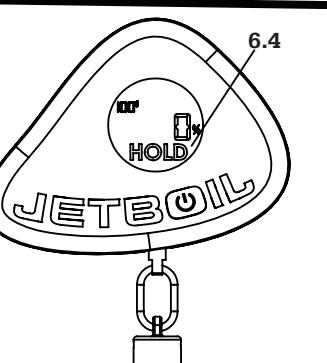

6.4

For additional diagrams and FAQs, visit: [www.jetboil.com](http://www.jetboil.com)

**JOHNSON**  
OUTDOORS  
*THE SPIRIT OF ADVENTURE*

**Jetboil**

**Johnson Outdoors Gear, Inc.**  
 540 North Commercial Street  
 Manchester, NH 03101 U.S.A.  
 T: 1-603-518-1600 / 1-800-611-9905  
 F: 1-603-518-1619

V2

## (NO) NORSK

### INSTRUKSJONER:

- Fjern plastflisen fra batterirommet.
- Hold nede av/på-knappen foran på JETGAUGE for å skru på enheten (1).
- På displayet skal du kunne se 0 % og størrelsen på beholderen (2). For å endre størrelsen på beholderen holder du nede av/på-knappen i rundt 2 sekunder, og slipp så når beholdertørrelsen begynner å blinke. Gjenta dette helt til den riktige beholdertørrelsen lyser opp.
- Tre dretter forsiktig JETGAUGE-beholderfestet på drivstoffbeholderen ved å holde i beholdertester/JETGAUGE og snurre på drivstoffbeholderen. Plasser på flat overflate
- Heng drivstoffbeholderen på JETGAUGE for å starte målingen av drivstoff i beholderen. For å sikre en nøyaktig måling må du holde JETGAUGE oppeist og vertikal under målingen (3).
- Hold JETGAUGE i ro i det beholdervenkten låses fast. Dette skal ta rundt 5 sekunder. JETGAUGE kommer til å vise en prosentverdi av beholder som gjennomgå med «HOLD» fullstendig lyst opp (4).
- For å spare på batteriet, vil JETGAUGE skru seg av hvis den ikke brukes i ~30 sekunder.
- For å skru av holder du av/på-knappen inne i rundt 3 sekunder.

### For å tilbakestille eller avslut

- Slå JETGAUGE av og slå på igjen
- Gjenta trinnene 4 - 6

### ADVARSEL:

JETGAUGE bør kun brukes som et referanseverktøy. Grunnet variasjoner i produksjonen av beholdere kan verket si at det er tomt, selv om det virker som om det er litt drivstoff igjen. Dette er normalt. Den maksimale vekta som kan måles med JETGAUGE er 2,5 kg (~5 lbs). IKKE VEI noe som er tyngre enn dette, eller trekk i beholdertesterelementet. Gjør du dette kan du skade eller ødelegge JETGAUGE. JETGAUGE tåler ikke vann. Unngå å bruke den i våte omgivelser. Ikke demonter eller modifier JETGAUGE. Det kan føre til varige skader. JETGAUGE er utformet for bruk med Jetpower drivstoffbeholderne. Jetboil kan kun garantere for kompatibilitet med Jetpower drivstoffbeholderne. Jetboil garanterer ikke for kompatibilitet med andre drivstoffbeholdere eller merker. IKKE kompatibel med 450 g (1 lb) propansylinder eller noen andre typer propansylinder. Dette produktet bruker 3V CR2032-batterier. Ikke bruk produktet med andre typer batterier.

### GARANTIINFORMASJON

For informasjon om produktets garanti, gå til <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty>.

## (SV) SVENSKA

### INSTRUKTIONER:

- Ta bort plastflisen från batterifacket.
- Håll nere strömknappen på framsidan av JETGAUGE för att slå på enheten (1).
- Skärmen ska visa 0 % och behållarstolen (2). För att ändra behållarstolen, håll nere på-knappen i cirka 2 sekunder tills behållarstolen blinkar, och släpp upp. Upprepa tills den korrekta behållarstolen är markerad.
- Skruta försiktigt JETGAUGE:s behållaranslutning på bränslebehållaren genom att hålla fast behållaranslutningen/JETGAUGE och vrida bränslebehållaren. Placera på en plan yta
- Häng bränslebehållaren från JETGAUGE för att börja mäta mängden bränsle i behållaren. Håll JETGAUGE upprätt och vertikalt under vägning för att säkerställa noggrannhet (3).
- Håll JETGAUGE stilla medan behållarens vikt fastställs, detta bör ta cirka 5 sekunder. JETGAUGE visar ett procentvärde för det som återstår i behållaren medan "HOLD" visas med fast sken (4).
- För att spara batteriet kommer JETGAUGE att stängas av om det inte används inom cirka 30 sekunder.
- För att slå av, håll strömknappen nere i cirka 3 sekunder.

### För att återställa eller väga på nytt

- Stäng av JETGAUGE och slå på igen
- Upprepa steg 4-6

### VARNING:

JETGAUGE ska endast användas som ett referensverktyg. På grund av tillverkningsvariationer för behållaren kan skalan visa tomt även om det verkar som om en liten mängd bränsle återstår. Detta är normalt. Maxviken som ska mätas med JETGAUGE är 2,5 kg (ca 5 lbs). VÄG INTE artiklar som överskrider denna vikt, och dra inte behållaranslutningen nedåt. Att göra detta kan skada eller förstöra JETGAUGE. JETGAUGE är inte vattentärteller vattentäligt. Undvik användning i blöt miljö. Försök inte att montera isär eller modifiera JETGAUGE. Att göra detta kan orsaka permanent skada. JETGAUGE har utformats för att fungera tillsammans med Jetpower-bränslebehållare. Jetboil garanterar kompatibilitet endast med Jetboil Jetpower-bränslebehållare. Jetboil garanterar inte kompatibilitet med andra bränslebehållare eller varumärken. INTE kompatibel med 450 g (1 lb) propancylindrar eller andra propancylindrar. Denna produkt använder 3V CR2032 batterier. Försök inte att använda med någon annan batterityp.

### GARANTIINFORMATION

Besök <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty> för information om produktgaranti.

For additional diagrams and FAQs, visit: [www.jetboil.com](http://www.jetboil.com)

**JOHNSON**  
OUTDOORS  
*THE SPIRIT OF ADVENTURE*

**Jetboil**

**Johnson Outdoors Gear, Inc.**  
 540 North Commercial Street  
 Manchester, NH 03101 U.S.A.  
 T: 1-603-518-1600 / 1-800-611-9905  
 F: 1-603-518-1619

## (CN) [示意图]

说明:

- 将塑料薄片从电池盒中取出。
- 按住 JETGAUGE 正面的电源按钮以启动设备 (1)。
- 显示屏幕上应显示 0% 和燃料罐大小 (2)。若要更改燃料罐大小, 请按住电源按钮大约 2 秒, 等到显示的燃料罐大小开始闪烁后即可松开电源按钮。重复此操作, 直至大小适当的燃料罐完全显示。
- 握住燃料罐附件/JETGAUGE 并旋转燃料罐, 小心地将 JETGAUGE 燃料罐附件连接到燃料罐。请放置于平面上
- 将燃料罐挂到 JETGAUGE 上, 开始测量燃料罐中的燃料量。在称重过程中使 JETGAUGE 保持直立, 以确保准确性 (3)。
- 在锁定燃料罐重量的过程中使 JETGAUGE 保持不动 (大约需要 5 秒)。JETGAUGE 将会显示燃料罐中剩余燃料量的百分比值, 且 "HOLD" 字样稳定亮起 (4)。
- 为了省电, JETGAUGE 会在闲置大约 30 秒后自动断电。
- 若要关闭设备, 请按住电源按钮大约 3 秒。
- 关闭 JETGAUGE, 然后重新开启
- 重复步骤 4-6

警告:

JETGAUGE 应仅用作参考工具。由于燃料罐的制造偏差, 即使燃料罐中貌似仍有少量剩余燃料, 刻度读数也可能为空。这是正常的。JETGAUGE 可测量的最大重量为 2.5 千克 (约 5 磅)。请勿用 JETGAUGE 称量超过这个重量的物品, 也不要用手来拆除燃料罐附件。否则, 可能会损坏或毁坏 JETGAUGE。JETGAUGE 不防水。请避免在潮湿环境中使用。请勿拆卸或改装 JETGAUGE。否则, 可能会对设备造成永久性损坏。JETGAUGE 与 Jetpower 燃料罐配合使用。Jetboil 仅保证本产品兼容 Jetboil Jetpower 燃料罐, 并不保证兼容其他燃料罐或品牌。不兼容 1 磅 (450 克) 的丙烷气瓶或任何其他丙烷气瓶。本产品使用 3V CR2032 电池。请勿使用任何其他类型的电池。

保修信息

请访问 <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty>, 了解产品保修信息。

## (JA) 日本

### 取扱説明書:

- 電池ケースからプラスチック製タブを取り外します。
- JETGAUGEの前側にある電源ボタンを長押しすると電源が入ります(1)。
- ディスプレイに「0%」とカートリッジのサイズが表示されます(2)。カートリッジのサイズを変更する場合、電源ボタンを約2秒間長押しし、サイズが点滅したらボタンを押すのをやめます。この作業を希望のサイズがハイライト表示されるまで繰り返します。
- スクリューフォルムでJETGAUGE:の behållaranslutning på bränslebehållaren genom att hålla fast behållaranslutningen/JETGAUGE och vrida bränslebehållaren. Placera på en plan yta
- Häng bränslebehållaren från JETGAUGE för att börja mäta mängden bränsle i behållaren. Håll JETGAUGE upprätt och vertikalt under vägning för att säkerställa noggrannhet (3).
- Håll JETGAUGE stilla medan behållarens vikt fastställs, detta bör ta cirka 5 sekunder. JETGAUGE visar ett procentvärde för det som återstår i behållaren medan "HOLD" visas med fast sken (4).
- För att spara batteriet kommer JETGAUGE att stängas av om det inte används inom cirka 30 sekunder.
- För att slå av, håll strömknappen nere i cirka 3 sekunder.

警告:

JETGAUGEで表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な作動です。JETGAUGEでの計量の上限は2.5 kg (約5 lbs)です。規定の上限以上の重量を計量しないでください。また、装着部分を引つ張らないでください。故障や破損の原因になります。JETGAUGEは防水・耐水性ではありません。濡れた場所での使用は避けてください。JETGAUGEを分解または改造しないでください。永久的な故障を引き起こす可能性があります。JETGAUGEはエットパワーガスカートリッジ用に設計されています。JetboilはJetboilエットパワーガスカートリッジのみとの互換性を保証します。他の燃料カートリッジや他社製品との互換性は保証しません。1lb (450 g) のプロパンガスシリンダーや他のプロパンガスシリンダーは使用できません。対応する電池はコイン形リチウム電池(CR2032) 1 個です。

保証情報

製品の保証情報に関しては、弊社のウェブページ <http://www.jetboil.com/About-Us/Warranty> をご覧ください。

ガーリング

ガーリング

警告:

JETGAUGEは表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な作動です。

JETGAUGEでの計量の上限は2.5 kg (約5 lbs)です。規定の上限以上の重量を計量しないでください。また、装着部分を引つ張らないでください。故障や破損の原因になります。

JETGAUGEを分解または改造しないでください。永久的な故障を引き起こす可能性があります。

JETGAUGEはエットパワーガスカートリッジ用に設計されています。JetboilはJetboilエットパワーガスカートリッジのみとの互換性を保証します。他の燃料カートリッジや他社製品との互換性は保証しません。1lb (450 g) のプロパンガスシリンダーや他のプロパンガスシリンダーは使用できません。

対応する電池はコイン形リチウム電池(CR2032) 1 個です。

ガーリング

ガーリング

警告:

JETGAUGEは表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な作動です。

JETGAUGEでの計量の上限は2.5 kg (約5 lbs)です。規定の上限以上の重量を計量しないでください。また、装着部分を引つ張らないでください。故障や破損の原因になります。

JETGAUGEを分解または改造しないでください。永久的な故障を引き起こす可能性があります。

JETGAUGEはエットパワーガスカートリッジ用に設計されています。JetboilはJetboilエットパワーガスカートリッジのみとの互換性を保証します。他の燃料カートリッジや他社製品との互換性は保証しません。1lb (450 g) のプロパンガスシリンダーや他のプロパンガスシリンダーは使用できません。

対応する電池はコイン形リチウム電池(CR2032) 1 個です。

ガーリング

ガーリング

警告:

JETGAUGEは表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な作動です。

JETGAUGEでの計量の上限は2.5 kg (約5 lbs)です。規定の上限以上の重量を計量しないでください。また、装着部分を引つ張らないでください。故障や破損の原因になります。

JETGAUGEを分解または改造しないでください。永久的な故障を引き起こす可能性があります。

JETGAUGEはエットパワーガスカートリッジ用に設計されています。JetboilはJetboilエットパワーガスカートリッジのみとの互換性を保証します。他の燃料カートリッジや他社製品との互換性は保証しません。1lb (450 g) のプロパンガスシリンダーや他のプロパンガスシリンダーは使用できません。

対応する電池はコイン形リチウム電池(CR2032) 1 個です。

ガーリング

ガーリング

警告:

JETGAUGEは表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な作動です。

JETGAUGEでの計量の上限は2.5 kg (約5 lbs)です。規定の上限以上の重量を計量しないでください。また、装着部分を引つ張らないでください。故障や破損の原因になります。

JETGAUGEを分解または改造しないでください。永久的な故障を引き起こす可能性があります。

JETGAUGEはエットパワーガスカートリッジ用に設計されています。JetboilはJetboilエットパワーガスカートリッジのみとの互換性を保証します。他の燃料カートリッジや他社製品との互換性は保証しません。1lb (450 g) のプロパンガスシリンダーや他のプロパンガスシリンダーは使用できません。

対応する電池はコイン形リチウム電池(CR2032) 1 個です。

ガーリング

ガーリング

警告:

JETGAUGEは表示する燃料残量はあくまで参考です。実際の沸騰回数・容量は気象条件により異なります。少量の燃料が残っていても、カートリッジの製造差異により燃料計は空と表示する場合があります。これは正常な