






- 1** Identify all tent components (see list below).

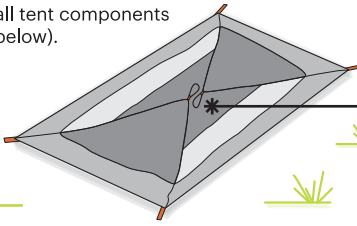

- 2** Spread out tent body and locate 4 corners and peak shockcord.

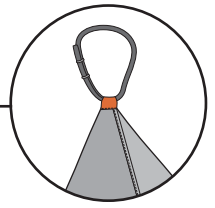





- 3** Assemble 2 leg poles and ridge pole.

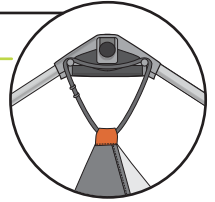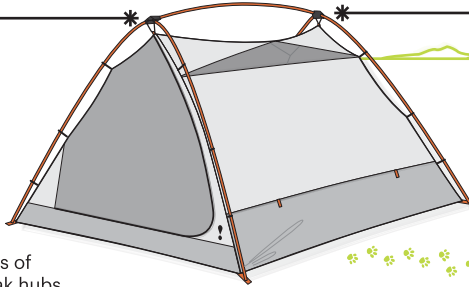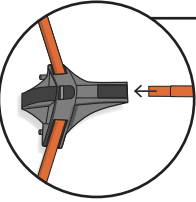

- 4** Verify hub orientation and insert opposite ends of ridge pole into both peak hubs.

- 5** Hook peak shockcord around peak hubs as shown.

- 6** Insert spreader pole into webbing pockets located on tent roof.

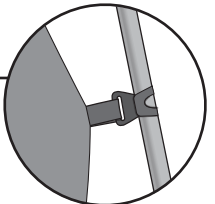
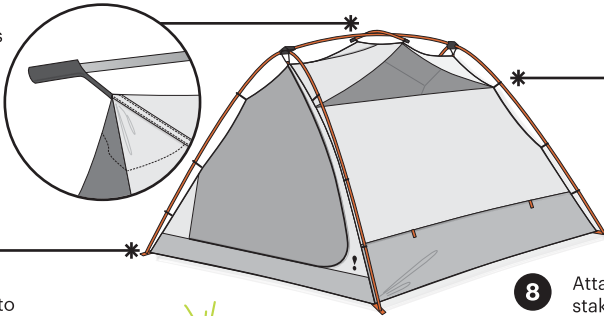
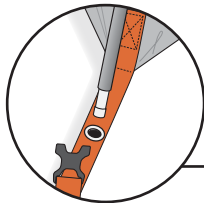
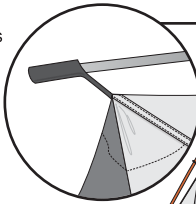


- 7** Insert leg pole tips into webbing grommets at 4 corners.

- 8** Attach all clips to poles and stake down 4 corners using plastic stakes.

- 9** Place fly over tent body. Insert spreader pole pockets into webbing pockets located on underside of fly.

- 11** Attach 4 toggles on underside of fly to tent body rings.

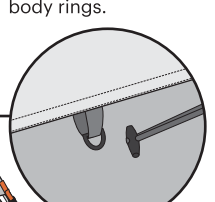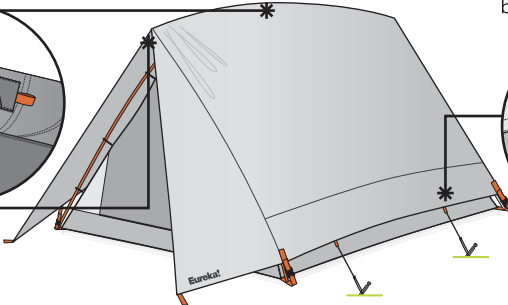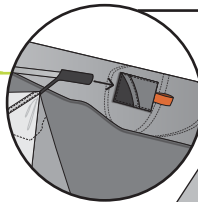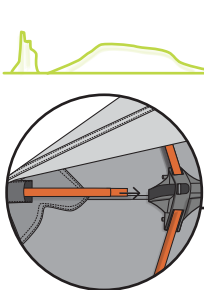

- 10** Insert eave pole extensions into webbing pockets located on underside of fly and insert opposite ends into peak hubs.

- 12** Secure fly to tent by attaching corresponding buckles on tent fly and body. Stake down side pullouts and vestibules using 8 steel stakes.

TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly
 Leg poles with hub (2)
 Ridge pole (1) long
 Spreader pole (1) short
 Eave pole extensions (2) short
 Frame field repair sleeve (1)
 Steel stakes (8) + Plastic stakes (4)
 Guylines (4)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.




- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

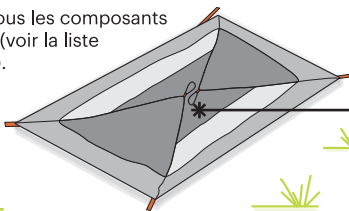

- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 coins et la boucle élastique à l'endroit du faite.

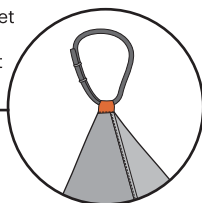



- 3** Assemblez les 2 mâts de paroi et la faitière.

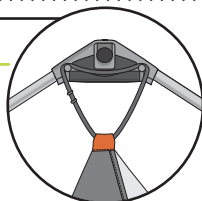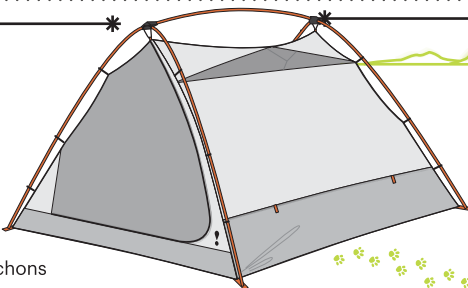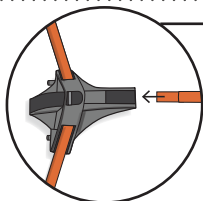

- 4** Vérifiez l'orientation du moyeu et insérez les bouts de la faitière dans les manchons des deux moyeux de faite.

- 5** Attachez la boucle élastique autour de chacun des moyeux de faite, tel qu'illustré.

- 6** Insérez le mât d'expansion dans les poches en sangle sises sur le toit de la tente.


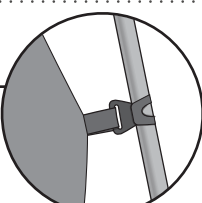
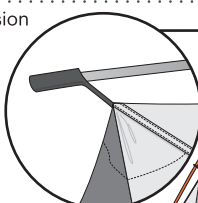


- 7** Insérez les extrémités du mât de paroi dans les oeillets en sangle aux 4 coins.

- 8** Fixez tous les clips aux mâts et haubanez les 4 coins à l'aide des piquets en plastique.

- 9** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Insérez les poches du mât d'expansion dans les poches en sangle sises sur l'envers du double toit.

- 11** Fixez les 4 boutons en bâtonnet sis sur l'envers du double toit aux boucles sur le corps de la tente.

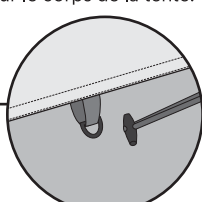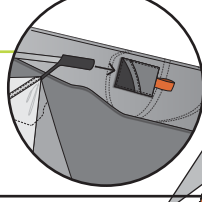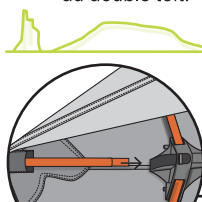

- 10** Insérez les extensions du mât à l'endroit du rebord du toit dans les poches en sangle sises sur l'envers du double toit, puis insérez les extrémités opposées dans les bouts des moyeux de faite.

- 12** Fixez solidement le double toit à la tente en attachant les boucles correspondantes sur le double toit et sur le corps de la tente. Haubanez les pattes en sangle sises sur les côtés à l'aide des 8 piquets en inox.

CONTENU

Corps de tent et double toit
 Mâts de paroi avec moyeu (2)
 Mâts faitière (mat long) (1)
 Mât d'expansion, court (1)
 Rallonges pour le mât du rebord (2)
 Gaine de réparation pour l'armature
 Piquets en acier inoxydable (8)
 Piquets en plastique (4)
 Haubans (4)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 É.-U. : 1-800-672-8822
 www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada : 1-800-263-6390
 www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche; enroulez-la de façon serrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigéant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.