



- 1** Identify all tent contents (see list below).

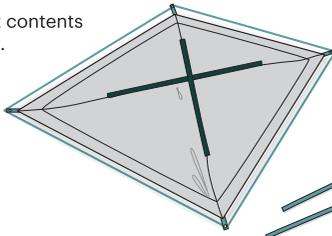

- 2** Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with grommets.



- 3** Assemble poles.

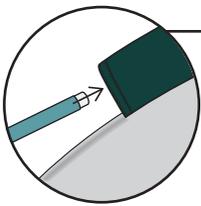

- 4** Slide poles through **DARK GREEN** pole sleeves located on tent roof.




- 5** Insert pole tips into each of the 4 corner grommets.

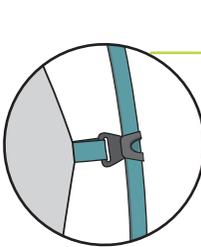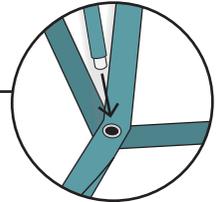

- 6** Attach all tent clips to frame.



- 7** Stake down via corner webbing loops.

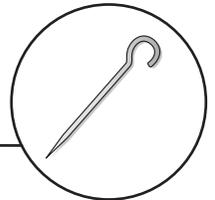

- 8** Adjust tension via corner webbing.



- 9** Stake out guylines as shown.

TENT CONTENTS

Tent body
Frame poles (2)
Stakes (8)
Guylines (4)
Sand anchors (4)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com
Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows and/or vents on the tent fly.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

WARRANTY


- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

- 1** Identifiez tous les composants de l'abri. (voir la liste ci-dessous).

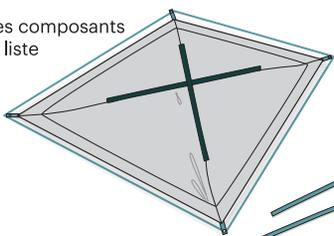

- 2** Étalez le corps de l'abri et repérez les boucles en sangle avec oeillets aux 4 coins.



- 3** Assemblez les mâts

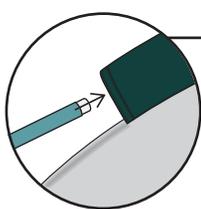

- 4** Glissez les mâts dans les gaines des mâts de couleur **VERT FONCÉ** qui se trouvent par-dessus le toit de l'abri.




- 5** Insérez l'extrémité des mâts dans chacun des oeillets aux coins.

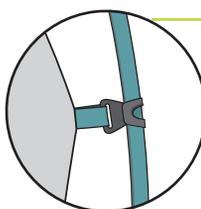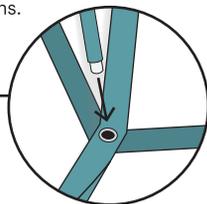


- 6** Attachez tous les clips sur le corps de l'abri à l'armature.



- 7** Haubenez la structure à l'aide des boucles de sangle aux coins.

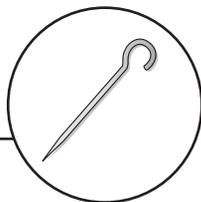

- 8** Ajustez la tension à l'endroit des sangles de fixation aux coins.

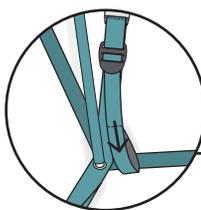

- 9** Sécurisez les haubans tel qu'illustré.

CONTENU

Corps de l'abri
Mâts de l'armature (2)
Piquets (8)
Haubans (4)
Ancres pour terrains sableux (4)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-672-8822
www.eurekacamping.com
Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE L'ABRI

- Prenez toujours soin de haubaner votre abri à tous les points de haubanage.

ENTRETIEN DE L'ABRI

- Assurez-vous que le corps de l'abri est complètement sec, enroulez-le de façon desserrée, puis entreposez l'abri dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre abri en l'érigant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre abri Eureka! est couvert par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.