






- 1** Identify all tent components (see list below).

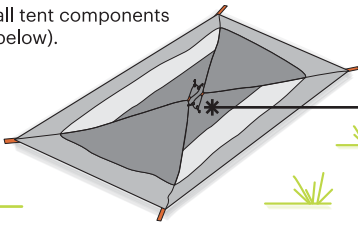

- 2** Spread out tent body and locate 4 corners and peak shockcord.

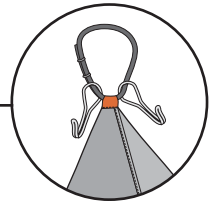



- 3** Assemble 4 leg poles and ridge pole.

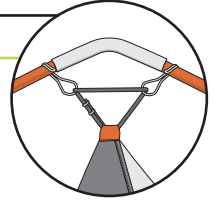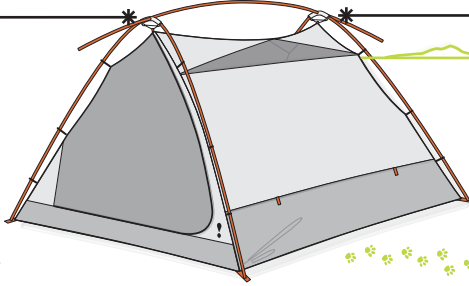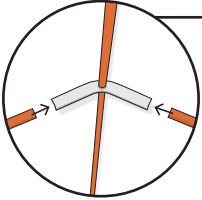

- 4** Verify hub orientation and insert leg poles into both peak hubs.

- 5** Hook peak shockcord around peak hubs as shown.

- 6** Insert spreader pole into webbing pockets located on tent roof.


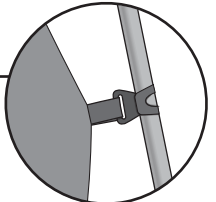
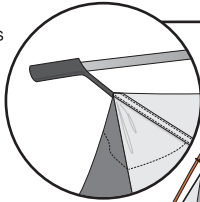


- 7** Insert leg pole tips into webbing grommets at 4 corners.

- 8** Attach all clips to poles and stake down 4 corners using plastic stakes.

- 9** Place fly over tent body. Insert spreader pole pockets into webbing pockets located on underside of fly.

- 11** Connect hook and loop fasteners located on underside of fly around leg poles. Attach 4 toggles on underside of fly to tent body rings.

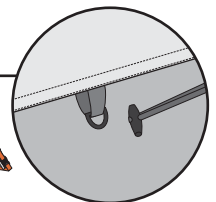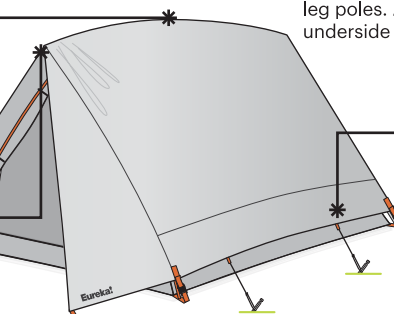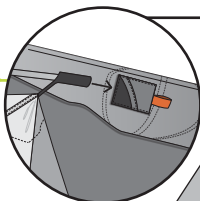

- 10** Insert eave pole extensions into webbing pockets located on underside of fly.

- 12** Secure fly to tent by attaching corresponding buckles on tent fly and body. Stake down side pullouts and vestibules using 8 steel stakes.

### TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly  
 Leg poles (4)  
 Ridge pole assembly with hubs (1)  
 Spreader pole (1) short  
 Frame field repair sleeve (1)  
 Steel stakes (8) + Plastic stakes (4)  
 Guylines (4)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
 USA: 1-800-572-8822  
[www.eurekacamping.com](http://www.eurekacamping.com)  
 Johnson Outdoors Canada  
 Canada: 1-800-263-6390  
[www.eurekatentscanada.com](http://www.eurekatentscanada.com)

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.




- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste tci-dessous).

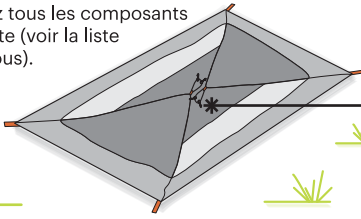

- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 coins et la boucle élastique à l'endroit du faite.

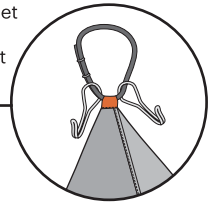




- 3** Assemblez les 4 mâts de paroi et la faitière.

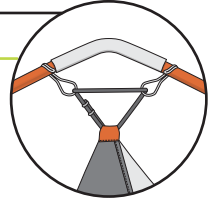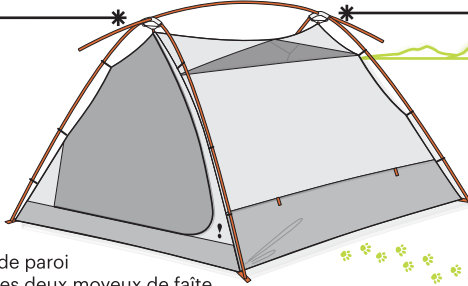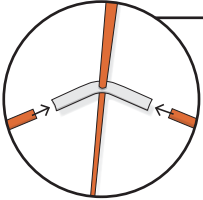

- 4** Vérifiez l'orientation du moyeu et insérez les mâts de paroi dans les deux manchons des deux moyeux de faite.

- 5** Attachez la boucle élastique autour de chacun des moyeux de faite, tel qu'illustré.

- 6** Insérez le mât d'expansion dans les poches en sangle sises sur le toit de la tente.

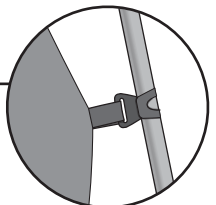
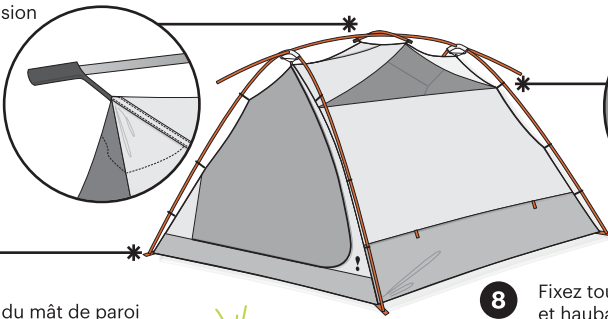
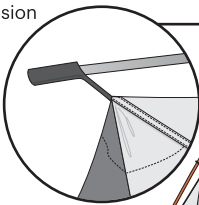


- 7** Insérez les extrémités du mât de paroi dans les oeillets en sangle aux 4 coins.

- 8** Fixez tous les clips aux mâts et haubanez les 4 coins à l'aide des piquets en plastique.

- 9** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Insérez les poches du mât d'expansion dans les poches en sangle sises sur l'envers du double toit.

- 11** Fixez les attaches en Velcro sises sur l'envers du double toit autour des mâts de paroi. Fixez les 4 boutons en bâtonnet sis sur l'envers du double toit aux boucles sur le corps de la tente.

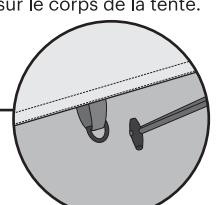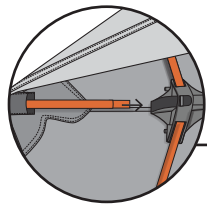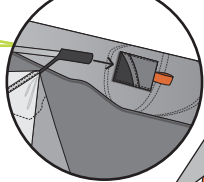

- 10** Insérez les extensions du mât à l'endroit du rebord du toit dans les poches en sangle sises sur l'envers du double toit.

- 12** Fixez solidement le double toit à la tente en attachant les boucles correspondantes sur le double toit et sur le corps de la tente. Haubanez les pattes en sangle sises sur les côtés à l'aide des 8 piquets en inox.

### CONTENU

- Corps de tent et double toit
- Mâts de paroi (4)
- Barre faitière avec moyeux (1)
- Mât d'expansion, court (1)
- Gaine de réparation pour l'armature
- Piquets en acier inoxydable (8)
- Piquets en plastique (4)
- Haubans (4)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
É.-U. : 1-800-672-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada : 1-800-263-6390  
www.eurekatentescanada.com

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche; enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.