

Carte SmartStrike

Manuel d'accessoires

532321-1FR_A



 **HUMMINBIRD®**

SIMPLY. CLEARLY. BETTER.

MERCI !

Merci d'avoir choisi Humminbird, le chef de file dans le secteur des systèmes électroniques marins. Humminbird a bâti sa réputation en créant et en fabriquant des équipements marins de haute qualité et très fiables. Votre appareil Humminbird a été conçu pour pouvoir être utilisé sans problèmes, quelles que soient les conditions, même dans les milieux marins les plus hostiles. Dans l'éventualité peu probable où votre appareil Humminbird aurait besoin de réparations, nous offrons une garantie exclusive. Pour plus de détails, consultez le bon de garantie de votre système. Nous vous invitons à lire attentivement ce guide et d'utilisation afin de profiter pleinement de toutes les fonctions et applications de votre produit Humminbird.

Contactez le service à la clientèle Humminbird au **1-800-633-1468** ou rendez-vous sur notre site Web, humminbird.com.

 **AVERTISSEMENT !** Cet appareil ne devrait en aucun cas être utilisé comme instrument de navigation afin de prévenir les collisions, l'échouage, les dommages au bateau ou les blessures aux passagers. Lorsque le bateau est en mouvement, la profondeur de l'eau peut varier trop rapidement pour vous laisser le temps de réagir. Avancez toujours très lentement si vous soupçonnez la présence de bas-fonds ou d'obstacles submergés.

 **AVERTISSEMENT !** La carte électronique de votre appareil Humminbird est une aide à la navigation, conçue pour faciliter l'utilisation des cartes marines officielles autorisées, et non pour remplacer celles-ci. Seuls les cartes marines et les avis officiels destinés aux marins contiennent toutes les informations réelles nécessaires pour une navigation sécuritaire, et la responsabilité incombe au capitaine de les utiliser avec prudence.

 **AVERTISSEMENT !** Ne supprimez ni ne modifiez les lacs ni les dossiers LkMaster sur la carte SmartStrike. Changer ces dossiers endommagera de manière permanente la carte SmartStrike.

 **AVERTISSEMENT !** Ne sauvegardez pas les fichiers de données [points de cheminement, routes, itinéraires, groupes, enregistrements, instantanés d'écran, etc.] sur la carte SmartStrike.

 **AVERTISSEMENT !** Humminbird réfute toute responsabilité en cas de perte de fichiers de données [points de cheminement, routes, itinéraires, groupes, enregistrements, etc.] pouvant être causée par des dommages directs et indirects au niveau du logiciel ou des composants physiques de l'appareil. N'oubliez pas de périodiquement réaliser des copies de sécurité des fichiers de votre tête de commande. Les fichiers de données doivent également être enregistrés sur votre ordinateur avant de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil ou de mettre à jour le logiciel. Consultez votre compte en ligne Humminbird sur humminbird.com ainsi que le guide d'utilisation figurant sur votre CD Humminbird pour plus de détails.

 **AVERTISSEMENT !** La réparation et le démontage de cet appareil électronique doivent être effectués uniquement par un personnel d'entretien autorisé. Toute modification du numéro de série ou réparation par un personnel non autorisé entraînera l'annulation de la garantie.

 **AVERTISSEMENT !** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de la Californie comme pouvant causer le cancer et des défauts de naissance, ou d'autres toxicités reproductives.

 **REMARQUE :** Certaines fonctions traitées dans ce manuel demandent un achat à part alors que d'autres ne sont offertes que pour les modèles internationaux. Tous les efforts ont été déployés pour identifier clairement ces fonctions. Lisez bien le guide afin de comprendre toutes les capacités de votre modèle.

 **REMARQUE :** Même si les illustrations de ce manuel ne représentent pas exactement votre appareil, celui-ci fonctionne de la même façon.

 **REMARQUE :** Pour l'achat d'accessoires ou de tout autre équipement en vue de configurer votre tête de commande, allez à humminbird.com ou contactez le service à la clientèle Humminbird au **1-800-633-1468**.

 **REMARQUE :** Les procédures et les fonctionnalités décrites dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Ce manuel a été rédigé en anglais et a été traduit dans d'autres langues. Humminbird n'est pas responsable de la traduction inexacte ou des légères anomalies susceptibles d'être rencontrées dans les différents documents.

 **REMARQUE :** Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DIRECTIVE ROHS : Les produits conçus pour servir d'installation fixe ou faire partie d'un système dans un bateau peuvent être considérés comme hors du champ d'application de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

À L'ATTENTION DE NOS CLIENTS INTERNATIONAUX : Les produits vendus aux États-Unis ne sont pas destinés à être utilisés sur le marché international. Les appareils internationaux Humminbird offrent des fonctionnalités internationales ; ils sont conçus conformément aux réglementations régionales et nationales en vigueur. Les langues, cartes, fuseaux horaires, unités de mesure et garantie illustrent les fonctions qui sont personnalisées pour les appareils internationaux Humminbird achetés auprès des distributeurs internationaux agréés.

Pour obtenir la liste des distributeurs internationaux autorisés, veuillez visiter notre site Web à l'adresse humminbird.com, ou contactez notre service à la clientèle au **[334] 687-6613**.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC L'ENVIRONNEMENT : Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. entend agir en de façon responsable, et respecter la réglementation environnementales connues et applicables et la politique de bon voisinage des communautés où elle fabrique et vend ses produits.

DIRECTIVE DEEE : La directive EU 2002/96/CE sur les « déchets d'équipements électriques et électroniques [DEEE] » concerne la plupart des distributeurs, vendeurs et fabricants d'équipements électroniques grand public dans l'Union européenne. La directive DEEE requiert que le producteur d'équipements électroniques grand public prenne en charge la gestion des déchets de leurs produits et mettent en œuvre leur élimination en respectant l'environnement, pendant le cycle de vie du produit.

Il est possible que la conformité à la directive DEEE ne soit pas requise sur le site pour les équipements électriques et électroniques (EEE), ou pour les équipements EEE conçus et destinés à des installations temporaires ou fixes sur les véhicules de transport tels que les automobiles, les avions ou les bateaux. Dans certains pays membres de l'Union européenne, ces véhicules n'entrent pas dans le domaine d'application de la directive, et les EEE pour ces applications peuvent être considérés exclus de la conformité à la directive WEEE.



Ce symbole [poubelle DEEE] figurant sur le produit indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Il doit être éliminé et recueilli pour le recyclage et la récupération des équipements EEE à mettre au rebut. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. marque tous les produits EEE conformément à la directive DEEE. Notre but est de respecter les directives sur la collecte, le traitement, la récupération et la mise au rebut de ces produits en respectant l'environnement ; ces exigences varient toutefois d'un état membre à l'autre de l'Union européenne. Pour obtenir d'autres renseignements sur les sites d'élimination des déchets d'équipements en vue de leur recyclage et de leur récupération et/ou sur les exigences des états membres de l'Union européenne, renseignez-vous auprès du distributeur ou du lieu d'achat de votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements	2
Survol	7
Fonctions	8
SmartStrike	8
Humminbird LakeMaster	8
Liaison i-Pilot	8
Préparation	9
Mettez à jour le logiciel de votre tête de commande	9
Installez la carte SmartStrike	9
Pour Commencer	10
Ouvrir l'affichage cartographique	10
Ouvrir le menu principal SmartStrike	12
Sélectionner le lac	13
La Menu Principal Smartstrike	14
Catégories du menu SmartStrike	15
Recherches Prédéfinies Smartstrike	16
Recherches Prédéfinies	17
Recherches sauvegardées	18
Recherche des Espèces Smartstrike	22
Options du menu de recherche des espèces	23
Exécuter une recherche des espèces	23
Recherche Avancée Smartstrike	26
Options du Menu de Recherche Avancée	27
Exécuter une recherche avancée	28
Résultats de Recherche Smartstrike	30
Régler l'affichage des résultats de recherche	30
Centrer les résultats de la recherche sur l'écran	31
Exécution de plusieurs recherches : Ajouter ou remplacer les résultats de recherche	32
Modification du Lac Sélectionné	33
Gestion de mes Recherches Smartstrike	34
Sauvegarder une recherche SmartStrike	34
Modifier un nom de recherche ou supprimer une recherche sauvegardée	35
Pour communiquer avec Humminbird	37

SURVOL

La carte SmartStrike contient les données de la carte LakeMaster de Humminbird concernant les lacs d'eau douce dans votre région. Utilisez la carte SmartStrike pour définir les paramètres de recherches spécifiques, tels que les espèces de poisson et l'heure de la journée, pour localiser le poisson. Les résultats de la recherche seront mis en surbrillance en rose sur l'affichage cartographique.



AVERTISSEMENT ! Ne supprimez ni ne modifiez les lacs ni les dossiers LkMaster sur la carte SmartStrike. Changer ces dossiers endommagera de manière permanente la carte SmartStrike.



AVERTISSEMENT ! Ne sauvegardez pas les fichiers de données (points de cheminement, routes, itinéraires, groupes, enregistrements, instantanés d'écran, etc.) sur la carte SmartStrike.

ONIX et ION

Reportez-vous au guide d'installation inclus avec votre unité ONIX ou ION et le **Guide des opérations ONIX et ION** pour les détails complets concernant l'installation et l'exploitation de votre tête de commande Humminbird.

Commandes doubles

Les systèmes ONIX et ION comprennent des commandes doubles qui vous permettent d'utiliser l'écran tactile ou le clavier pour sélectionner les menus et les actions de la tête de commande Humminbird. Pour les informations et les directives complètes, consultez le **Guide des opérations ONIX et ION**.



REMARQUE : Le **Guide des opérations ONIX et ION** peut être téléchargé depuis notre site Web à l'adresse **humminbird.com**.

FONCTIONS

SmartStrike

Les fonctions suivantes sont une exclusivité de la carte SmartStrike et peuvent être appliquées à l'affichage cartographique et aux affichages cartographiques combinés :

Recherches prédéfinies	Les recherches prédéfinies vous permettent de choisir une recherche présélectionnée en fonction de la profondeur de l'eau et de la structure sous-marine. Utilisez également le menu Recherches prédéfinies pour accéder à vos recherches sauvegardées.
Recherche des espèces	La recherche des espèces vous permet de rechercher des espèces de poissons spécifiques dans le lac. Sélectionnez les noms des espèces et la saison en cours, l'heure de la journée, les conditions météorologiques et la clarté de l'eau.
Recherche avancée	La recherche avancée vous permet de créer votre propre recherche en utilisant des critères tels que la profondeur, la pente, l'aspect, l'exposition au soleil, la proximité et la structure.

Humminbird LakeMaster

Les fonctions suivantes de Humminbird LakeMaster sont comprises dans la carte SmartStrike et peuvent être appliquées à l'affichage cartographique et aux affichages cartographiques combinés. Pour de plus amples renseignements sur les fonctions de Humminbird LakeMaster, consultez le **Guide des opérations ONIX et ION**.

Surbrillance Fonds	Mettez en surbrillance une profondeur dans les affichages cartographiques. La profondeur sélectionnée sera mise en évidence en vert. Utilisez la Surbrillance de fonds avec la Portée de surbrillance des fonds [voir ci-dessous].
Plage Surbrillance Fonds	Réglez la portée sur chaque côté de la profondeur mise en surbrillance, lorsque l'option Surbrillance de fonds est active sur les affichages cartographiques.
Compensation pour le niveau d'eau	Réglez le niveau d'eau à être lu par la tête de commande. Les chiffres affichés sur Contour Lines [contours du fond] en les affichages cartographique s'ajustent en fonction de la compensation définie pour le niveau d'eau. Cette valeur de compensation est ensuite mise en surbrillance en marron foncé.
Sélection Bas-fonds	Sélectionner une profondeur minimale des bas-fonds pour mettre en surbrillance la profondeur en rouge dans l'affichage cartographique.

Liaison i-Pilot

Les fonctions suivantes sont disponibles si la liaison i-Pilot est connectée à votre ONIX ou ION et que le propulseur électrique Minn Kota est installé sur votre bateau :

Suivre le profil	Naviguez en suivant un profil sur une carte Humminbird LakeMaster. Utilisez la fonction Suivre le profil avec Compensation de profil [voir ci-dessous].
Compensation de profil	Établissez une distance pour rester à l'écart de la ligne de profil sélectionnée tout en suivant un profil.

Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de liaison i-Pilot pour les opérations ONIX et ION**.

PRÉPARATION

Effectuez les procédures de la section suivante pour préparer votre système de pêche à l'utilisation de la carte SmartStrike.

1 | Mettez à jour le logiciel de votre tête de commande

Il est important d'installer la dernière mise à jour logicielle sur votre tête de commande pour activer SmartStrike.

1. Avant de mettre à jour ou de réinitialiser le logiciel de la tête de commande, exportez vos données de navigation et copiez vos instantanés d'écran sur une carte SD. Consultez votre guide d'utilisation de la tête de commande pour les directives.

⚠ AVERTISSEMENT ! Humminbird réfute toute responsabilité en cas de perte de fichiers de données (points de cheminement, routes, itinéraires, groupes, enregistrements, etc.) pouvant être cause par des dommages directs et indirects au niveau du logiciel ou des composants physiques de l'appareil. N'oubliez pas de périodiquement réaliser des copies de sécurité des fichiers de votre tête de commande. Consultez le guide d'utilisation de la tête de commande pour obtenir des informations.

2. Installez une carte SD vide dans la fente SD de l'ordinateur.
3. Rendez-vous sur humminbird.com, et sélectionnez **Mon Humminbird** pour vous connecter à votre compte.
4. Sélectionnez l'onglet **Mon équipement**. Les mises à jour logicielles disponibles sont reprises sous la forme de **Téléchargements** sous chaque produit enregistré.
 - Sous Téléchargements, cliquez sur le nom du fichier.
 - Lisez les instructions de la boîte de dialogue et sélectionnez Télécharger.
 - Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour sauvegarder le fichier logiciel sur la carte SD.
5. Répétez l'étape 4 pour télécharger les mises à jour logicielles publiées pour chaque produit enregistré.
6. Mettez votre tête de commande Humminbird sous tension. Démarrez le mode **Normal**.
7. Installez la carte SD avec les fichiers logiciels dans la fente de votre tête de commande.
8. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel de la tête de commande. Pour plus de détails, consultez votre guide d'utilisation de la tête de commande.
9. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, retirez la carte SD de la fente de carte de la tête de commande.
10. **Redémarrez** : si vous n'avez aucune autre mise à jour logicielle à installer, mettez la tête de commande hors tension et redémarrez-la.


2 | Installez la carte SmartStrike

Il est important de prendre en considération les conseils suivants lors de l'installation de la carte SmartStrike :

Installer la carte SmartStrike

1. Retirez le couvercle de la fente de la carte mémoire SD.
2. Placez la carte avec l'étiquette face au côté gauche ou droit de l'unité (consultez votre guide d'utilisation de la tête de commande pour plus de détails) et insérez la carte dans la fente. Enfoncez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'ajuste en place.
3. Fermez le couvercle de la fente et tournez le bouton d'un quart de tour pour fermer. NE resserrez PAS trop, car ceci n'améliorera pas l'étanchéité et cela pourrait endommager le couvercle.

Insertion de la carte

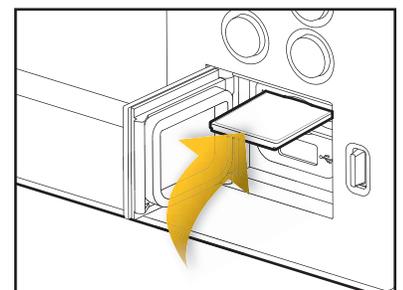

Retirer la carte SmartStrike

1. Appuyez sur la carte dans la fente, puis relâchez-la. La carte s'éjecte, et vous pouvez l'extraire de la fente.

✍ REMARQUE : Ne laissez pas le couvercle de la fente pour carte SD ouvert. Le couvercle doit toujours être rabattu pour prévenir les dommages à l'appareil causés par l'eau.

POUR COMMENCER

Suivez les directives de cette section pour commencer à utiliser SmartStrike sur votre tête de commande ONIX ou ION.

1 | Ouvrir l'affichage cartographique

Les fonctions de SmartStrike sont disponibles dans l'affichage cartographique et les affichages cartographiques combinés. Vous pouvez ouvrir l'affichage cartographique à partir de la barre des Favoris ou de l'outil Affichages. L'outil Affichages comprend la base de données complète des affichages accessibles à votre tête de commande. Consultez le **Guide des opérations ONIX et ION** pour plus d'informations sur les affichages.



REMARQUE : Pour personnaliser votre affichage cartographique, consultez le **Guide des opérations ONIX et ION**.


Ouvrez l'affichage cartographique à partir de la barre des Favoris

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL. Localisez la barre de Favoris.
2. Touchez Affichage cartographique pour l'afficher à l'écran.

OU

À l'aide du levier, sélectionnez Affichage cartographique et appuyez sur ENTRÉE pour l'afficher à l'écran.

Ouverture de l'Affichage cartographique à partir de la barre des Favoris

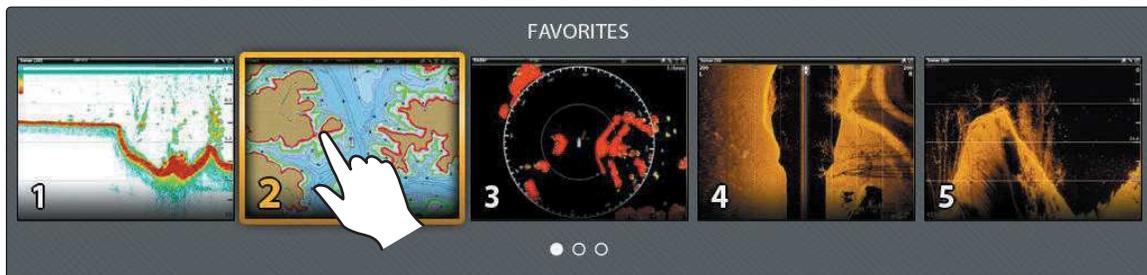

Toucher pour ouvrir

OU



Sélectionner



Ouvrir

Ouvrir l'Affichage cartographique à partir de l'outil Affichages

1. Touchez l'outil **Affichages** à partir de l'écran d'accueil.

OU

À l'aide du levier, sélectionnez l'outil **Affichages** et appuyez sur la touche ENTRÉE.

2. Sous Groupes, sélectionnez **Carte**.

3. Touchez Affichage cartographique pour l'afficher à l'écran.


OU

À l'aide du levier, sélectionnez Affichage cartographique et appuyez sur ENTRÉE pour l'afficher à l'écran.

Ouverture de l'outil Affichages



Sélection l'Affichage cartographique

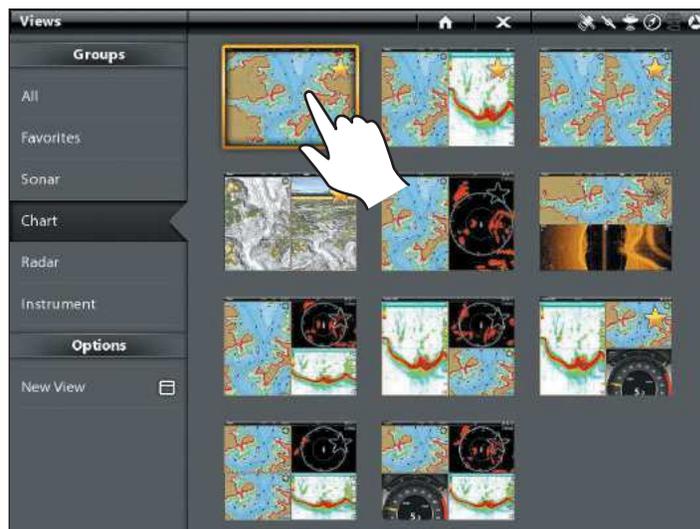

Toucher pour ouvrir

OU



Sélectionner



Ouvrir

2 | Ouvrir le menu principal SmartStrike

Confirmez l'installation et l'utilisation de la carte SmartStrike en ouvrant le menu principal SmartStrike.

Écran Tactile

1. Touchez la Carte dans la barre d'état.
2. Sélectionnez **Information**.
3. Sélectionnez **SmartStrike**.

Le menu Sélectionner le lac s'affichera automatiquement à l'écran. Passez à la procédure 3, **Sélectionner le lac**.

Clavier


1. Appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
2. À l'aide du levier, sélectionnez **Information**. Appuyez sur la touche **ENTRÉE**.
3. Sélectionnez **SmartStrike**. Appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

Le menu Sélectionner le lac s'affichera automatiquement à l'écran. Passez à la procédure 3, **Sélectionner le lac**.



REMARQUE : Si SmartStrike n'est pas affiché sous le menu Information, confirmez que la carte SmartStrike est correctement installée dans l'une des fentes de carte SD de la tête de commande. Pour obtenir une assistance supplémentaire, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse humminbird.com ou communiquez avec le service à la clientèle.

Ouvrir le menu principal SmartStrike

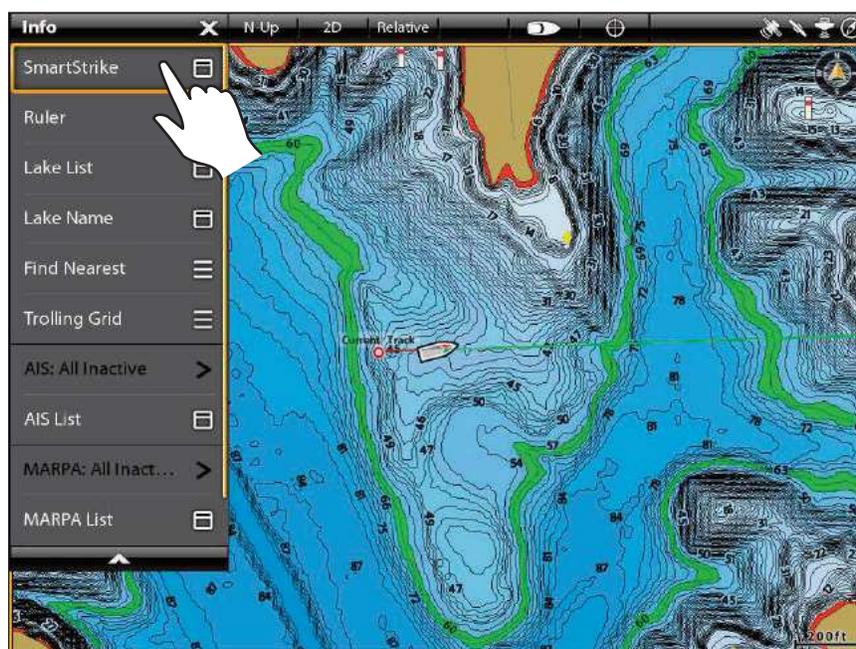

Toucher pour sélectionner

OU



Ouvrir du menu d'information



Sélectionner



Confirmez

3 | Sélectionner le lac

Pour utiliser SmartStrike, vous devez d'abord sélectionner le lac où vous allez pêcher. Pour les grands lacs, il peut y avoir plusieurs options de menu disponibles pour les zones spécifiques du lac.

Vous serez invité à sélectionner un lac chaque fois que vous mettez votre tête de commande sous tension et que vous ouvrez le menu SmartStrike. Pour modifier le lac sélectionné pendant l'utilisation, consultez la section **Modification du lac sélectionné**.

Écran Tactile

1. Dans le menu Sélectionner le lac, touchez l'écran avec le doigt et glissez-le vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.
2. **Sélectionnez** : Touchez le nom du lac.


Le menu SmartStrike du lac sélectionné s'affiche à l'écran.

Clavier

1. Utilisez le levier pour sélectionner le nom d'un lac.
2. **Sélectionnez** : Appuyez sur la touche ENTRÉE.

Le menu SmartStrike du lac sélectionné s'affiche à l'écran.

Sélection du lac

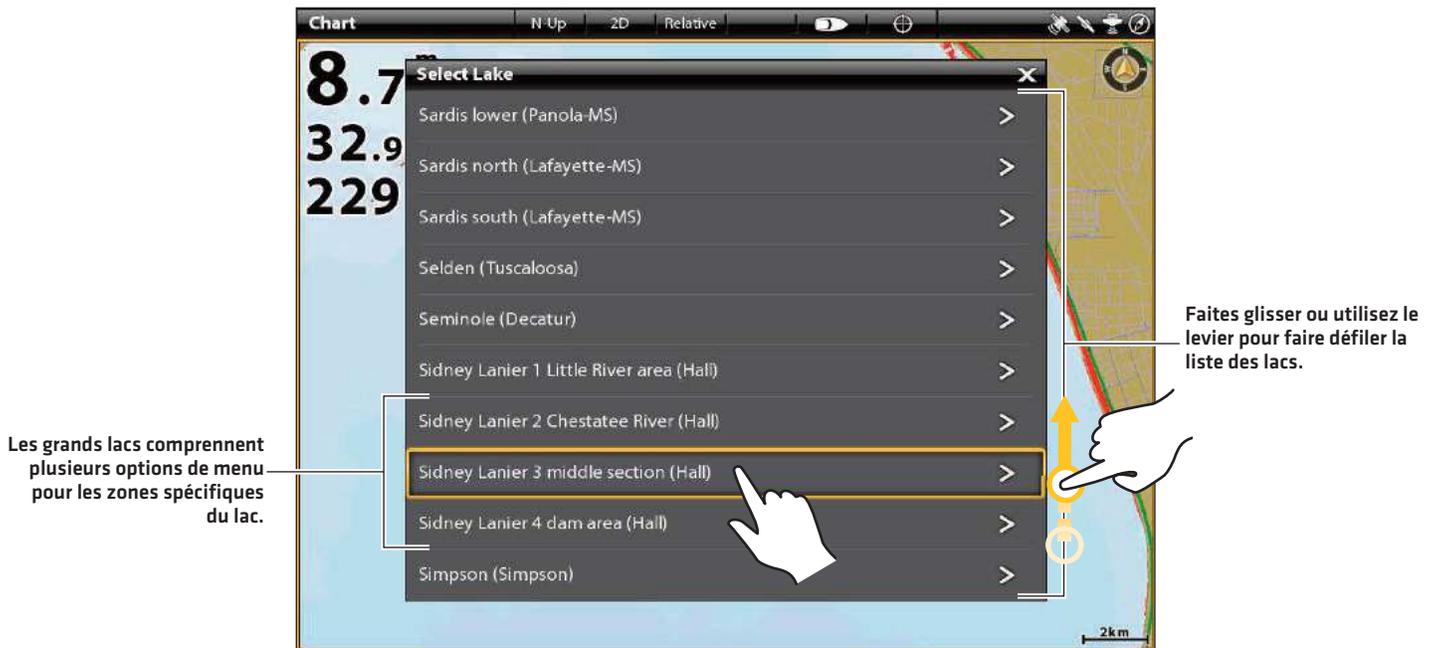

Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner



Confirmez

LA MENU PRINCIPAL SMARTSTRIKE

Il est important de prendre en considération les conseils suivants lors de l'utilisation du menu principal SmartStrike :

- Les **catégories du menu** sont affichées sur le côté gauche du menu principal SmartStrike. Consultez le tableau **Catégories du menu SmartStrike** pour plus d'informations.
- La **catégorie de menu sélectionné** affiche ses options de menu au centre du menu principal SmartStrike.
- Le nom du **lac sélectionné** est affiché en haut du menu principal SmartStrike.
- Pour **réduire [et développer] le menu principal SmartStrike**, sélectionnez la flèche sur le côté droit du menu principal SmartStrike. Cela vous permet d'afficher rapidement l'affichage sélectionné [Affichage cartographique ou Affichage cartographique combiné/Carte].



REMARQUE : Pour plus d'informations sur le système de menu ONIX et ION et la sélection des réglages, consultez le **Guide des opérations ONIX et ION**.

Consultez les sections suivantes pour plus d'informations sur les catégories du menu SmartStrike, les options du menu et la façon d'exécuter les recherches SmartStrike.

Menu Principal Smartstrike

lac sélectionné

fermer

The screenshot shows the SmartStrike menu interface. At the top, it displays 'SmartStrike' on the left and 'Sidney Lanier 3 middle section (Hall)' in the center, with a close button 'X' on the right. Below this, the menu is divided into two main sections: 'Preset Searches' on the left and 'Saved Searches' on the right. The 'Preset Searches' section includes 'Species Search', 'Advanced Search', 'Search Results' (with a 40% progress indicator and a slider), 'Center Data', and 'Select Lake'. The 'Saved Searches' section is currently set to 'Shallow' and lists 'Structure', 'Spots on Spots', and 'Feeding Shelves/Flats'. Below this, there is a 'Mid-Depth' section with 'Structure'. A hand icon points to the 'Species Search' option. A white arrow on the right side points to a vertical bar with a left-pointing arrow, indicating how to collapse or expand the menu. A small window at the bottom left shows a map with blue dots and text: 'Entire Lake 2597486 pts Identified'. Annotations include 'Catégories du menu SmartStrike' pointing to the left sidebar, 'options du menu pour la catégorie de menu sélectionnée (Recherches prédéfinies)' pointing to the 'Saved Searches' list, and 'sélectionner la flèche pour réduire ou développer le menu SmartStrike' pointing to the collapse/expand arrow.

Catégories du menu SmartStrike


Recherches prédéfinies	<p>Utilisez les recherches prédéfinies pour choisir et exécuter une recherche avec les réglages de recherche prédéfinis en fonction de la profondeur de l'eau et de la structure sous-marine. Utilisez également le menu Recherches prédéfinies pour accéder à vos recherches sauvegardées. Consultez la section Recherches prédéfinies SmartStrike.</p>
Rechercher espèces	<p>Utilisez la recherche des espèces pour rechercher des espèces de poissons spécifiques dans le lac sélectionné. Sélectionnez les noms des espèces, la saison et les conditions météorologiques, l'heure de la journée et les autres conditions.</p> <p>Les espèces de poissons répertoriées dans le menu Rechercher espèces varient selon le lac sélectionné. Consultez Recherche des espèces SmartStrike.</p>
Recherche avancée	<p>Utilisez la recherche avancée pour créer votre propre recherche ou pour personnaliser une recherche prédéfinie. Sélectionnez les options du menu, telles que la profondeur, l'exposition au soleil et la structure. Consultez la section Recherche avancée SmartStrike.</p>
Résultats de la recherche	<p>Affichez, masquez ou réglez la transparence des résultats de la recherche affichés. Consultez la section Résultats de recherche Smartstrike.</p>
Centrer les données	<p>Sélectionnez l'option Centrer les données pour régler automatiquement l'échelle de zoom de l'affichage cartographique pour centrer tous les résultats de la recherche sur l'écran. Consultez la section Résultats de recherche Smartstrike : Centrer les résultats de la recherche sur l'écran.</p>
Sélectionner le lac	<p>Modifiez le lac sélectionné.</p>
Fenêtre de prévisualisation des résultats de la recherche [coin inférieur gauche]	<p>La fenêtre de prévisualisation des résultats de la recherche affiche une petite carte du lac sélectionné ainsi que le nombre total des points de données accessibles et le nombre de points de données identifiés par la recherche en cours.</p> <p>Le nombre total de points de données accessibles pour le lac sélectionné est affiché sous Lac entier. Le nombre total de points de données localisés suite à une recherche exécutée est affiché sous Identifiés.</p>

RECHERCHES PRÉDÉFINIES SMARTSTRIKE

Utilisez l'option Recherches prédéfinies SmartStrike pour sélectionner et exécuter une recherche avec les critères de recherche présélectionnés en fonction de la profondeur et de la structure sous-marine [consultez la section **Recherches prédéfinies**] ou une recherche déjà sauvegardée [consultez la section **Recherches sauvegardées**].

Les recherches prédéfinies comprennent les réglages de recherche présélectionnés [ou critères de recherche], mais les réglages peuvent être personnalisés. Consultez la section **Recherches prédéfinies : exécuter une recherche prédéfinie** pour plus d'informations.

Le menu des recherches prédéfinies

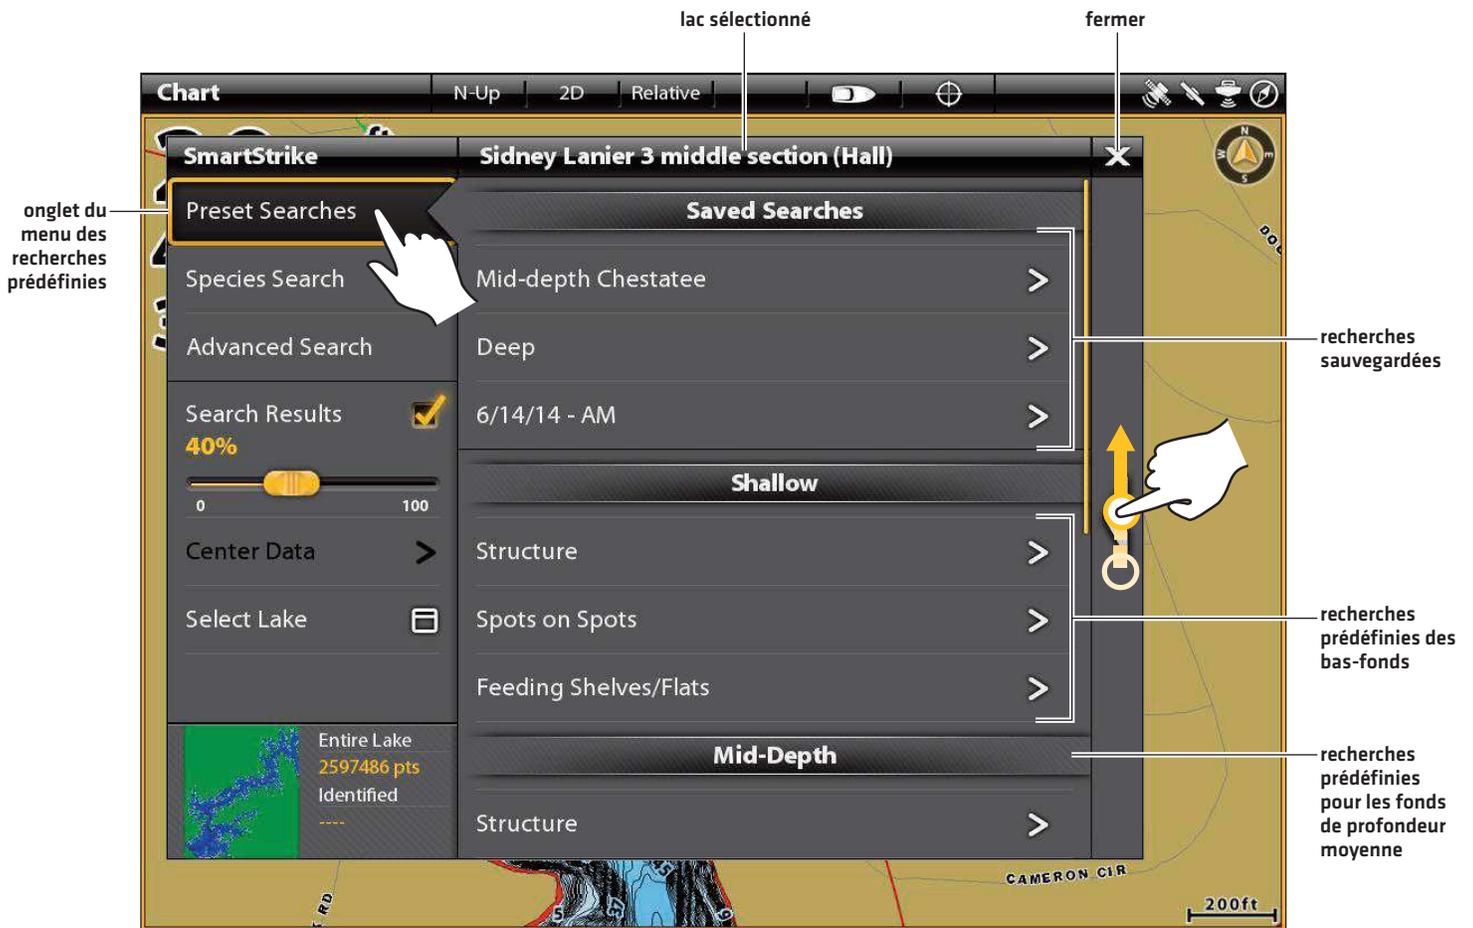

Recherches Prédéfinies

Les recherches prédéfinies SmartStrike comprennent les réglages de recherche présélectionnés en fonction de la profondeur de l'eau et de la structure sous-marine. Les critères de la recherche sont présélectionnés, mais vous pouvez les personnaliser avant d'exécuter la recherche.

Les recherches prédéfinies disponibles varient selon le lac sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un lac où les eaux les plus profondes sont à 7,60 m [25 pi], les recherches présélectionnées pour l'eau profonde ne seraient pas accessibles. Les recherches prédéfinies qui ne sont pas accessibles sont grisées dans le menu.

Options du menu Recherche prédéfinie

Consultez le tableau ci-dessous pour les options de recherche prédéfinie disponibles. Consultez la section **Exécuter une recherche prédéfinie** pour les directives sur la façon de sélectionner et d'exécuter une recherche prédéfinie.



REMARQUE : La disponibilité des recherches prédéfinies varie selon le lac sélectionné.

Catégories de profondeur de la recherche prédéfinie	Options du menu Recherche prédéfinie
Peu profond [environ 0 à 4,6 mètres [0 à 15 pieds]]	Structure : Recherche des structures au fond du lac susceptibles d'attirer les poissons, telles que les pics, les cavités, les épaves, les arbres, les rochers, les lits de ruisseaux et les dénivellations.
Profondeur moyenne [environ 4,9 à 9,1 mètres [16 à 30 pieds]]	Découverte des points de pêche : Recherche de structure à la surface des variations géographiques au fond du lac. Par exemple, les rochers ou les arbres sur une saillie, un ressaut ou un dénivèlement. Terrasses/Plaines pour la nourriture : Recherche des terrasses et des plaines sous-marines.
Profond [environ 9,4 à 13,7 mètres [31 à 45 pieds]]	 REMARQUE : Les critères de la recherche sont présélectionnés, mais vous pouvez les personnaliser avant d'exécuter la recherche.
Autre	Recherche des dénivèlements ou des autres structures à des profondeurs spécifiques, telles que la profondeur du filet suspendu profond ou la profondeur de thermocline. Les critères de la recherche sont présélectionnés, mais vous pouvez les personnaliser avant d'exécuter la recherche. Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.

Recherches sauvegardées

Consultez les directives ci-dessous pour sélectionner et exécuter une recherche sauvegardée. Pour plus d'informations sur la sauvegarde des recherches ou la modification ou la suppression d'une recherche sauvegardée, consultez la section **Gestion de mes recherches SmartStrike**.

Exécuter une recherche sauvegardée

Écran Tactile

1. Sur le menu SmartStrike, touchez **Recherches prédéfinies**.
2. Sous Recherches sauvegardées, sélectionnez le nom d'une recherche.

L'onglet Recherche avancée s'ouvre automatiquement.
3. **Édition [facultatif]** : Touchez une option du menu pour ouvrir le sous-menu. Modifiez les réglages ou sélectionnez des réglages supplémentaires selon le besoin. Touchez le symbole Retour pour retourner au menu Recherche avancée.
4. **Sauvegarder ou supprimer [facultatif]** : Sélectionnez Sauvegarder les critères pour sauvegarder les nouveaux réglages de recherche. Pour supprimer les réglages sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères.
5. **Recherche** : Pour lancer la recherche, sélectionnez **Exécuter la recherche**.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Clavier


1. Sur le menu SmartStrike, utilisez le levier pour sélectionner **Recherches prédéfinies**. Appuyez sur la touche ENTRÉE.
2. Sous Recherches sauvegardées, utilisez le levier pour sélectionner le nom d'une recherche. Appuyez sur la touche ENTRÉE.

L'onglet Recherche avancée s'ouvre automatiquement.
3. **Édition [facultatif]** : sélectionnez une option du menu et appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu. Modifiez les réglages ou sélectionnez des réglages supplémentaires selon le besoin. Appuyez sur la touche QUITTER pour revenir au menu Recherche avancée.
4. **Sauvegarder ou supprimer [facultatif]** : Sélectionnez Sauvegarder les critères pour sauvegarder les nouveaux réglages de recherche. Pour supprimer les réglages sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères.
5. **Recherche** : Sélectionnez **Exécuter la recherche** et appuyez sur la touche ENTRÉE pour lancer la recherche.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Sélection d'une recherche sauvegardée

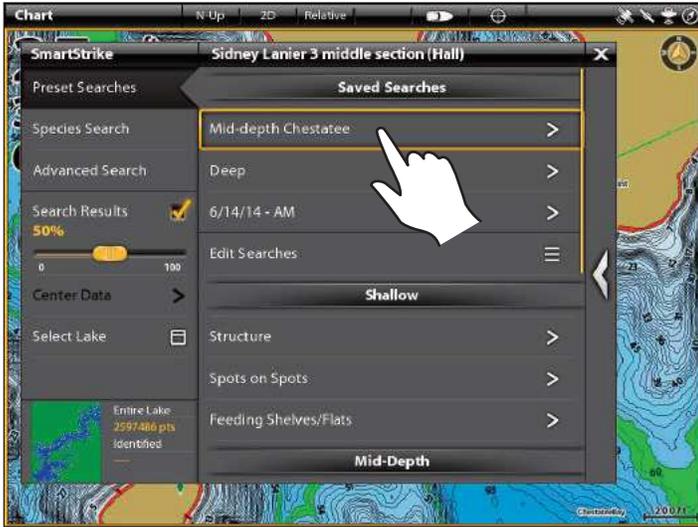

Exécution de la recherche sauvegardée sélectionnée



OU



Toucher pour ouvrir
et sélectionner

Sélectionner

Ouvrir et Confirmez

Exécuter une recherche prédéfinie

Suivez les directives suivantes pour sélectionner et exécuter une recherche prédéfinie.

1. Sélectionner la recherche prédéfinie

Écran Tactile

1. Sur le menu SmartStrike, touchez l'onglet du menu **Recherches prédéfinies**.
2. Sous la catégorie de profondeur déterminée [Peu profond, Profondeur moyenne, Profond ou Autre], sélectionnez une option du menu.

L'onglet Recherche avancée s'ouvre automatiquement.

Clavier

1. Sur le menu SmartStrike, utilisez le levier pour sélectionner l'onglet du menu **Recherches prédéfinies**. Appuyez sur la touche ENTRÉE.
2. Sous la catégorie de profondeur déterminée [Shallow, Mid-Depth, Deep, or Other], utilisez le levier pour sélectionner une option du menu. Appuyez sur la touche ENTRÉE.

L'onglet Recherche avancée s'ouvre automatiquement.



REMARQUE : Si une option du menu est grisée, la recherche n'est pas disponible pour le lac sélectionné.

2. Modifier les réglages de la recherche prédéfinie (facultatif)

Réviser les réglages de recherche sélectionnés qui sont affichés en jaune près du nom de l'option du menu (voir l'illustration *Exécution d'une recherche prédéfinie*). Suivez les directives ci-dessous pour modifier les réglages sélectionnés ou pour sélectionner des réglages supplémentaires.

Écran Tactile

1. Touchez une option du menu pour ouvrir le sous-menu.
2. Modifiez les réglages présélectionnés ou sélectionnez de nouveaux réglages selon le besoin.
3. Touchez le symbole Retour pour retourner au menu Recherche avancée.
4. **Sauvegarder [facultatif]** : Sélectionnez les critères de sauvegarde pour sauvegarder les nouveaux réglages de recherche (voir *Gestion de mes recherches SmartStrike*).

Supprimer [facultatif] : Pour supprimer les réglages de recherche sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères.

Clavier

1. Utilisez le levier pour sélectionner une option du menu. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu.
2. Modifiez les réglages présélectionnés ou sélectionnez de nouveaux réglages selon le besoin.
3. Appuyez sur la touche QUITTER pour revenir au menu Recherche avancée.
4. **Sauvegarder [facultatif]** : Sélectionnez les critères de sauvegarde pour sauvegarder les nouveaux réglages de recherche (voir *Gestion de mes recherches SmartStrike*).

Supprimer [facultatif] : Pour supprimer les réglages de recherche sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères.

3. Exécuter la recherche

Écran Tactile

1. Touchez **Exécuter la recherche**.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Clavier

1. Sélectionnez **Exécuter la recherche** et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Sélection d'une recherche prédéfinie


l'onglet du menu recherches prédéfinies



Sous la catégorie de profondeur choisie (peu profond, profondeur moyenne, profond ou autre), sélectionnez une recherche prédéfinie.

Exécution d'une recherche prédéfinie

Une fois la recherche prédéfinie a été sélectionnée, le menu Recherche avancée s'ouvre.

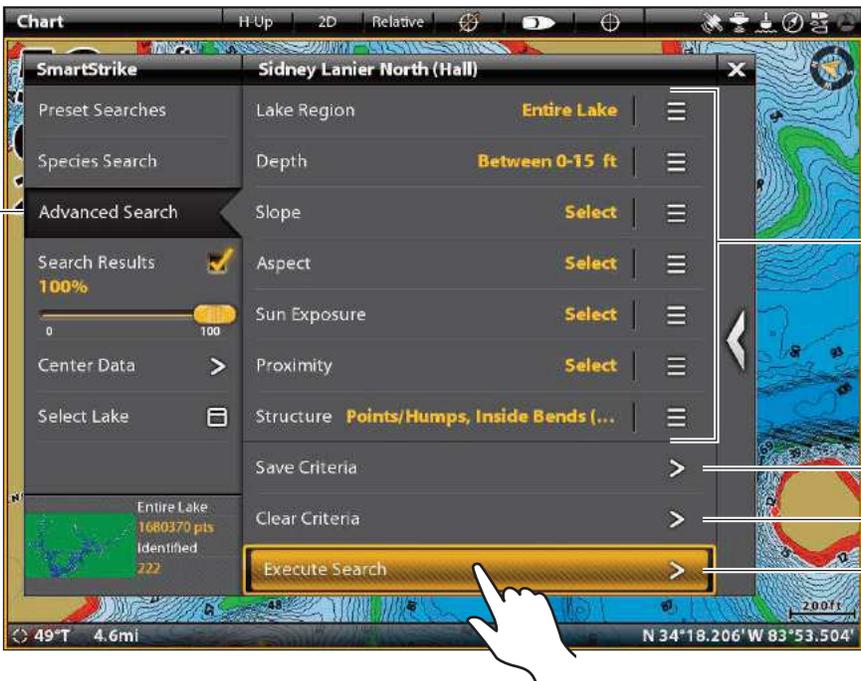

Les réglages de recherche sélectionnés sont affichés en jaune près de l'option du menu.

Pour modifier les réglages de la recherche prédéfinie, sélectionnez une option du menu pour ouvrir le sous-menu et définissez les réglages supplémentaires.

- sauvegarder les réglages de la recherche
- effacer les réglages de la recherche
- exécuter la recherche



OU



Toucher pour sélectionner

Sélectionner

Confirmez

RECHERCHE DES ESPÈCES SMARTSTRIKE

Utilisez la recherche des espèces pour rechercher des espèces de poissons spécifiques dans le lac sélectionné. Les espèces de poisson disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.



REMARQUE : Les recherches des espèces ne peuvent pas être sauvegardées.

Menu de recherche des espèces

lac sélectionné

fermer

onglet du menu de recherche des espèces

options du menu de recherche des espèces

Les options Autres conditions et Heure de la journée seront grisées dans le menu jusqu'à ce que les options Espèces ciblées et Époque de l'année soient sélectionnées.

Options du menu de recherche des espèces

Consultez le tableau ci-dessous pour les options du menu de recherche des espèces disponibles. Consultez la section **Exécuter une recherche des espèces** pour les directives sur la façon d'exécuter une recherche des espèces.

Les options du menu disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.



REMARQUE : Les options **Autres conditions** et **Heure de la journée** seront grisées dans le menu jusqu'à ce que les options **Espèces ciblées** et **Époque de l'année** soient sélectionnées.

Options du menu de recherche des espèces	
Espèces ciblées	Sélectionnez les espèces de poisson que vous voulez rechercher dans le lac. Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.
Époque de l'année	Sélectionnez l'époque de l'année. Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné et/ou les espèces ciblées sélectionnées.
Heure de la journée	Sélectionnez l'heure de la journée. Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné, les espèces ciblées et l'époque de l'année.
Autres conditions	Sélectionnez les conditions météorologiques, les conditions de l'eau, etc. Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné, les espèces ciblées, l'époque de l'année et l'heure de la journée.

Exécuter une recherche des espèces

Suivez les directives suivantes pour exécuter une recherche des espèces.

1. Sélectionnez les espèces de poisson

Suivez les directives suivantes pour sélectionner les espèces de poisson pour votre recherche. Les espèces de poisson disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.

Écran Tactile

1. Sur le menu SmartStrike, touchez l'onglet Recherche des espèces.
2. Touchez **Espèces ciblées** pour ouvrir le sous-menu.
3. Sélectionnez une espèce de poisson.

Le sous-menu se ferme automatiquement et retourne au menu Recherche des espèces.

Clavier

1. Utilisez le levier pour sélectionner l'onglet Recherche des espèces.
2. Appuyez sur la touche ENTRÉE.
3. À l'aide du levier, sélectionnez **Espèces ciblées** et appuyez sur la touche ENTRÉE.
4. Sélectionnez une espèce de poisson et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Le sous-menu se ferme automatiquement et retourne au menu Recherche des espèces.

2. Sélectionnez l'époque de l'année

Écran Tactile

1. Dans le menu Recherche des espèces, touchez **Époque de l'année** pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez la saison en cours.

Le sous-menu se ferme automatiquement et retourne au menu Recherche des espèces.

Clavier

1. Dans le menu Recherche des espèces, sélectionnez **Époque de l'année**.
2. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu.
3. Sélectionnez la saison en cours et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Le sous-menu se ferme automatiquement et retourne au menu Recherche des espèces.

3. Sélectionnez les réglages supplémentaires (facultatif)

Écran Tactile

1. Dans le menu Recherche des espèces, touchez **Heure de la journée** et/ou **Autres conditions** pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez d'autres réglages si nécessaire.
3. Touchez la flèche de retour pour retourner au menu Recherche des espèces.

Clavier

1. Dans le menu Recherche des espèces, sélectionnez **Heure de la journée** et/ou **Autres conditions**.
2. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu.
3. Sélectionnez d'autres réglages si nécessaire.
4. Appuyez sur la touche QUITTER pour revenir au menu Recherche des espèces.

4. Exécuter la recherche

Écran Tactile

1. Touchez **Exécuter la recherche**.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Effacer les critères : Touchez Effacer les critères pour supprimer les réglages sélectionnés.

Clavier

1. Sélectionnez **Exécuter la recherche** et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.

Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Effacer les critères : Sélectionnez Effacer les critères et appuyez sur la touche ENTRÉE pour supprimer les réglages sélectionnés.

Sélection des espèces de poisson

onglet du menu de recherche des espèces

Sélectionnez une espèce de poisson.

Exécution d'une recherche des espèces

Les réglages de recherche sélectionnés sont affichés en jaune près de l'option du menu.

effacer les réglages de la recherche

exécuter la recherche



Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner




Confirmez

RECHERCHE AVANCÉE SMARTSTRIKE

Utilisez la recherche avancée pour sélectionner vos propres critères de recherche.

Si vous avez sélectionné une recherche prédéfinie, le menu Recherche avancée s'ouvre automatiquement après la sélection de la recherche prédéfinie. Cela vous permet de modifier les réglages de la recherche prédéfinie ou d'en ajouter de nouveaux [facultatif]. Consultez la section *Recherches prédéfinies SmartStrike* pour plus d'informations.

Menu Recherche avancée

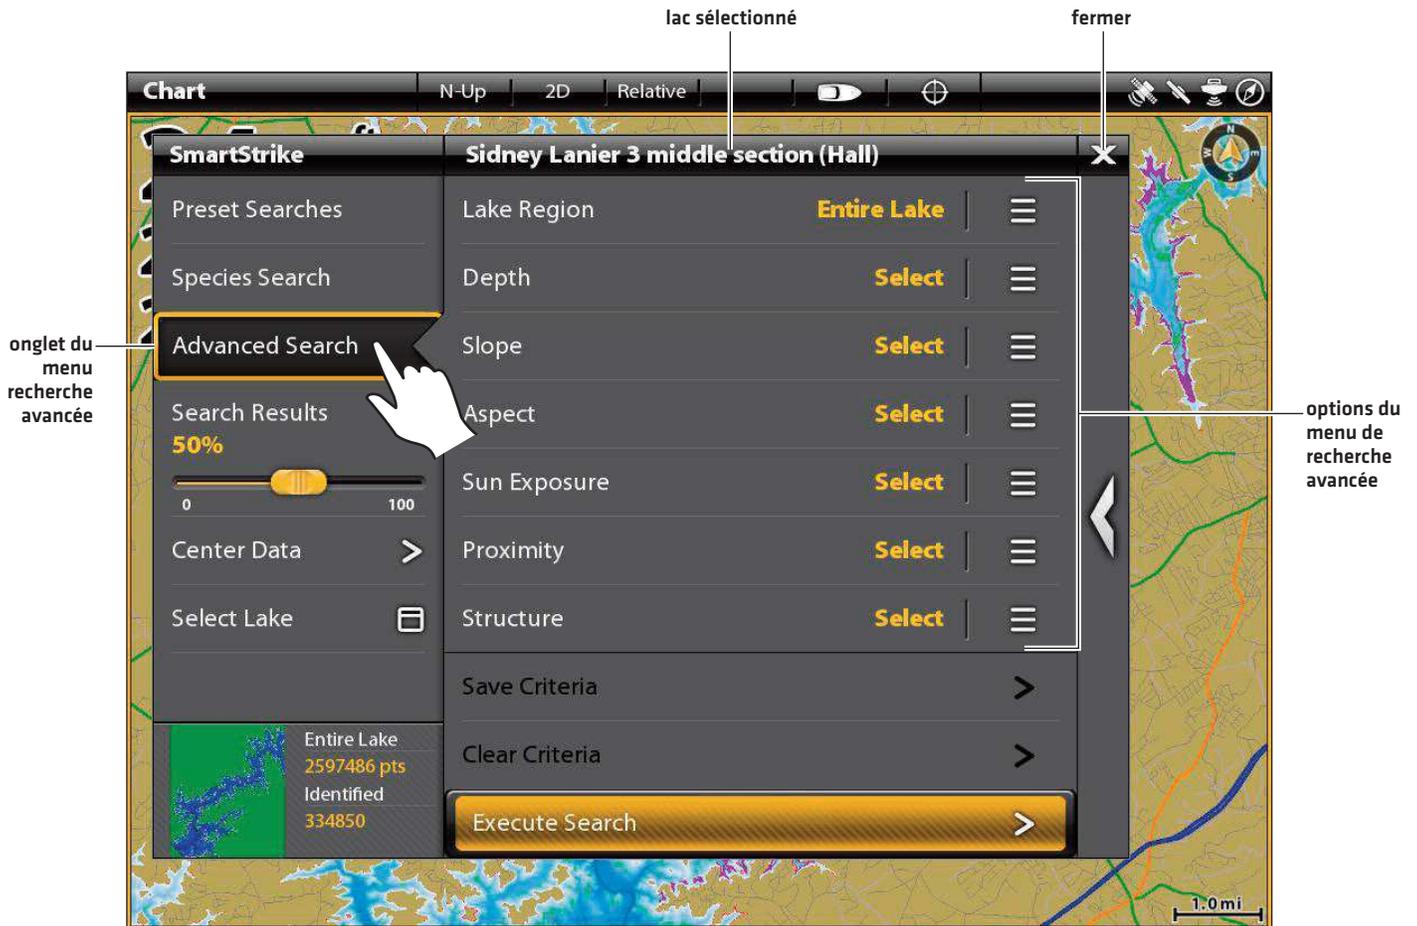

Options du Menu de Recherche Avancée

Consultez le tableau ci-dessous pour les options du menu Recherche avancée disponibles. Consultez la section **Exécuter une recherche avancée** pour les directives sur la façon de sélectionner les réglages et exécuter une recherche avancée.

Les réglages et valeurs disponibles pour certaines options du menu peuvent varier selon le lac sélectionné. Par exemple, la valeur de profondeur maximale affichée sous Profondeur change pour indiquer la profondeur maximale du lac sélectionné.

Options du Menu de Recherche Avancée	
Région du lac	<p>Sélectionnez les zones du lac où vous voulez concentrer votre recherche. Par exemple, sélectionnez le lac entier ou les criques, les baies et/ou les anses seulement.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p>
Profondeur	<p>Sélectionnez les valeurs de profondeur spécifiques de votre recherche. Par exemple, définissez une plage de profondeur comprise entre 4,6 mètres [15 pieds] et 6,1 mètres [20 pieds].</p> <p>Les valeurs de profondeur varient selon le lac sélectionné.</p> <p>Pour modifier les unités de mesure, allez sur Réglages > Général > Unités > Profondeur.</p>
Pente	<p>Sélectionnez les zones du lac ayant des surfaces planes ou des pentes graduelles, modérées et/ou raides.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p>
Aspect	<p>Sélectionnez une direction ou une position du lac pour votre recherche, comme le nord-est.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p>
Exposition au soleil	<p>Sélectionnez les zones ensoleillées ou ombragées [niveaux d'exposition au soleil] du lac où vous effectuez la recherche. Lorsqu'un niveau d'exposition a été sélectionné, vous pouvez également sélectionner la saison en cours et l'heure de la journée.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p>
Proximité	<p>Définissez la proximité pour rechercher une distance spécifique à partir d'une caractéristique du lac. Par exemple, vous pouvez définir la proximité pour limiter la recherche à moins de 6,1 mètres [20 pieds] du rivage.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p> <p>Pour modifier les unités de mesure, allez sur Réglages > Général > Unités > Distance [longue] ou Distance [courte].</p>
Structure	<p>Définissez une recherche centrée sur une structure sous-marine spécifique, telle que les saillies ou les dénivellements.</p> <p>Les options disponibles peuvent varier selon le lac sélectionné.</p>

Exécuter une recherche avancée

Suivez les directives suivantes pour exécuter une recherche avancée.

1. Sélectionnez les réglages de la recherche

Écran Tactile

1. Dans le menu Recherche avancée, touchez une option du menu pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez les réglages de la recherche comme suit :
Liste de sélection ou liste de vérification : Touchez la case à cocher.
Barre coulissante : Appuyez sur le curseur et faites-le glisser.
3. Touchez le symbole Retour pour retourner au menu Recherche avancée.
4. **Répétez** : Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner les options et les réglages de menu supplémentaires.

Clavier

1. Dans le menu Recherche avancée, utilisez le levier pour sélectionner une option du menu. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez réglages comme suit :
Liste de sélection ou liste de vérification : À l'aide du levier, sélectionnez le réglage et appuyez sur la touche ENTRÉE.
Barre coulissante : À l'aide du levier, sélectionnez le réglage et tournez le cadran.
3. Appuyez sur la touche QUITTER pour revenir au menu Recherche avancée.
4. **Répétez** : Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner les options et les réglages de menu supplémentaires.

2. Sauvegardez ou supprimez les réglages de la recherche (facultatif)

Écran Tactile

1. **Sauvegarder [facultatif]** : Sélectionnez les critères de sauvegarde pour sauvegarder les réglages de recherche [voir *Gestion de mes recherches SmartStrike*].
Supprimer [facultatif] : Pour supprimer les réglages de recherche sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères.

Clavier

1. **Sauvegarder [facultatif]** : Sélectionnez Sauvegarder les critères pour sauvegarder les réglages de recherche. Appuyez sur la touche ENTRÉE. [consultez la section *Gestion de mes recherches SmartStrike*].
Supprimer [facultatif] : Pour supprimer les réglages de recherche sélectionnés, sélectionnez Effacer les critères. Appuyez sur la touche ENTRÉE.

3. Exécuter la recherche


Écran Tactile

1. Touchez **Exécuter la recherche**.
Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.
Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.


Clavier

1. Sélectionnez **Exécuter la recherche** et appuyez sur la touche ENTRÉE.
Le menu SmartStrike est réduit pour laisser voir l'affichage cartographique.
Si vous ne pouvez pas localiser les résultats de la recherche sur l'écran, consultez la section **Résultats de recherche Smartstrike**.

Sélection d'une option du menu pour ouvrir le sous-menu

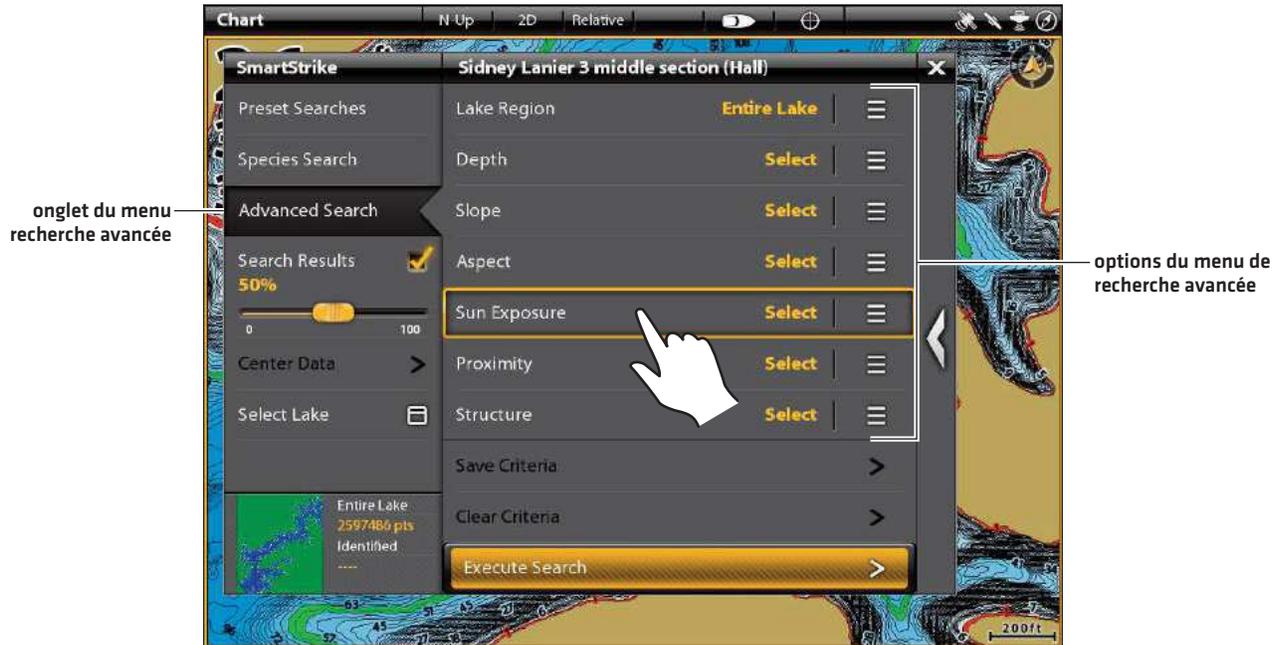

Sélection des réglages de la recherche

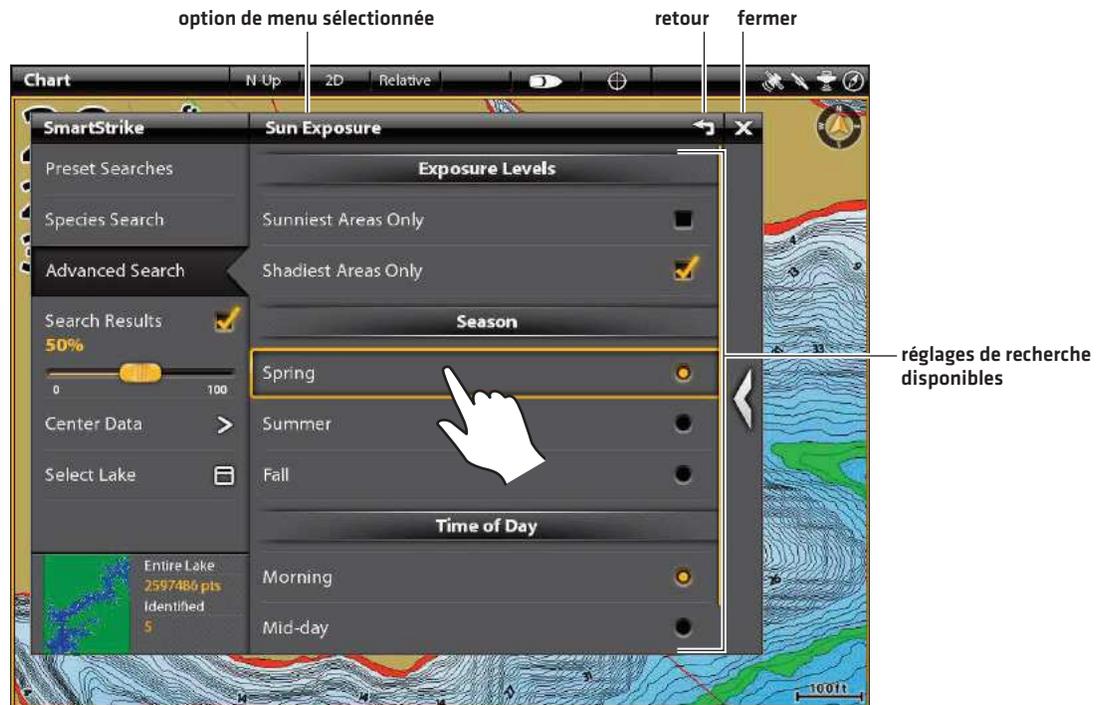

Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner




Confirmez

RÉSULTATS DE RECHERCHE SMARTSTRIKE

Une fois la recherche SmartStrike a été exécutée, les résultats de recherche s'affichent en rose sur l'affichage cartographique. Référez-vous à l'illustration ci-dessous.

Vous pouvez afficher ou masquer les résultats de recherche et en régler la transparence depuis le menu principal SmartStrike. Voir ci-dessous pour les directives.

Menu SmartStrike avec les résultats de recherche affichés sur l'affichage cartographique

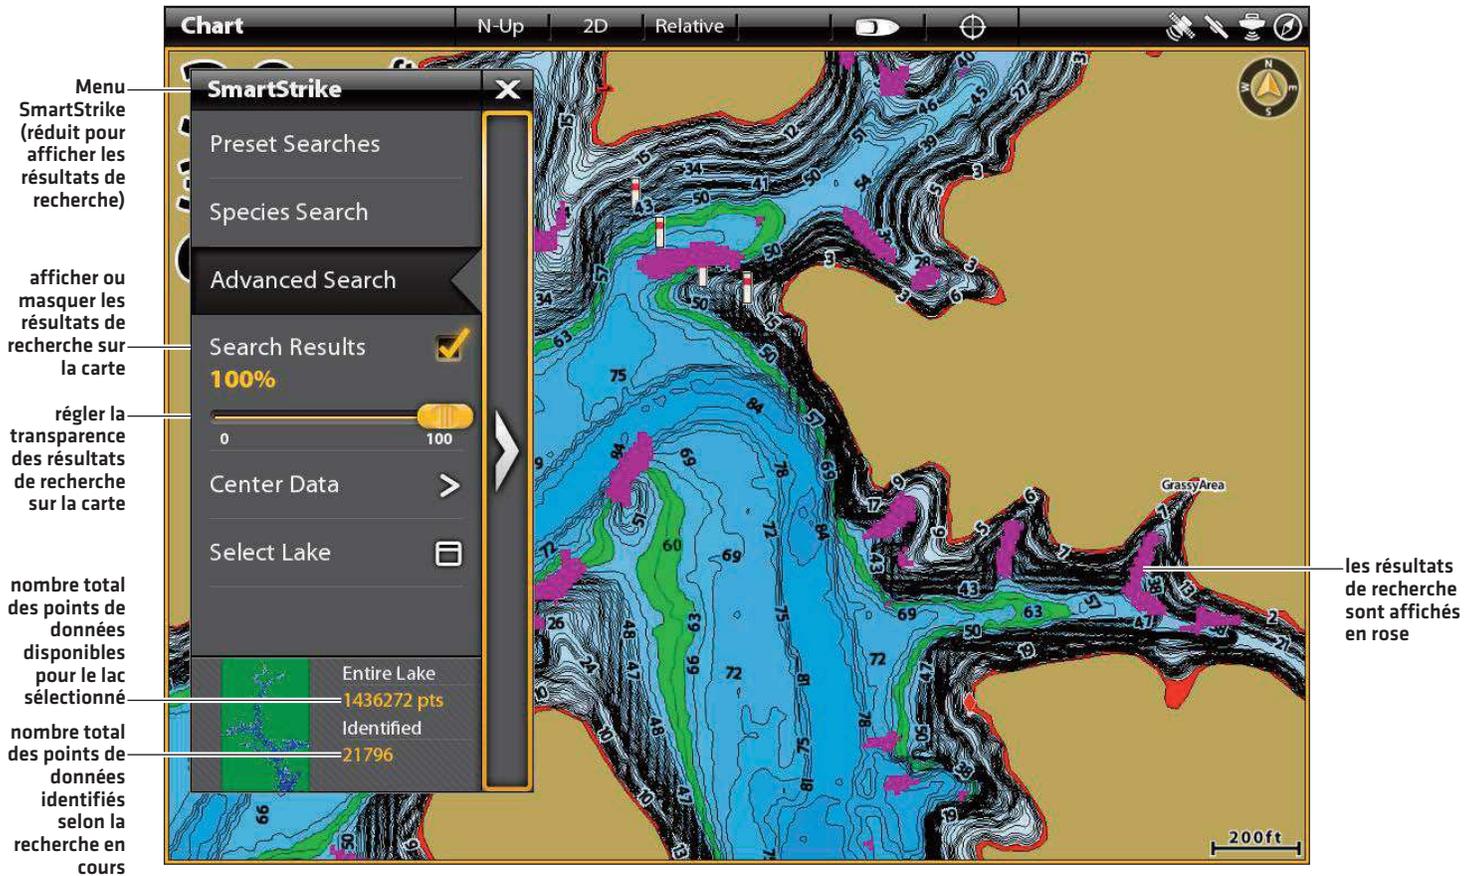

Régler l'affichage des résultats de recherche

Écran Tactile

1. Dans le menu principal SmartStrike, sélectionnez **Résultats de recherche**.
2. **Marche** : Pour afficher les résultats de recherche, cochez la case correspondante.
Arrêt : Pour masquer les résultats de recherche, décochez la case correspondante.
3. **Régler la transparence** : Pour régler la transparence des résultats de recherche sur l'affichage cartographique, appuyez sur le curseur et faites-le glisser pour définir le niveau de transparence.

Clavier

1. Dans le menu principal SmartStrike, sélectionnez **Résultats de recherche** à l'aide du levier.
2. **Marche** : Pour afficher les résultats de la recherche, appuyez sur la touche ENTRÉE pour ajouter la coche.
Arrêt : Pour masquer les résultats de recherche, appuyez sur la touche ENTRÉE pour décocher la case.
3. **Régler la transparence** : Pour régler la transparence des résultats de recherche sur l'affichage cartographique, tournez le cadran pour définir le niveau de transparence.

Centrer les résultats de la recherche sur l'écran

Pour localiser les résultats de la recherche sur l'affichage cartographique, sélectionnez l'option Centrer les données. Selon le nombre des résultats de recherche identifiés et de la taille du lac sélectionné, l'échelle de la carte est réglée automatiquement pour qu'elle soit adaptée à tous les résultats de recherche identifiés sur l'écran.


1. Dans le menu principal SmartStrike, touchez l'option **Centrer les données**.

OU

À l'aide du levier, sélectionnez l'option **Centrer les données** et appuyez sur la touche ENTRÉE.

L'échelle de la carte est réglée automatiquement pour qu'elle soit adaptée à tous les résultats de recherche identifiés sur l'écran.

Centrage des résultats de recherche SmartStrike sur l'affichage cartographique

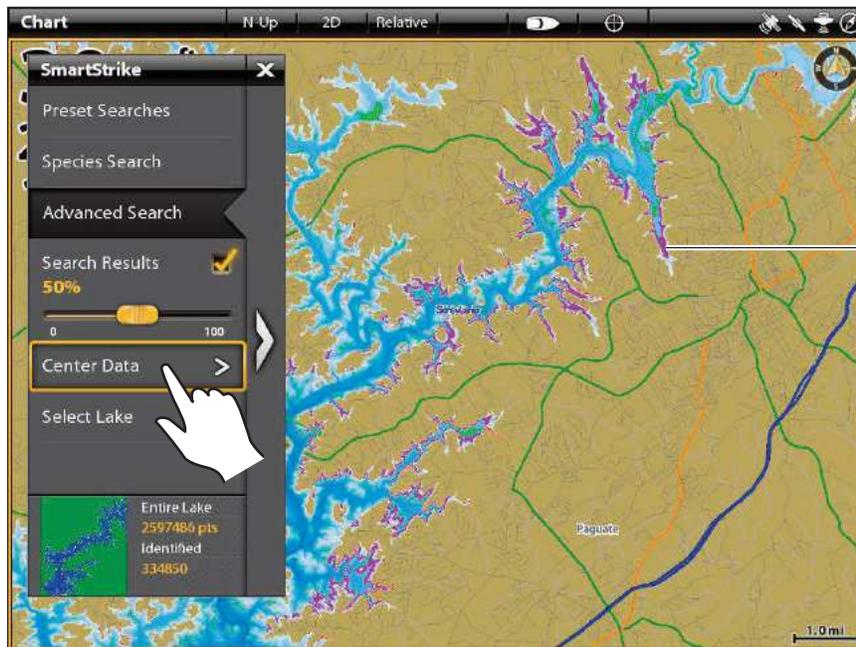

Selon la recherche exécutée, sélectionner l'option Centrer les données peut automatiquement effectuer un zoom arrière sur l'affichage actuel pour afficher tous les résultats de recherche (en surbrillance en rose).

échelle de la carte



Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner



Confirmez

Exécution de plusieurs recherches : Ajouter ou remplacer les résultats de recherche

Lors de l'exécution de plusieurs recherches, vous pouvez choisir de remplacer les résultats de recherche précédents avec les nouveaux résultats de recherche ou combiner ceux-ci avec les résultats de recherche existants affichés sur l'écran. Référez-vous à l'illustration ci-dessous.

1. **Ajouter** : Sélectionnez Ajouter pour afficher les nouveaux résultats de recherche en plus des résultats de recherche précédents.

Remplacer : Sélectionnez Remplacer pour supprimer les résultats de recherche précédents et les remplacer par les nouveaux résultats de recherche.

Ajout aux résultats de recherche précédents



Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner



Confirmez

MODIFICATION DU LAC SÉLECTIONNÉ

Vous serez invité à sélectionner le lac chaque fois que vous mettez votre unité sous tension et que vous ouvrez le menu principal SmartStrike. Pour modifier le lac sélectionné pendant l'opération, suivez les directives ci-dessous.

1. Dans le menu principal SmartStrike, touchez **Sélectionner le lac**.

OU


À l'aide du levier, sélectionnez l'option **Sélectionner le lac** et appuyez sur la touche ENTRÉE.

2. Balayez l'écran avec le doigt pour faire défiler la liste des noms des lacs. Touchez le nom d'un lac pour le sélectionner.


OU

À l'aide du levier, faites défiler la liste des noms des lacs. Sélectionnez le nom d'un lac et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Ouverture du menu **Sélectionner le lac**

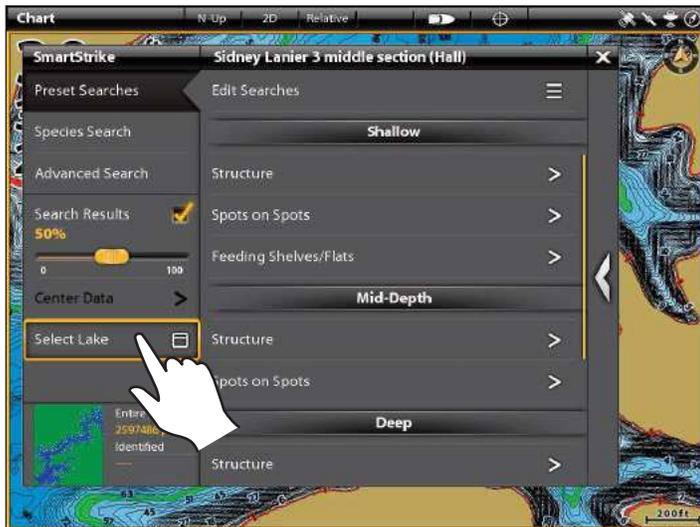

Sélection du nom du lac

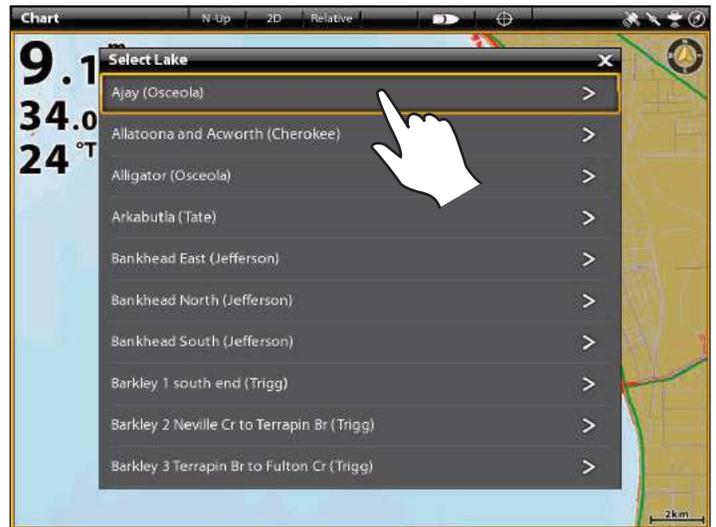

Toucher pour sélectionner

OU



Sélectionner



Confirmez

GESTION DE MES RECHERCHES SMARTSTRIKE

Consultez les sections suivantes pour plus d'informations et de directives sur la sauvegarde, la modification et la suppression des recherches SmartStrike.



REMARQUE : Les recherches des espèces ne peuvent pas être sauvegardées.

Sauvegarder une recherche SmartStrike

Sauvegardez vos recherches prédéfinies personnalisées ou vos recherches avancées en suivant les directives dans cette section. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 recherches. Les recherches des espèces ne peuvent pas être sauvegardées.

1. Après avoir sélectionné les réglages de recherche, touchez **Sauvegarder les critères**.

OU

À l'aide du levier, sélectionnez l'option **Sauvegarder les critères** et appuyez sur la touche ENTRÉE.


2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la recherche, sélectionnez une fente disponible vers laquelle sauvegarder la recherche. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour effectuer la sélection. [Voir l'illustration **Sélection d'une fente de recherche sauvegardée**].



REMARQUE : Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 recherches SmartStrike.

3. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez le nom de la recherche.


Sélection d'une fente de recherche sauvegardée

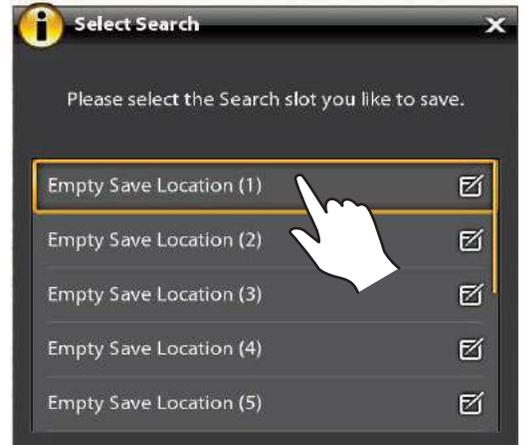

Utilisation du clavier à l'écran pour saisir le nom de recherche



OU

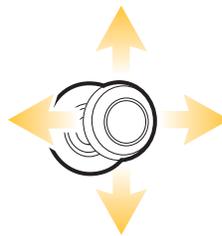

Modifier un nom de recherche ou supprimer une recherche sauvegardée

Suivez les directives suivantes pour modifier le nom d'une recherche sauvegardée ou supprimer une recherche sauvegardée.

Ouvrir le menu Modifier les recherches

1. Ouvrez le menu principal SmartStrike.
2. Sélectionnez le menu Recherches prédéfinies.
3. Sous Recherches sauvegardées, touchez **Modifier les recherches** pour ouvrir le sous-menu.

OU

À l'aide du levier, sélectionnez **Modifier les recherches** et appuyez sur la touche ENTRÉE pour ouvrir le sous-menu.

Modifier le nom de recherche

1. Dans le menu Modifier les recherches, sélectionnez **Modifier le nom de recherche**. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour effectuer la sélection.
2. Sélectionnez la recherche sauvegardée. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour ouvrir.
3. À l'aide du clavier à l'écran, renommez la recherche. Voir l'illustration *Utilisation du clavier à l'écran pour saisir le nom de recherche*.


Supprimer la recherche sauvegardée

1. Dans le menu Modifier les recherches, sélectionnez **Supprimer la recherche**. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour effectuer la sélection.
2. Sélectionnez la recherche sauvegardée que vous voulez supprimer. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour la supprimer.


Supprimer toutes les recherches sauvegardées

1. Dans le menu Modifier les recherches, sélectionnez **Supprimer la recherche**. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour effectuer la sélection.
2. **Supprimer tout** : Pour supprimer toutes les recherches sauvegardées, sélectionnez Supprimer tout. Touchez la touche ENTRÉE ou appuyez dessus pour effectuer la sélection.
3. Une boîte de confirmation s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Confirmer** pour supprimer toutes les recherches sauvegardées.

Utilisation de l'écran tactile pour ouvrir le sous-menu
Supprimer la recherche

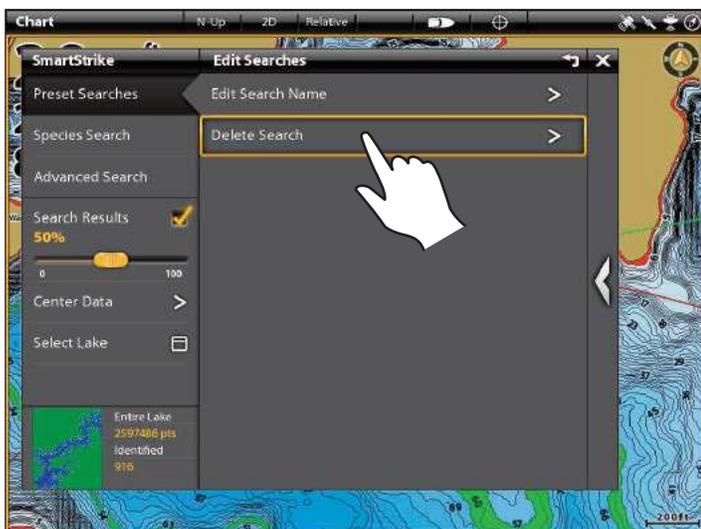

Utilisation de l'écran tactile pour supprimer
une recherche sauvegardée

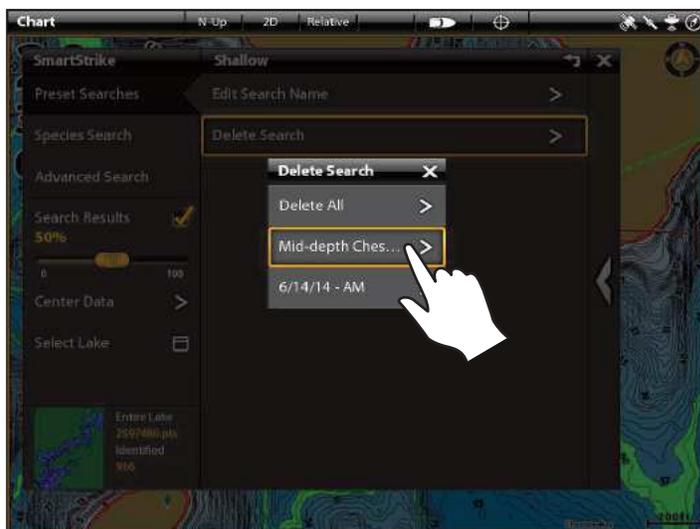

POUR COMMUNIQUER AVEC HUMMINBIRD

Communiquez avec le service à la clientèle de l'une des façons suivantes :

site Web :

humminbird.com

Courrier électronique :

service@humminbird.com

Téléphone :

1-800-633-1468

Adresse d'expédition directe :

Humminbird
Service Department
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027 USA

Heures de fonctionnement :

du lundi au vendredi

de 8 h à 16 h 30 [heure normale du Centre]

Ressources de médias sociaux :



[Facebook.com/HumminbirdElectronics](https://www.facebook.com/HumminbirdElectronics)



[Twitter.com \[@humminbirdfish\]](https://twitter.com/@humminbirdfish)



[YouTube.com/humminbirdtv](https://www.youtube.com/humminbirdtv)

