MINN KOTA

X SERIES™ FISH FINDER
IN-DASH MOUNTING
Installation Guide

Following are instructions for the in-dash mount installation of the X9, 10, 12 and 16 fish finder. We encourage you to read this guide before starting the installation, so you may understand the installation requirements.

INSTALLATION PREPARATION ›

Read the instructions in this guide completely to understand the mounting guidelines before starting the installation.
Visit our Web site at minnkota.johnsonoutdoors.com for additional information and resources.

SUPPLIES ›

In addition to the hardware supplied with your accessory, you will need a drill and various drill bits, a cutting tool for the dashboard material, 7⁄16" (11 mm) adjustable wrench, safety glasses and dust mask, and masking tape. If the dashboard is thicker than 5⁄8" (16 mm), you may need to use the longer carriage bolts (included with hardware). Optionally, for single fish finder installations, you may choose to use the (2) gimbal knobs included with your fish finder.

⚠ CAUTION

Do NOT use power tools to secure the hardware. We encourage you to read the installation instructions so you may understand the installation requirements.

NOTICE: The illustrations in this manual may not look the same as your product, but your product will function in the same way.

› Plan the Mounting Location

1

Start by locating a suitable, flat area of the dashboard for mounting. Consider the following to find the best mounting location:

- **Interference:** The mounting location must provide adequate distance from electric motors or any equipment that may cause electronic interference.
- **Stability:** The mounting area should be protected from waves, shock, vibration, and water.
- **Depth:** The mounting area should have the following depths to allow space for the fish finder and cables:

  X9: 4.8" (121.9 mm) minimum

  X10: 5.3" (134.6 mm) minimum

  X12: 5.3" (134.6 mm) minimum

  X16: 4.8" (121.9 mm) minimum
- **Ventilation:** The area beneath the mounting surface should be well ventilated.
- **Accessibility:** The location should be easily accessible for all cables to reach the ports on the back of the fish finder.
- **Multiple Fish Finders:** If you plan to install more than one fish finder side by side, leave a minimum space of 1" (25.4 mm) horizontally or vertically between fish finders. Take your measurement from the front edges of the fish finder. See the template for more information.

NOTICE: If a cable is too short for your application, extension cables are available. For assistance, contact Minn Kota Technical Support.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Cut the In-Dash Mounting Hole

2

To in-dash mount the X Series fish finder, start by placing the components on the surfaces where you intend to install them.

1. Review the instructions, measurements, and cutting options indicated on the In-dash Mounting Template.
2. Tape the template to the chosen in-dash mounting location.
3. Using the template, select the cutting method that is best for your boat:
   - Drill one entry hole away from the main cut line that is large enough to insert the blade of your cutting tool.

     OR
   - Using a 3⁄16" drill bit, drill the 4 corner holes (inside the main cut line) as shown on the template. Use one of the corner holes as an entry hole, or drill an additional entry hole away from the main cut line.
4. Carefully begin cutting toward the cut line, and continue cutting to the **inside of the line** around the template.
5. **Test the Mounting Hole:** Install the fish finder in the mounting hole to test the fit. Make adjustments to the mounting hole as needed. Remove the template when finished.
6. Thoroughly clean and deburr the mounting hole.

Install the Bracket


3

To install the in-dash mount bracket, you will need either the screws (¼ - 20 x ¾") included with your in-dash mounting kit or, optionally, the gimbal knobs included with your fish finder (for single fish finder installations only). If you are mounting multiple fish finders side by side, you must use the screws.

1. Place the fish finder on a towel or cloth, with the screen facing down, on a stable and level surface.
2. See the illustration ***Installing the Bolts***. Insert the carriage bolts (¼" - 20) through the bracket. Place the flat washers (¼" x ¾") over the carriage bolts. Then thread the seal washers (¼" x ½") down the carriage bolts to hold the bolts in place. Hand tighten the washers fully until they are flat and secure on the bracket.
3. **For X10, 12 and 16 installation,** proceed to step 3.4 to connect the in-dash mount bracket to your fish finder.

   For X9 installation, you must insert your fish finder into your dashboard before proceeding to step 3.4. Use the following instructions:
   - From the front of the dashboard, with the fish finder screen facing out, carefully lower the fish finder into the mounting hole.
   - Press down lightly on the fish finder. Confirm the fish finder is centered and flush against the dashboard. Make adjustments, as needed.
   - Proceed to step 3.4. You will finish installing the bracket from under the dashboard.

Installing the Bolts

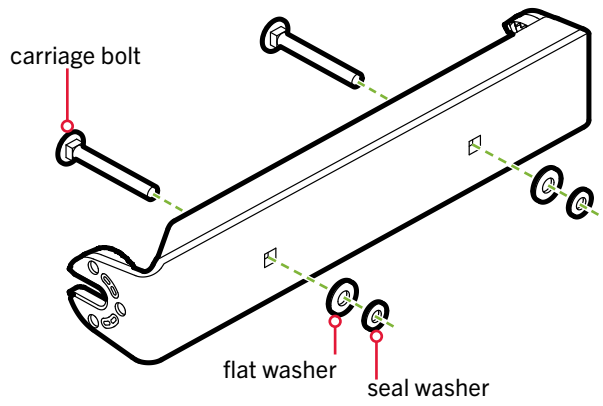

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

4. Line up the bracket arms with the ratchets on the side of the fish finder. The opening in the bracket arms should face the front of the fish finder, and the angled edge of the bracket should face up (toward the top of the fish finder). Adjust the bracket so it is parallel with the fish finder screen. See the illustration ***Installing the Bracket (Screws)*** or ***Installing the Bracket (Gimbal Knobs)***.


5. Secure the bracket to the fish finder using the hardware that is best for your installation:

   For fish finders that will be installed side by side, install the screws (¼ - 20) in the bracket arms with the flat washer (.235" x 1.4") and seal washer (¼ x 1 ¼) in the order shown in the illustration ***Installing the Bracket (Screws)***. Tighten the screws using the included allen wrench until the washers are flat and secure on the bracket arms.


   OR

   Install the gimbal knobs into each side of the fish finder with the flat washer (.235" x 1.4") and seal washer (¼ x 1 ¼) in the order shown in the illustration ***Installing the Bracket (Gimbal Knobs)***. **Hand-tighten only!**

Installing the Bracket (Screws)

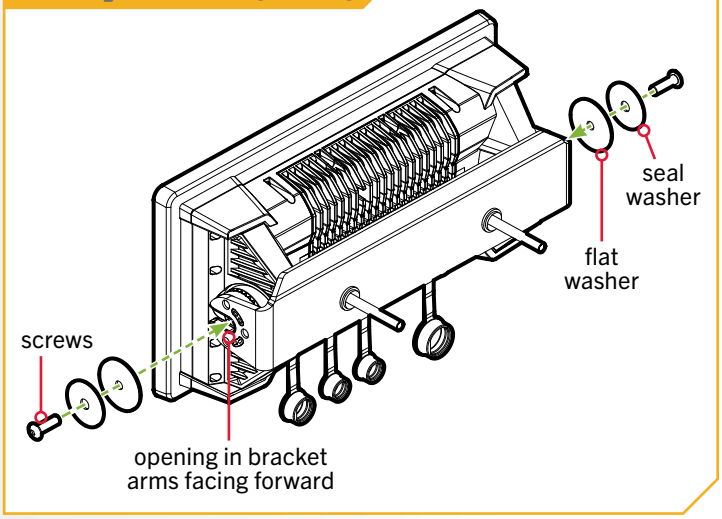

Installing the Bracket (Gimbal Knobs)

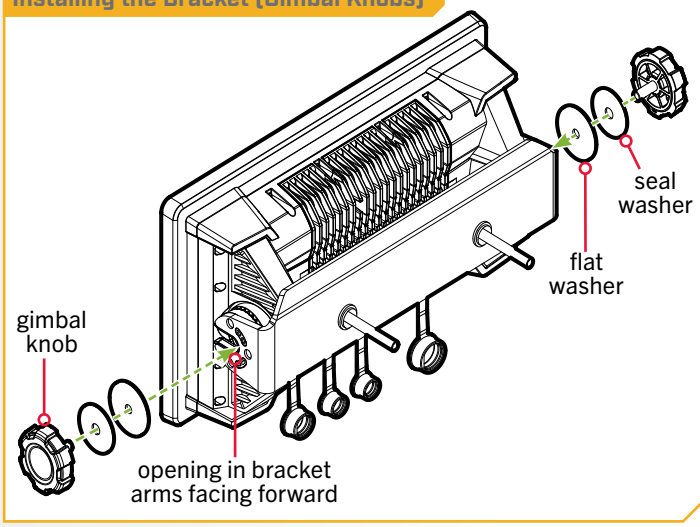

Install the Fish Finder

4

1. For X9 installation, proceed to step 4.2 to connect the vertical bracket to your fish finder. For X10, 12 and 16 installation, you must insert your fish finder into your dashboard before proceeding to step 4.2. Use the following instructions:

   From the front of the dashboard, with the fish finder screen facing out, carefully lower the fish finder into the mounting hole.

   NOTICE: If the fish finder will not fit through the mounting hole, remove one of the gimbal knobs and angle the fish finder into the mounting hole. Replace the gimbal knob before proceeding to step 2.


   Press down lightly on the fish finder. Confirm the fish finder is centered and flush against the dashboard. Make adjustments, as needed.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2. From under the dashboard, insert the vertical bracket holes over the bolts. Ensure the top and bottom edges of the vertical bracket are parallel and evenly aligned with the edge of the dash cutout and flush against the dash. See the illustration ***Installing the Vertical Bracket***.
3. Install a flat washer (¼" x ¾") and hex nut (¼" - 20) onto each carriage bolt. See the illustration ***Installing the Vertical Bracket***. Use a 7⁄16" adjustable wrench to hand-tighten the nuts until the assembly is secured. Then tighten no more than 2 additional turns. **Hand-tighten only!**

   Do NOT over-tighten the hex nuts. The bracket should remain straight without bending.

Installing the Vertical Bracket

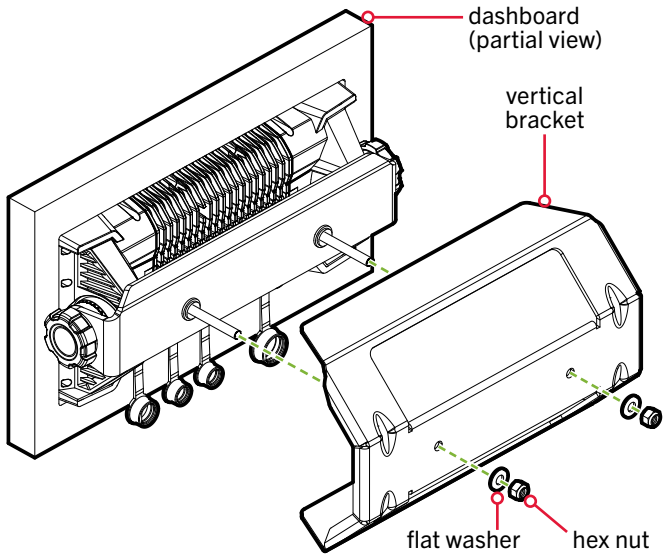


Connect the Cables

5

In this step, you will route the cables to the fish finder connector panel.

1. Route the cables to the fish finder through the bottom opening in the vertical bracket. See the illustration ***Routing Cables to the Fish Finder***.
2. Connect each cable to the appropriate port on the fish finder. The ports are labeled, and the connectors are keyed to prevent incorrect installation.
3. Hand-tighten the screw nut on each cable to secure the connection. See the illustration ***Hand-Tightening the Screw Nut***. Cover any unused ports with the tethered caps to prevent potential damage.
4. Your fish finder is ready for operation. See the Quick Start Guide to get started and download the X Series Operations Manual from our Web site at minnkota.johnsonoutdoors.com.


Routing Cables to the Fish Finder

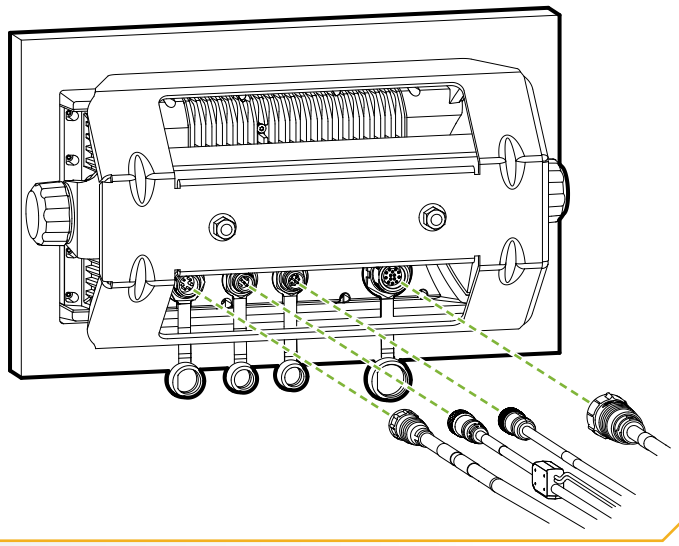

⚠ CAUTION

Do NOT mount the cables where the connectors could be submerged in water or flooded. If cables are installed in a splash-prone area, it may be helpful to apply dielectric grease to the inside of the connectors to prevent corrosion. Dielectric grease can be purchased separately from a general hardware or automotive store.

Hand Tightening the Screw Nut

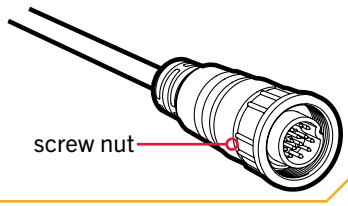

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant the original retail purchaser that products made by Minn Kota have been manufactured free from defects in materials and workmanship. This warranty is effective for one year from the date of original retail purchase. Minn Kota products found to be defective and covered by this warranty will be repaired or replaced free of charge at Minn Kota's option and returned to the customer freight prepaid. Minn Kota's sole responsibility under this warranty is limited to the repair or replacement of a product that has been deemed defective by Minn Kota. Minn Kota is not responsible for charges connected with the removal of such product or reinstallation of replaced or repaired parts; or shipping charges to the factory or authorized service center (if outside the U.S.).

This warranty does not apply to a product that has been:

- Improperly installed;
- Used in an installation other than that recommended in the product installation and operation instructions, including commercial applications;
- Damaged or has failed because of an accident or abnormal operation;
- Repaired or modified by entities other than Minn Kota.

Please retain your original receipt as a proof of the purchase date. This will be required for in-warranty service.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF MINN KOTA AND WILL BE THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDY, EXCEPT FOR ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES UNDER STATE LAW WHICH ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL MINN KOTA BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY RELATING TO THE PRODUCTS.

Some states do not allow limitations on an implied warranty, or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

MINN KOTA SERVICE POLICY

Even though you'll probably never need to take advantage of our incredible service policy, it's good to know that we back our products this confidently. We do it because you deserve the best. We will make every effort to repair your unit within three business days from the receipt of your unit at our factory. This does not include shipping time to and from our factory. Units received on Friday are typically shipped by the following Wednesday, units received Monday are typically shipped by Thursday, etc.

All repair work is performed by factory-trained technicians to meet exacting factory specifications. Factory-serviced units go through the same rigorous testing and quality control inspections as new production units.

After the original warranty period, a standard flat rate service charge will be assessed for each repair (physical damage and missing parts are not included). Any repairs made after the original warranty will be warranted for an additional 90 days after service has been performed by our factory technicians. You can contact Technical Support or visit our Web site to verify the flat rate repair fee for your product (visit the Product Support section):

https://minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us

We reserve the right to deem any product unserviceable when replacement parts are no longer available or impossible to obtain. This Service Policy is valid in the United States only. This applies only to Minn Kota products returned to our factory in Eufaula, Alabama. This Service Policy is subject to change without notice.

RETURNING YOUR UNIT FOR SERVICE

Before sending your unit in for repair, please contact Minn Kota Technical Support through our Help Center at **https://minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us** to obtain a Repair Authorization Number for your unit.

NOTICE: Please do not return your Minn Kota fish finder to the store for service.

Please have your product model name and serial number available before calling the factory. If you contact the factory by e-mail, please include your product model name and serial number in the e-mail, and use Request for Repair Authorization Number for your e-mail subject header. You should include your Repair Authorization Number in all subsequent communications about your unit.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

For IN-WARRANTY service, complete the following steps:

- Obtain a Repair Authorization Number from Minn Kota Technical Support.
- Tag product with your name, street address, phone number and your assigned Repair Authorization Number.
- Include a brief written description of the problem.
- Include a copy of your receipt (to show proof and date of purchase).

Return product freight prepaid to Minn Kota, using an insured carrier with delivery confirmation.

For OUT-OF-WARRANTY service, complete the following steps:

- Obtain a Repair Authorization Number from Minn Kota Technical Support.
- Include payment in the form of credit card number and expiration date, or a money order. Please do not send cash.
- Tag product with your name, street address, phone number and your assigned Repair Authorization Number.
- Include a brief written description of the problem.

Return product freight prepaid to Minn Kota, using an insured carrier with delivery confirmation.

IMPORTANT NOTICES

⚠ CAUTION

Disassembly and repair of this electronic unit should only be performed by authorized service personnel. Any modification of the serial number or attempt to repair the original equipment or accessories by unauthorized individuals will void the warranty.


ENVIRONMENTAL COMPLIANCE STATEMENT

It is the intention of Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. to be a responsible corporate citizen, operating in compliance with known and applicable environmental regulations, and a good neighbor in the communities where we make or sell our products.

WEEE DIRECTIVE

EU Directive 2002/96/EC “Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)” impacts most distributors, sellers, and manufacturers of consumer electronics in the European Union. The WEEE Directive requires the producer of consumer electronics to take responsibility for the management of waste from their products to achieve environmentally responsible disposal during the product life cycle.

WEEE compliance may not be required in your location for electrical & electronic equipment (EEE), nor may it be required for EEE designed and intended as fixed or temporary installation in transportation vehicles such as automobiles, aircraft, and boats. In some European Union member states, these vehicles are considered outside of the scope of the Directive, and EEE for those applications can be considered excluded from the WEEE Directive requirement.



This symbol (WEEE wheelie bin) on product indicates the product must not be disposed of with other household refuse. It must be disposed of and collected for recycling and recovery of waste EEE. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. will mark all EEE products in accordance with the WEEE Directive. It is our goal to comply in the collection, treatment, recovery, and environmentally sound disposal of those products; however, these requirements do vary within European Union member states. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.

Minn Kota® and X Series™ are trademarked by or registered trademarks of Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
NMEA 2000® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association.

533111-1_A

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

MINN KOTA®

DÉTECTEUR DE POISSONS SÉRIE X
MONTAGE DE TABLEAU DE BORD
Guide d'Installation

Voici les instructions pour l'installation encastrée des sondeurs de la série X (modèles 9, 10, 12 et 16). Nous vous invitons à lire la notice avant de commencer l'installation afin de prendre connaissance des exigences.

PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION ›

Lisez attentivement l'intégralité de ce guide pour comprendre les consignes de montage avant de commencer l'installation.
Visitez notre site Web à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com pour obtenir des informations et des ressources supplémentaires.

MATÉRIELS ›

En plus de la quincaillerie fournie avec votre accessoire, vous aurez besoin d'une perceuse et de différents forets, d'un outil de coupe pour le matériau du tableau de bord, d'une clé réglable de 11 mm (7/16 po), de lunettes de sécurité et d'un masque antipoussière, et d'un ruban-cache. Si le tableau de bord est épais de plus de 16 mm (5/8 po), il se peut que vous ayez à utiliser des boulons de carrosserie plus longs (inclus avec la quincaillerie). En option, pour les installations avec un seul sondeur, vous pouvez choisir d'utiliser les deux molettes de fixation fournies avec votre appareil.

⚠ ATTENTION

N'utilisez PAS des outils électriques pour fixer la quincaillerie. Nous vous encourageons à lire les directives pour mieux comprendre les exigences d'installation.

AVIS : Même si les illustrations de ce manuel ne représentent pas exactement votre produit, celui-ci fonctionne de la même façon.

› Préparation de l'emplacement de montage

1

Commencez par localiser un endroit plat sur le tableau de bord qui soit propice au montage. Tenez compte des facteurs suivants pour trouver le meilleur emplacement :

- **Interférences :** L'emplacement de montage doit se trouver à distance appropriée de tout équipement ou moteur électrique pouvant provoquer des interférences électroniques.
- **Stabilité :** La zone de montage doit être protégée des vagues, des chocs, des vibrations et de l'eau.
- **Profondeur :** La zone de montage doit présenter les profondeurs suivantes pour laisser de l'espace au sondeur et aux câbles :
  - **X9 :** un minimum de 121,9 mm (4.8 po)
  - **X10 :** un minimum de 134,6 mm (5.3 po)
  - **X12 :** un minimum de 134,6 mm (5.3 po)
  - **X16 :** un minimum de 121,9 mm (4.8 po)
- **Ventilation :** La zone située sous la surface de montage doit être bien ventilée.
- **Accessibilité :** L'emplacement doit être facilement accessible pour permettre à tous les câbles d'atteindre les ports situés à l'arrière du sondeur.
- **Plusieurs sondeurs :** Si vous prévoyez d'installer plusieurs sondeurs côte à côte, laissez un espace minimal de 1 po (25,4 mm) entre eux, que ce soit horizontalement ou verticalement. Effectuez la mesure à partir des bords avant des sondeurs. Voir le gabarit pour de plus amples renseignements.

AVIS : Si les câbles sont trop courts pour votre application, des rallonges sont disponibles. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le service d'assistance technique de Minn Kota.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Percer le trou de montage du tableau de bord

2

Pour monter le sondeur de la série X dans le tableau de bord, commencez par placer les composants sur les surfaces où vous comptez les installer.

1. Consultez les instructions, les mesures et les options de découpage indiquées sur le Gabarit de montage du tableau de bord.
2. Collez le gabarit sur l'emplacement de montage du tableau de bord choisi à l'aide d'un ruban adhésif.
3. En utilisant le gabarit, sélectionnez la méthode de découpage la mieux appropriée à votre bateau :
   - Percez un trou d'entrée à l'écart de la ligne de coupe principale, de telle sorte qu'il soit suffisamment grand pour que vous puissiez insérer la lame de votre outil de coupe.

     OU
   - En utilisant un foret de 4,8 mm (3/16 po), percez les 4 trous d'angles (à l'intérieur de la ligne de coupe principale), comme illustré sur le gabarit. Utilisez l'un des trous d'angle comme un trou d'entrée, ou percez un trou d'entrée supplémentaire à l'écart de la ligne de coupe principale.
4. Commencez par découper soigneusement en direction de **la ligne de coupe**, puis suivez l'intérieur de cette ligne tout autour du gabarit.
5. **Vérifier le trou de montage :** Installez le sondeur dans l'orifice de montage pour vérifier l'ajustement. Ajustez le trou de montage selon le besoin. Écartez le gabarit une fois la découpe terminée.
6. Nettoyez et ébavurez soigneusement le trou de montage.

Installer le support


3

Pour installer le support de montage dans le tableau de bord, vous aurez besoin des vis (1/4 po - 20 x 3/4 po) incluses avec votre trousse de montage du tableau de bord ou, en option, des boutons à cardan inclus avec votre sondeur (seulement pour les installations avec sondeur unique). Si vous installez plusieurs sondeurs côte à côte, vous devez effectuer le montage avec les vis fournies.

1. Placez le sondeur sur une serviette ou un chiffon, avec l'écran tourné vers le bas, sur une surface plane et stable.
2. Voir l'illustration ***Installation des boulons***. Insérez les boulons de carrosserie (1/4 po - 20) à travers le support. Placez les rondelles plates (1/4 po x 3/4 po) sur les boulons de carrosserie. Vissez ensuite les rondelles d'étanchéité (1/4 po x 1/2 po) sur les boulons de carrosserie pour les maintenir en place. Serrez complètement les rondelles à la main jusqu'à ce qu'elles soient à plat et fixées sur le support.
3. **Pour installer des modèles X10, 12 et 16,** passez à l'étape 3.4 pour connecter le support de montage du tableau de bord à votre sondeur.

   Pour installer un modèle X9, vous devez insérer votre sondeur dans votre tableau de bord avant de passer à l'étape 3.4. Suivez les instructions ci-dessous:

Installation des boulons

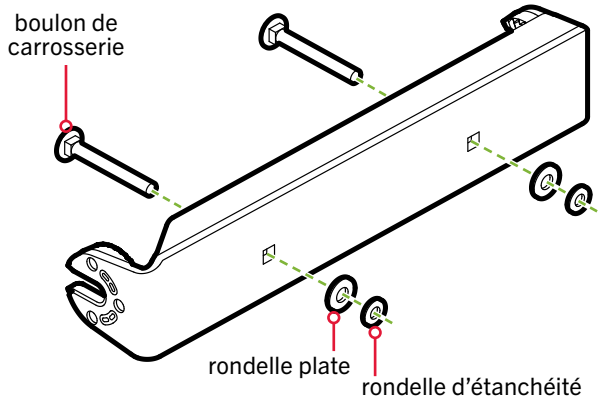

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

- Depuis l'avant de le sondeur, avec l'écran du sondeur tourné vers l'extérieur, abaissez soigneusement le sondeur dans le trou de montage.
- Appuyez légèrement sur le sondeur. Vérifiez qu'il est bien centré et qu'il affleure le tableau de bord. Effectuez les ajustements nécessaires.
- Passez à l'étape 3.4. La fin de l'installation du support se fait sous le tableau de bord.

4. Alignez les bras du support aux mécanismes à rocher situés sur le côté du sondeur. L'ouverture des bras du support doit être tournée vers l'avant du sondeur et le bord incliné du support doit être orienté vers le haut (vers le haut du sondeur). Réglez le support pour qu'il soit parallèle à l'écran du sondeur. Voir l'illustration ***Installation du support (avec vis)*** ou ***Installation du support (avec boutons de cardan)***.


5. Fixez le support au sondeur en utilisant la quincaillerie qui convient le mieux à votre installation:

   Pour les sondeurs qui seront installées côte à côte, installez les vis (1/4 po - 20) dans les bras de support avec la rondelle plate (0,235 po x 1,4 po) et la rondelle d'étanchéité (1/4 po x 1 1/4 po) dans l'ordre indiqué à l'illustration ***Installation du support (avec vis)***. Serrez les vis à l'aide de la clé Allen fournie jusqu'à ce que les rondelles soient plates et fixées sur les bras du support.


   OU

   Installez les boutons de cardan de chaque côté du sondeur avec la rondelle plate (0,235 po x 1,4 po) et la rondelle d'étanchéité (1/4 po x 1 1/4 po) dans l'ordre indiqué à l'illustration ***Installation du support (avec boutons de cardan)***. **Serrez à la main seulement !**

Installation du support (avec vis)

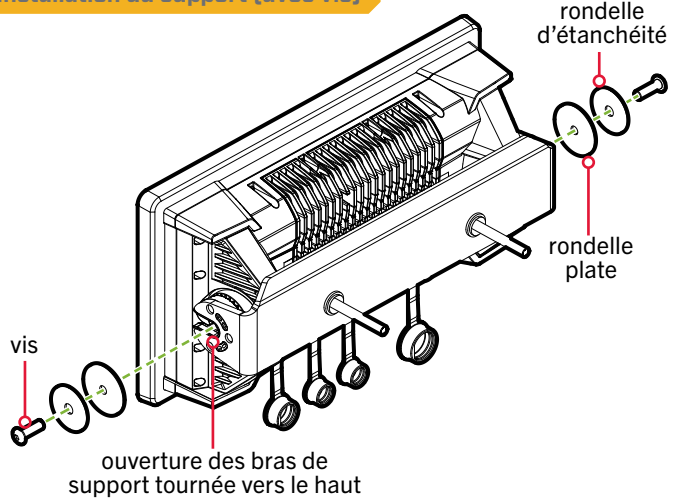

Installation du support (avec boutons de cardan)

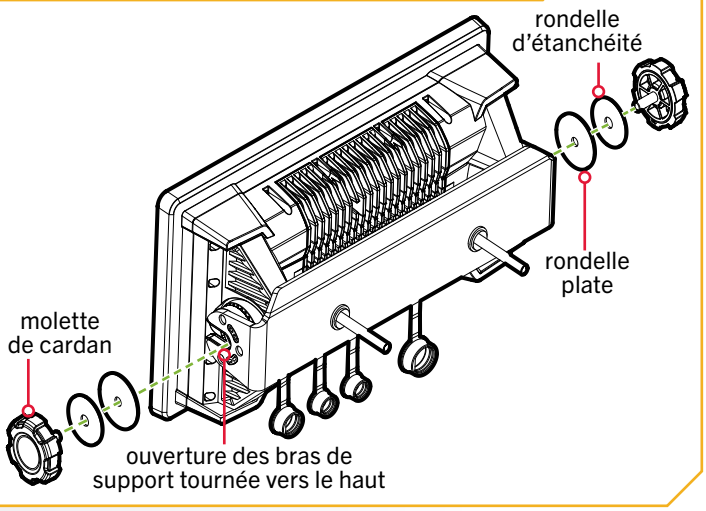

Installation du sondeur de pêche

4

1. **Pour installer un modèle X9,** passez à l'étape 4.2 pour connecter le support vertical à votre sondeur. **Pour installer des modèles X10, 12 et 16**, vous devez insérer votre le sondeur dans votre tableau de bord avant de passer à l'étape 4.2. Suivez les instructions ci-dessous :

   Depuis l'avant du sondeur, avec l'écran du sondeur tourné vers l'extérieur, abaissez soigneusement le sondeur dans le trou de montage.

AVIS : Si le sondeur n'est pas correctement insérée dans le trou de montage, retirez l'une des molettes à cadran et positionnez le sondeur dans le trou de montage. Remplacez la molette à cadran avant de continuer vers l'étape 2.


Appuyez légèrement sur le sondeur. Vérifiez que le sondeur est centrée et bien à plat contre le tableau de bord. Effectuez les ajustements nécessaires.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2. Depuis le dessous du tableau de bord, insérez les trous du support vertical dans les boulons. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du support vertical sont parallèles et uniformément alignés avec le bord de la découpe du tableau de bord, et bien à plat sur le tableau de bord. Voir l'illustration ***Installation du support vertical***.
3. Installez une rondelle plate (7 mm [1/4 po] x 19 mm (3/4 po)) et un écrou hexagonal (7 mm [1/4 po] - 20) sur chaque boulon de carrosserie. Voir l'illustration ***Installation du support vertical***. Utilisez une clé réglable de 11 mm (7/16 po) pour serrer à la main les écrous jusqu'à ce que l'ensemble soit fixé. Puis serrez de 2 tours supplémentaires maximum. **Serrez à la main seulement!**

   Ne serrez PAS excessivement les écrous hexagonaux. Le support doit rester droit sans plier.

Installation du support vertical

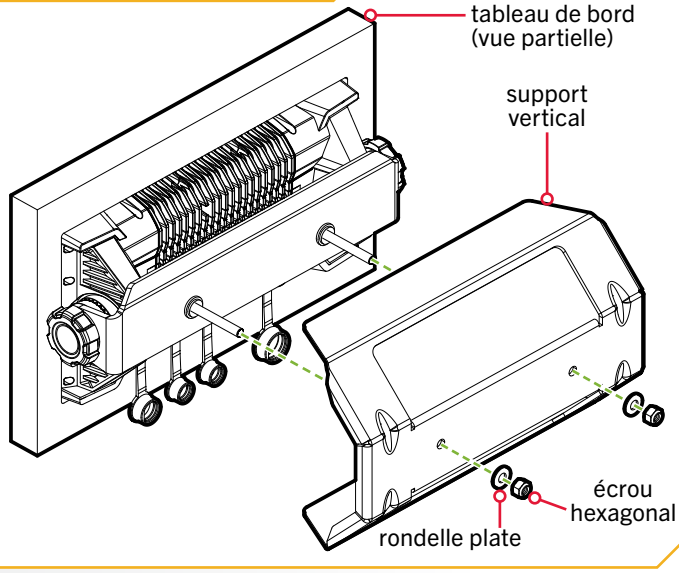


Branchement des câbles

5

Dans cette étape, vous acheminerez les câbles vers le panneau du connecteur du sondeur.

1. Acheminez les câbles vers le sondeur à travers l'ouverture inférieure dans le support vertical. Voir l'illustration ***Acheminement des câbles sur le sondeur***.
2. Branchez chaque câble aux ports appropriés sur le sondeur. Les prises sont étiquetées et les connecteurs sont clavetés afin de prévenir une mauvaise installation.
3. Serrez à la main l'écrou qui se trouve sur chaque câble de façon à ce que la connexion soit solide et étanche. Voir l'illustration ***Serrage de l'écrou à la main***. Couvrez les ports non utilisés éventuels avec les capuchons attachés pour prévenir tout dommage potentiel.
4. Votre sondeur est prêt à fonctionner. Consultez le guide de démarrage rapide pour commencer et téléchargez le manuel d'utilisation de la série X sur notre site Web, à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com.


Acheminement des câbles vers le sondeur

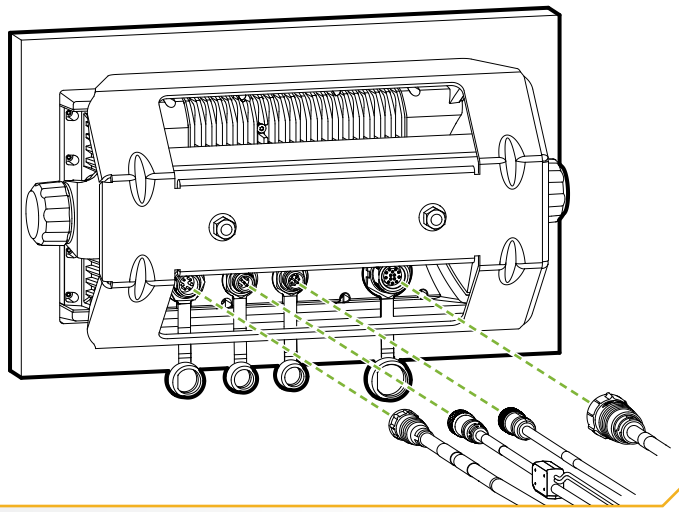

⚠ ATTENTION

Ne PAS monter les câbles dans un endroit où les connecteurs pourraient être submergés. Si les câbles sont installés dans une zone où des éclaboussures sont possibles, il est préférable d'appliquer de la graisse diélectrique sur l'intérieur des connecteurs pour éviter la corrosion. Il est possible d'acheter la graisse diélectrique séparément dans une quincaillerie ou dans un magasin d'équipement automobile.

Serrage de l'écrou à la main

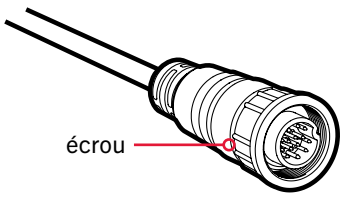

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Nous garantissons à l'acheteur initial (achat au détail) que les produits fabriqués par Minn Kota que les produits sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Cette garantie est en vigueur pour une durée d'un an à partir de la date de l'achat initial. Les produits Minn Kota qui s'avèreront défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement au choix de Minn Kota s'ils sont couverts par la garantie et renvoyés au client en port payé. La responsabilité exclusive de Minn Kota dans le cadre de cette garantie se limite à réparer ou à remplacer un produit jugé défectueux par Minn Kota. Minn Kota n'est pas responsable des frais liés à la désinstallation du produit, ni à la réinstallation des pièces remplacées ou réparées, ni des frais d'expédition vers l'usine ou un centre de service autorisé (hors des États-Unis).

Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été :

- incorrectement installés;
- utilisés d'une manière contraire aux recommandations de la notice d'installation ou d'utilisation du produit, y compris les applications commerciales;
- endommagés ou qui ont cessé de fonctionner suite à un accident ou à une utilisation anormale;
- Réparés ou modifiés par des personnes autres que Minn Kota.

Veuillez conserver le reçu initial comme justificatif de la date d'achat. Ce justificatif est exigé pour toute réparation effectuée sous garantie.

CETTE GARANTIE EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DE MINN KOTA ET CONSTITUE LE SEUL RECOURS DU CLIENT, EXCEPTION FAITE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE IMPLICITE EN VERTU D'UNE LOI PROVINCIALE (D'ÉTAT), LIMITÉE PAR LA PRÉSENTE À UNE DURÉE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE. MINN KOTA NE POURRA ÊTRE NULLEMENT TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU FORTUITS RÉSULTANT DE VIOLATIONS D'UNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE RELATIVE AUX PRODUITS.

Étant donné que certains pays ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité liée aux dommages consécutifs ou fortuits, la présente limitation ne s'applique pas nécessairement dans votre cas. La présente garantie confère certains droits : la législation du pays ou de l'état peut vous en accorder d'autres.

POLITIQUE DE SERVICE MINN KOTA

Même si vous n'aurez probablement jamais à utiliser notre incroyable politique de service après-vente, il est plaisant de savoir que nous soutenons nos produits avec tant de confiance. Nous agissons ainsi parce que nous croyons que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Nous ferons tout en notre pouvoir pour réparer votre appareil en deçà de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de l'appareil à notre usine. Ce délai ne comprend pas la durée du transport jusqu'à notre usine, ni de notre usine jusqu'à vous. Les appareils reçus le vendredi sont habituellement retournés le mercredi suivant, les appareils reçus le lundi sont habituellement retournés le jeudi, et ainsi de suite.

Toutes les réparations sont effectuées en accord avec les spécifications rigoureuses de l'usine, par des techniciens formés en usine. Les appareils réparés en usine sont testés de la même façon et subissent les mêmes contrôles de qualité que les nouvelles unités en production.

À la fin de la période de garantie initiale, une évaluation des frais de service à tarif fixe régulier sera effectuée pour chaque appareil en réparation (dommages physiques et pièces manquantes non compris). Toute réparation effectuée après la période de garantie initiale est garantie pendant 90 jours à partir de la date de la réparation par notre technicien en usine. Vous pouvez communiquer avec notre assistance technique ou visiter notre site Web pour vérifier les frais de service à tarif fixe pour votre produit (voir la section Assistance technique sur les produits) :

https://minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us

Nous nous réservons le droit de considérer un produit irréparable si les pièces de rechange sont discontinuées ou impossibles à obtenir. La politique de service après-vente n'est valide qu'aux États-Unis. Elle ne s'applique qu'aux produits Minn Kota retournés à notre usine située à Eufaula, Alabama. La politique de service après-vente est modifiable sans préavis.

COMMENT RETOURNER VOTRE APPAREIL POUR RÉPARATION

Avant d'envoyer votre appareil pour réparation, veuillez communiquer avec l'assistance technique de Minn Kota par l'entremise de notre centre d'assistance à l'adresse **https://minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us** pour obtenir un numéro d'autorisation de réparation pour votre appareil.

AVIS : Veuillez ne pas retourner votre détecteur de poissons Minn Kota au magasin pour y être réparé.

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Assurez-vous d'avoir le nom de modèle et le numéro de série de votre produit avant d'appeler l'usine. Si vous communiquez avec l'usine par courrier électronique, veuillez inclure le nom de modèle et le numéro de série de votre produit dans le message et inscrire « Demande de numéro d'autorisation de réparation » dans le sujet du courriel. Par la suite, vous devriez toujours vous référer à ce numéro d'autorisation de réparation lors de communications au sujet de votre appareil.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour les réparations à effectuer SOUS GARANTIE:

- Obtenez un numéro d'autorisation de réparation auprès de l'assistance technique de Minn Kota.
- Étiqueter le produit du nom, de l'adresse et du téléphone du client, ainsi que du numéro d'autorisation de réparation.
- Décrire brièvement le problème.
- Joindre une copie du reçu (comme preuve d'achat et de date d'achat).

Retournez le produit, port prépayé, à Minn Kota. Veuillez assurer l'expédition et demander une preuve de livraison.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour les réparations d'appareils N'ÉTANT PLUS SOUS GARANTIE:

- Obtenez un numéro d'autorisation de réparation auprès de l'assistance technique de Minn Kota.
- Joignez le paiement, soit en incluant un numéro de carte de crédit avec date d'expiration, soit en joignant un mandat postal ou bancaire. Ne pas envoyer d'argent comptant.
- Étiqueter le produit du nom, de l'adresse et du téléphone du client, ainsi que du numéro d'autorisation de réparation.
- Décrire brièvement le problème.
- Retournez le produit, port prépayé, à Minn Kota. Veuillez assurer l'expédition et demander une preuve de livraison.
- Joindre une copie du reçu (comme preuve d'achat et de date d'achat).

Retournez le produit, port prépayé, à Minn Kota. Veuillez assurer l'expédition et demander une preuve de livraison.

AVIS IMPORTANTS

⚠ ATTENTION

La réparation et/ou le démontage de cet appareil électronique doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien autorisé. Toute modification du numéro de série et/ou réparation par un personnel non autorisé entraînera l'annulation de la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC L'ENVIRONNEMENT

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. entend agir en de façon responsable, et respecter la réglementation environnementales connues et applicables et la politique de bon voisinage des communautés où elle fabrique et vend ses produits.

DIRECTIVE DEEE

La directive EU 2002/96/CE sur les « déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) » concerne la plupart des distributeurs, vendeurs et fabricants d'équipements électroniques grand public dans l'Union européenne. La directive DEEE requiert que le producteur d'équipements électroniques grand public prenne en charge la gestion des déchets de leurs produits et mettent en oeuvre leur élimination en respectant l'environnement, pendant le cycle de vie du produit.

Il est possible que la conformité à la directive DEEE ne soit pas requise sur le site pour les équipements électriques et électroniques (EEE), ou pour les équipements EEE conçus et destinés à des installations temporaires ou fixes sur les véhicules de transport tels que les automobiles, les aéronefs ou les bateaux. Dans certains pays membres de l'Union européenne, ces véhicules n'entrent pas dans le domaine d'application de la directive, et les EEE pour ces applications peuvent être considérés exclus de la conformité à la directive WEEE.



Ce symbole (poubelle DEEE) figurant sur le produit indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Il doit être éliminé et recueilli pour le recyclage et la récupération des équipements EEE à mettre au rebut. Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. marque tous les produits EEE conformément à la directive DEEE. Notre but est de respecter les directives sur la collecte, le traitement, la récupération et la mise au rebut de ces produits en respectant l'environnement ; ces exigences varient toutefois d'un état membre à l'autre de l'Union européenne. Pour obtenir d'autres renseignements sur les sites d'élimination des déchets d'équipements en vue de leur recyclage et de leur récupération et/ou sur les exigences des états membres de l'Union européenne, renseignez-vous auprès du distributeur ou du lieu d'achat de votre produit.

533111-1_A

©2026 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.