



HUMMINBIRD®

HELIX® START-UP NOTICE!

OVERVIEW


The following instructions are important to start Normal operation on your Humminbird® control head for on-the-water use. Use these instructions if you've purchased an accessory transducer, and

- the accessory transducer does not include temperature, and
- the accessory transducer is connected directly to a HELIX Series control head.

NOTE

If there is also a primary transducer with temperature attached to the control head [with a Y-Cable], or a temperature accessory is attached, then please disregard these instructions.

INSTRUCTIONS

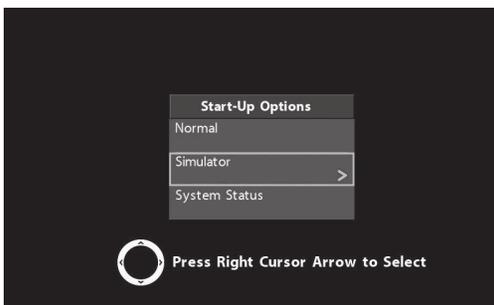


Use the following instructions to set up an accessory transducer the first time the control head is powered on. Once the transducer is set up in the system, you will only have to repeat these instructions if you restore the control head defaults or update the software.

1. Install the transducer and connect it to the control head. See the installation guide for details.
2. Press the  POWER key. When the Title screen is displayed, press the MENU key.

NOTE

If you wait too long to select a Start-Up Option, the system will start Demonstration ["demo"] mode. Demonstration mode cannot be used for operation. If this happens, power off the unit and start over.

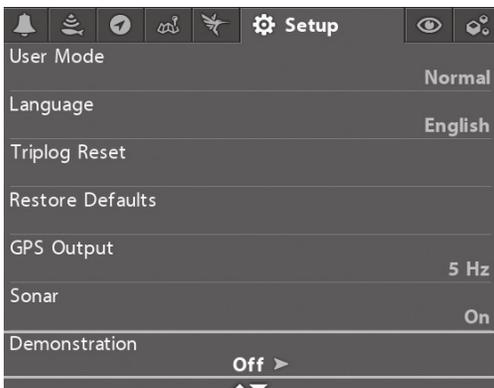

3. **Start-Up Options Menu:** Press the UP or DOWN Cursor key to choose **Simulator**, and press the RIGHT Cursor key to select it. Follow the on-screen instructions.
4. When the first view displays on the screen, press the MENU key twice to open the Main Menu.
5. Press the RIGHT Cursor key until the **Setup** tab is selected. Press the DOWN Cursor key to select **Demonstration**.
6. Press the LEFT Cursor key to select **Off**.
7. Press the EXIT key once.
8. Press the LEFT Cursor key until the **Sonar** tab is selected. Press the DOWN Cursor key to select **Connected Transducer**.
9. Press the LEFT or RIGHT Cursor keys to select the transducer that is attached to the control head. See the transducer packaging for the description.
10. Press the EXIT key twice to close the menu system.
11. Press and hold the POWER key. The control head will power off and save your settings.

To use the control head on the water, press the POWER key to power on. The control head will enter Normal mode automatically, or you can select Normal from the Start-Up Options Menu.

CONTACT HUMMINBIRD

Visit our Web site at humminbird.johnsonoutdoors.com or contact Humminbird Technical Support through our Help Center at <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us>.



HUMMINBIRD®

AVIS DE DÉMARRAGE HELIX !

APERÇU




Les instructions suivantes sont importantes pour démarrer le fonctionnement normal de votre tête de commande Humminbird® pour une utilisation sur l'eau. Utilisez ces instructions si vous avez acheté un transducteur accessoire, et

- le transducteur accessoire n'inclut pas la température, et
- le transducteur accessoire est directement branché à la série HELIX.

REMARQUE

S'il y a également un transducteur primaire avec la température attachée à la tête de commande (avec un câble en Y), ou un accessoire de température est attaché, alors veuillez ne pas tenir compte des présentes instructions.

INSTRUCTIONS

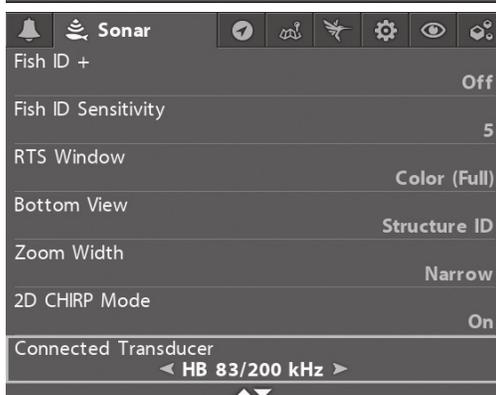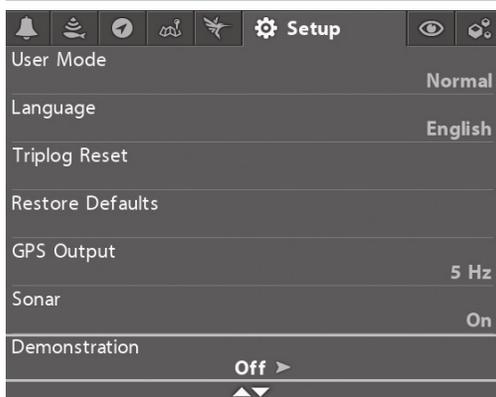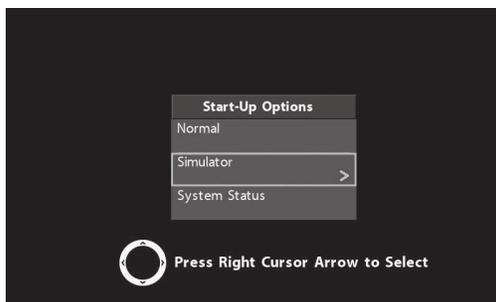

Suivez les instructions suivantes pour régler un transducteur accessoire la première fois que la tête de commande est allumée. Une fois le transducteur installé dans le système, il vous suffira de répéter ces instructions si vous restaurez les valeurs par défaut de la tête de commande ou si vous mettez à jour le logiciel.

1. Installez le transducteur et branchez-le à la tête de commande. Reportez-vous au guide d'installation pour en savoir plus.
2. Appuyez sur la touche  MISE EN MARCHE. Pendant que l'écran titre s'affiche, appuyez sur la touche MENU.

REMARQUE

Si vous attendez trop longtemps pour sélectionner une option de démarrage, le système commencera le mode Démonstration (« démo »). Le mode de démonstration ne peut pas être utilisé pour le fonctionnement. Si cela se produit, mettez l'unité hors tension et recommencez.

3. **Menu des options de démarrage** : Appuyez sur la touche curseur vers le BAS ou vers le HAUT pour sélectionner **Simulateur**, puis appuyez sur la touche curseur vers la DROITE pour confirmer la sélection. Suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque la première vue s'affiche à l'écran, appuyez deux fois sur la touche MENU pour ouvrir le menu principal.
5. Appuyez sur la touche curseur vers la DROITE de façon à sélectionner l'onglet **Réglages**. Appuyez sur la touche curseur vers le BAS pour sélectionner **Démonstration**.
6. Appuyez sur la touche curseur vers le GAUCHE pour sélectionner **Arrêt**.
7. Appuyez une fois sur la touche QUITTER.
8. Appuyez sur la touche curseur vers le GAUCHE de façon à sélectionner l'onglet du menu **Sonar**. Appuyez sur la touche curseur vers le BAS pour sélectionner **Transducteur connecté**.
9. Appuyez sur les touches de curseur vers la GAUCHE ou vers la DROITE pour sélectionner le transducteur qui est fixé à la tête de commande. Voir l'emballage du transducteur pour la description.
10. Appuyez deux fois sur la touche QUITTER pour fermer le système de menu.
11. Enfoncez la touche MISE EN MARCHE pendant plusieurs secondes. La tête de commande se mettra hors fonction et les réglages seront enregistrés.

Pour utiliser la tête de commande sur l'eau, appuyez sur la touche MISE EN MARCHE pour mettre sous tension. La tête de commande passe automatiquement en mode Normal ou vous pouvez sélectionner Normal dans le menu des options de démarrage.

CONTACTER HUMMINBIRD

Visitez notre site Web à humminbird.johnsonoutdoors.com ou contactez le support technique Humminbird via notre centre d'aide à l'adresse <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us>.