

RIPTIDE ULTERRA[™]

BOW-MOUNT TROLLING MOTOR

Installation Instructions

INTRODUCTION

THANK YOU

Thank you for choosing Minn Kota. We believe that you should spend more time fishing and less time positioning your boat. That's why we build the smartest, toughest, most intuitive trolling motors on the water. Every aspect of a Minn Kota trolling motor is thought out and rethought until it's good enough to bear our name. Countless hours of research and testing provide you the Minn Kota advantage that can truly take you "Anywhere. Anytime." We don't believe in shortcuts. We are Minn Kota. And we are never done helping you catch more fish.


REGISTRATION

Remember to keep your receipt and immediately register your trolling motor. A registration card is included with your motor or you can complete registration on our website at minnkotamotors.com.

SERIAL NUMBER

Your Minn Kota 11-character serial number is very important. It helps to determine the specific model and year of manufacture. When contacting Consumer Service or registering your product, you will need to know your product's serial number. We recommend that you write the serial number down so that you have it available for future reference.

NOTICE: The serial number on your Riptide Ulterra is located underneath the bracket.

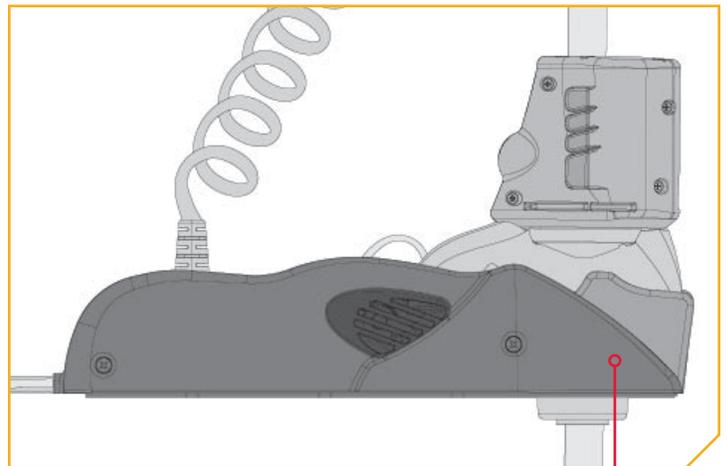

MOTOR INFORMATION (For Consumer Reference Only)

Model Serial Number: _____

Controller Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Store Where Purchased: _____

NOTICE: Do not return your Minn Kota product to your retailer. Your retailer is not authorized to repair or replace this unit. You may obtain service by: calling Minn Kota at (800) 227-6433; returning your product to the Minn Kota Factory Service Center; sending or taking your product to any Minn Kota authorized service center. A list of authorized service centers is available on our website, at minnkotamotors.com. Please include proof of purchase, serial number and purchase date for warranty service with any of the above options.

SAFETY CONSIDERATIONS

Please thoroughly read the user manual. Follow all instructions and heed all safety and cautionary notices. Use of this motor is only permitted for persons that have read and understood these user instructions. Minors may use this motor only under adult supervision.

WARNING

You are responsible for the safe and prudent operation of your vessel. We have designed your Minn Kota product to be an accurate and reliable tool that will enhance boat operation and improve your ability to catch fish. This product does not relieve you from the responsibility for safe operation of your boat. You must avoid hazards to navigation and always maintain a permanent watch so you can respond to situations as they develop. You must always be prepared to regain manual control of your boat. Learn to operate your Minn Kota product in an area free from hazards and obstacles.

WARNING

Never run the motor out of the water, as this may result in injuries from the rotating propeller. The motor should be disconnected from the power source when it is not in use or is off the water. When connecting the power-supply cables of the motor to the battery, ensure that they are not kinked or subject to chafe and route them in such a way that persons cannot trip over them. Before using the motor make sure that the insulation of the power cables is not damaged. Disregarding these safety precautions may result in electric shorts of battery(s) and/or motor. Always disconnect motor from battery(s) before cleaning or checking the propeller. Avoid submerging the complete motor as water may enter the lower unit through control head and shaft. If the motor is used while water is present in the lower unit considerable damage to the motor can occur. This damage will not be covered by warranty.

WARNING

Take care that neither you nor other persons approach the turning propeller too closely, neither with body parts nor with objects. The motor is powerful and may endanger or injure you or others. While the motor is running watch out for persons swimming and for floating objects. Persons whose ability to run the motor or whose reactions are impaired by alcohol, drugs, medication, or other substances are not permitted to use this motor. This motor is not suitable for use in strong currents. The constant noise pressure level of the motor during use is less than 70dB(A). The overall vibration level does not exceed 2,5 m/sec².


WARNING

When stowing or deploying the motor, keep fingers clear of all hinge and pivot points and all moving parts. In the event of unexpected operation, remove power leads from the battery.

WARNING

It is recommended to only use Johnson Outdoors approved accessories with your Minn Kota motor. Using non-approved accessories including to mount or control your motor may cause damage, unexpected motor operation and injury. Be sure to use the product and approved accessories, including remotes, safely and in the manner directed to avoid accidental or unexpected motor operation. Keep all factory installed parts in place including motor and accessory covers, enclosures and guards.

KNOW YOUR BOAT

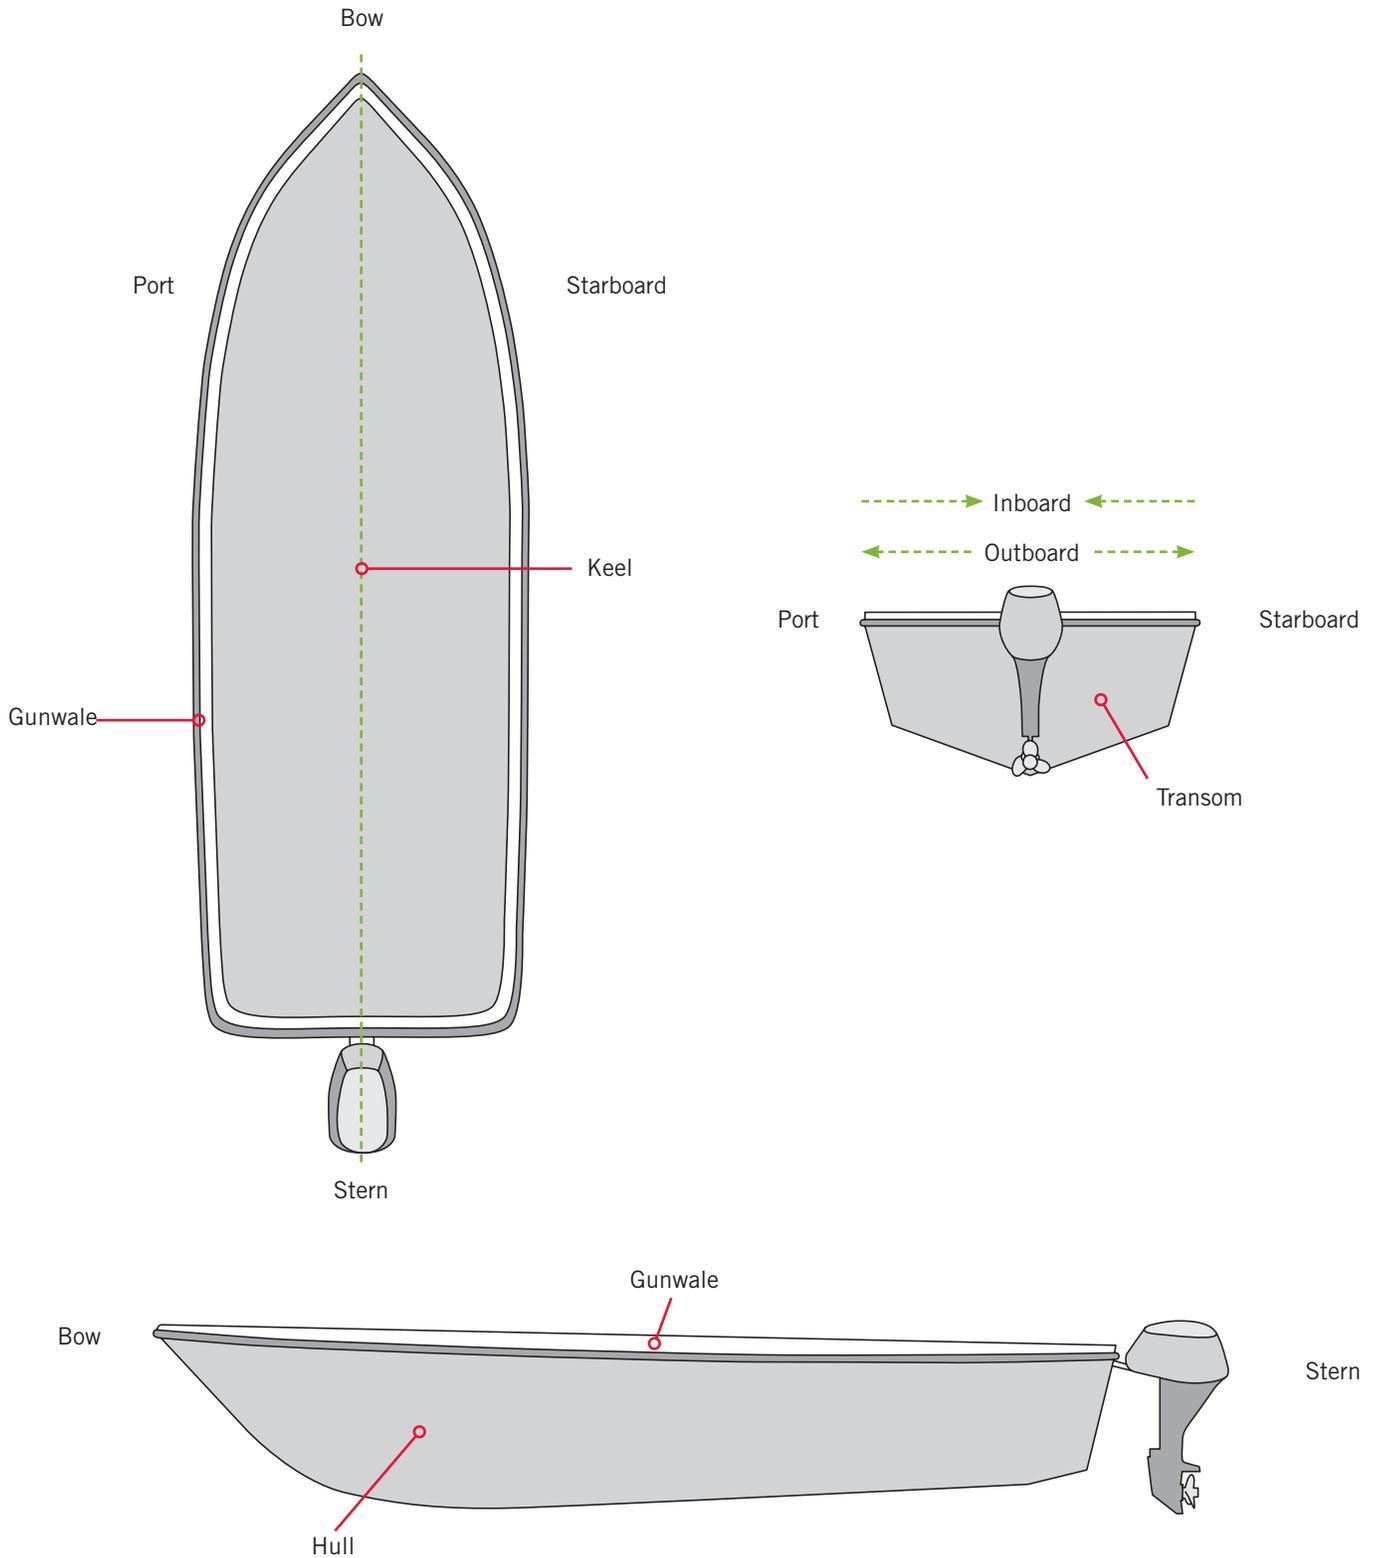

INSTALLATION

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

Your new Riptide Ultra comes with everything you'll need to directly install it to the boat. This motor can be directly mounted to the boat or it may be coupled with a Minn Kota quick release bracket for ease of mounting and removal. For installation with a quick release bracket, refer to the installation instructions provided with the bracket. For compatible quick release mounting brackets and to locate your nearest dealer, visit minnkotamotors.com. To install the motor directly to the boat, please follow the instructions provided in this manual. Please review the parts list, mounting considerations and tools needed for installation prior to getting started. For additional product support, please visit minnkotamotors.com.

INSTALLATION PARTS LIST


Item / Assembly	Part #	Description	Qty.
1	✘	MOTOR ASSEMBLY	1
AA Includes 2-7	2994917	BAG ASSY, ULTERRA MTG HARDWARE	1
2	2203430	SCREW-1/4-20 X 2.0 HHCS SS	6
3	2203431	SCREW-1/4-20 X 0.5 HHCS SS	6
4	2201725	WASHER-CLIPPED, 1/4", 1.00" OD	6
5	2261713	WASHER-1/4 FLAT 18-8 SS	6
6	2263103	NUT-1/4-20 NYLOCK SS	6
7	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	6
8	2994075 ◆	REMOTE ASSEMBLY, iPILOT	1
9	2994076 ●	REMOTE ASSEMBLY LINK TOUCHSCREEN	1
▲	2397101 ◆	MANUAL, QUICK REF., iPILOT 1.6	1
▲	2397103 ●	MANUAL-QUICK REF., iPILOT 3.0	1
10	2390800 ◆●	LANYARD, REMOTE W/ CARABEENER	1
11	2373241 ●	CABLE, USB REMOTE CHARGER LINK	1
12	2375901 ●	ADAPTER, USB DC POWER LINK	1
13	2996400 ◆●	HEADING SENSOR ASSEMBLY	1
14	490389-1 ●	CABLE, ETH (M12-M-M12-F, 30')	1
16	2203801	STRAP, HOLD DOWN	1
BB	1378132	80# THRUST PROP KIT	1
CC	1378160	112# THRUST PROP KIT	1
17	2341160	PROP-WW2 (4.5) w/ADP.RING	1
	2331160	PROP-WW2 (4") w/ADP.RING	1
18	2262658	PIN-DRIVE 1" X 3/16" S/S	1
19	2091701	WASHER-PROP (LARGE)	1
20	2093101	NUT-PROP, NYLOC, LG, MX101 3/8 SS	1
▲	2207114	MANUAL, INSTALL GUIDE, RT ULTERRA	1
▲	2394900	INSTRUCTIONS, HEADING SENSOR	1

▲ Not shown on Parts Diagram.

✘ This part is included in an assembly and cannot be ordered individually.

◆ Only available with models factory installed with i-Pilot.

● Only available with models factory installed with i-Pilot Link.

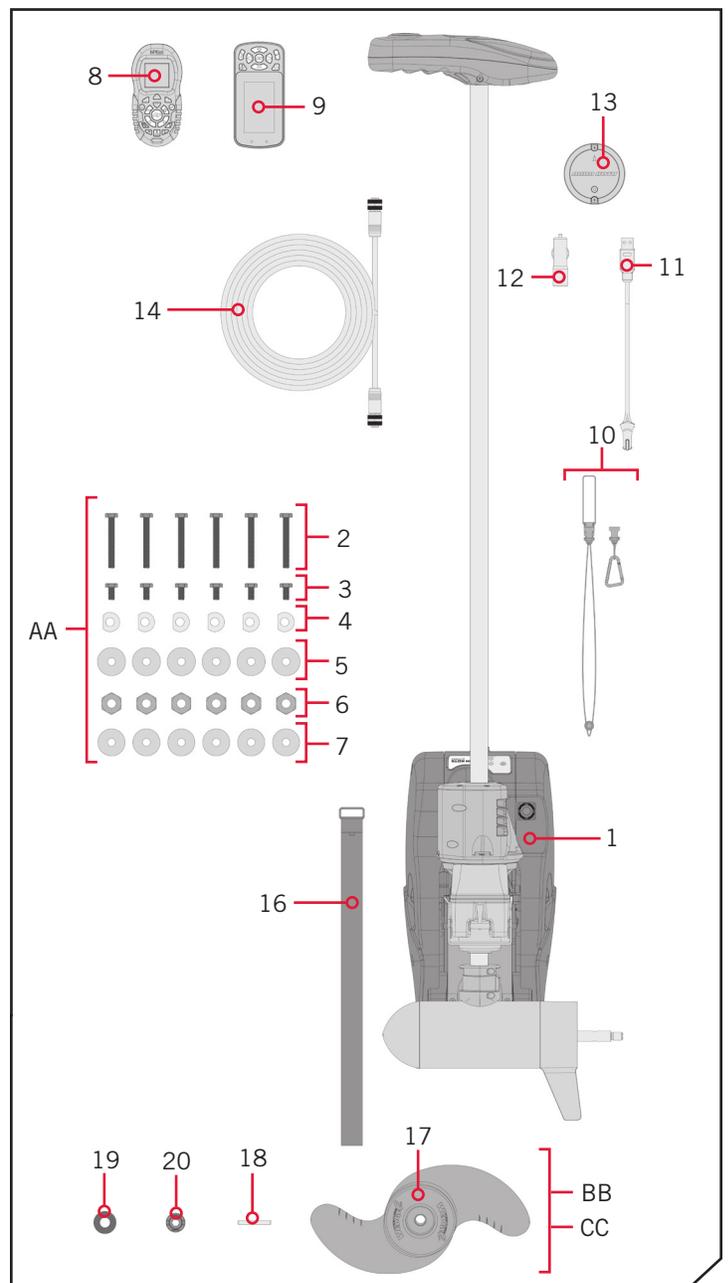

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

MOUNTING CONSIDERATIONS

It is recommended that the motor be mounted as close to the keel or centerline of the boat as possible. Make sure the area under the mounting location is clear to drill holes and install nuts and washers. Make sure the motor rest is positioned far enough beyond the edge of the boat. The motor must not encounter any obstructions as it is lowered into the water or raised into the boat when stowed and deployed. Consider a quick release or adapter bracket with the installation of your motor. To view a list of accessories, please visit minnkotamotors.com.



View accessories available for your trolling motor at minnkotamotors.com.




TOOLS AND RESOURCES REQUIRED

- #2 Phillips Screwdriver
- #3 Phillips Screwdriver
- Drill
- 9/32" Drill Bit
- A person to help with installation

INSTALLATION



INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

- Place the Motor on an elevated, level surface such as a workbench or the tailgate of a pickup. The motor, as removed from the box, should be in the stowed position.
 - Remove the four sideplate screws using a #3 or #2 Phillips screwdriver. Two of these screws will be located on each side of the Motor Mount.

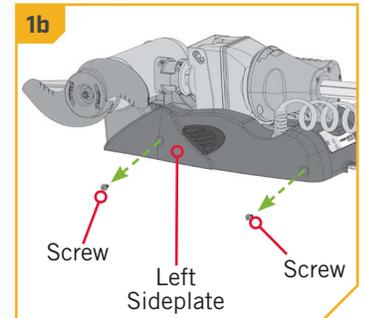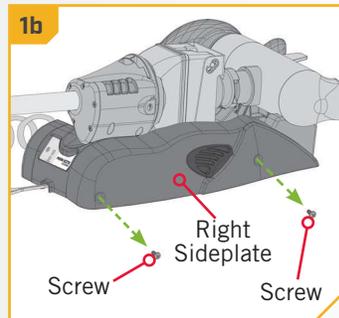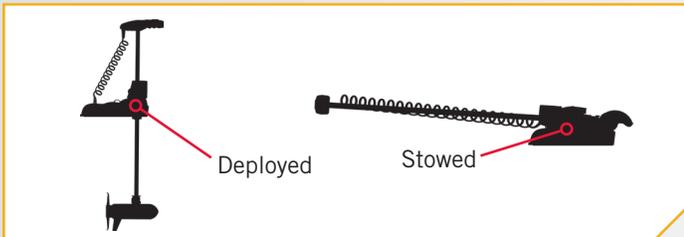

NOTICE: This motor weighs approximately 70 lbs. We recommend having a second person help with the installation.



- Remove the Right Sideplate to access the Mounting Slots.
 - Remove the Left Sideplate to access the Mounting Holes.

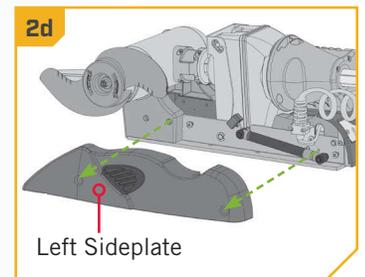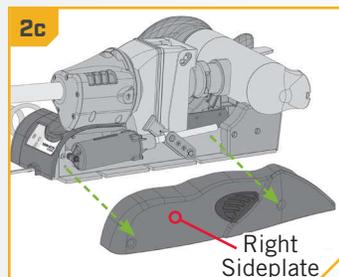

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

3

- e. Under the Left Sideplate, the Extension Damper obstructs access to the left front Mounting Hole.
- f. Using a small Screw Driver, remove the two 5/16" e-clips holding the Extension Damper in place. Once the e-clips are removed, slide the Extension Damper off the Damper Pins to expose the left rear Mounting Hole. Set the two e-clips and Extension Damper in a safe place so they are not misplaced before they are reassembled later in the installation.

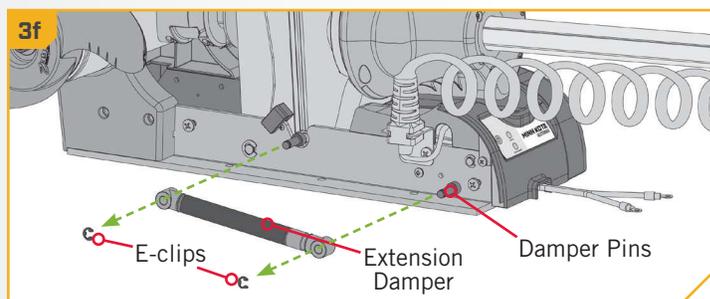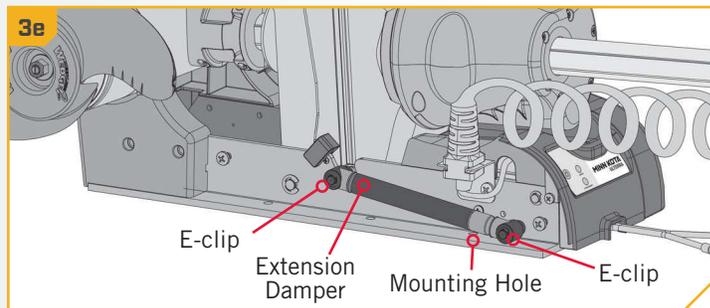

WARNING


Do not deploy the motor until it is fully mounted to the boat. Illustrations are for reference only. Deploying your motor before it is mounted to the boat may cause injury.

4

- g. Make sure the Power Cables from the battery are disconnected, or that the breaker, if equipped, is "off".

WARNING


Make sure the motor is mounted on a level surface and is not connected to a power source.

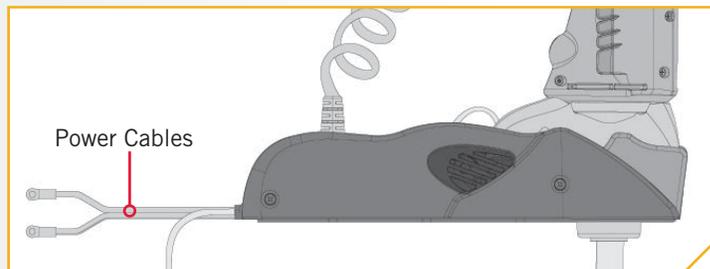

5

- h. Place the motor on the bow of the boat. Place the motor as close to the centerline or keel of the boat as possible. The motor can be installed on either the Port or Starboard side of the boat based on personal preference. Reviewing the mounting considerations at the beginning of the installation section.

NOTICE: The Emergency Strap (Item #16) is used for Manually Stowing the Ulterra. The Emergency Strap is not secured during installation. Store it on your boat along with a #2 Philips screwdriver in the event that you would need to manually stow the motor. To learn how, please refer to the "Manually Stowing the Ulterra" section of the Owner's Manual.

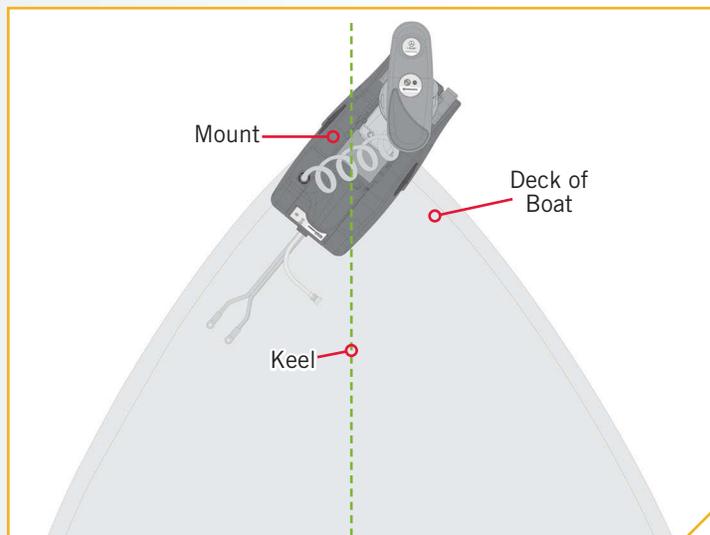

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

6


ITEM(S) NEEDED

 #7 x 6

WARNING



Do not deploy the motor until it is fully mounted to the boat. Illustrations are for reference only. Deploying your motor before it is mounted to the boat may cause injury.

- i. Make sure the slot on the underside of the Base Extrusion is aligned with the outermost part of the gunwale of the boat. This will ensure that the Shaft has a minimum clearance of 1-1/2" when it is deployed. The lower unit when stowed and deployed must not encounter any obstructions.
- j. Check to be sure that the Motor Mount is level. Use the Rubber Washers (Item #7) provided to create a level surface if necessary.

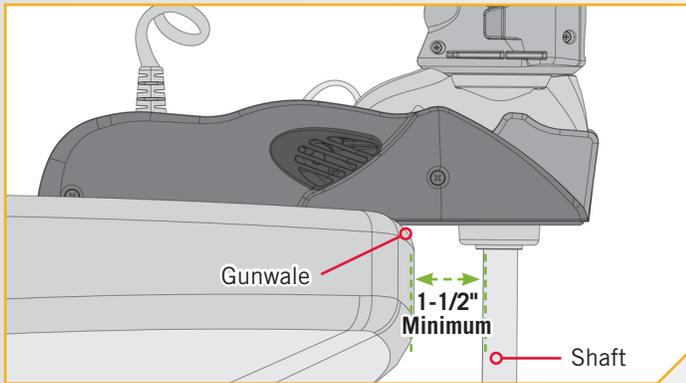


CAUTION

Failure to allow 1-1/2" of clearance of the Shaft when mounting may cause failures when the motor stows and deploys. Follow recommended mounting considerations to avoid obstructions when operating the motor.

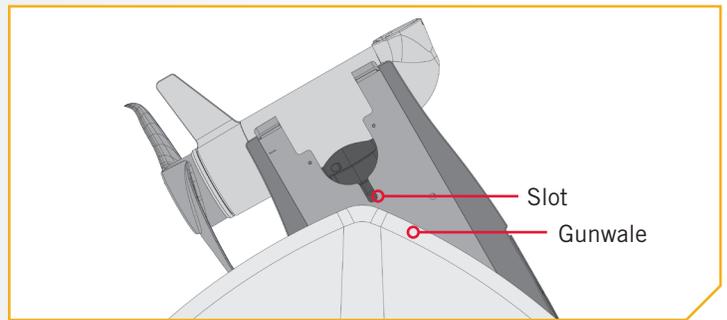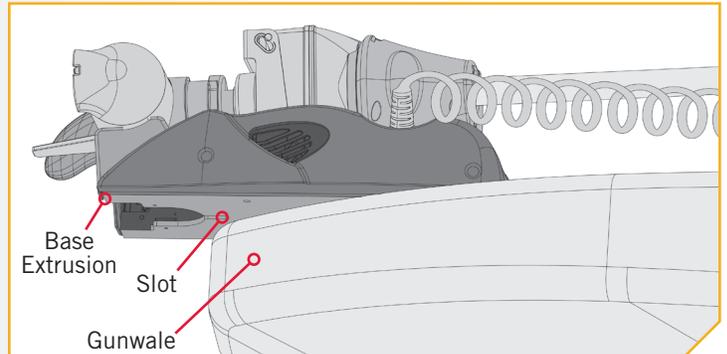

7


- k. It is recommended to mark at least 4 of the 6 holes in the Base Extrusion to have a minimum of two bolts on each side that are located the farthest apart. Ideal installation would allow for 6 bolts to be used, with a minimum of 4.
- l. Make sure the area under the mounting location is clear to drill holes and install nuts and washers. Drill through the marked holes using a 9/32" drill bit.

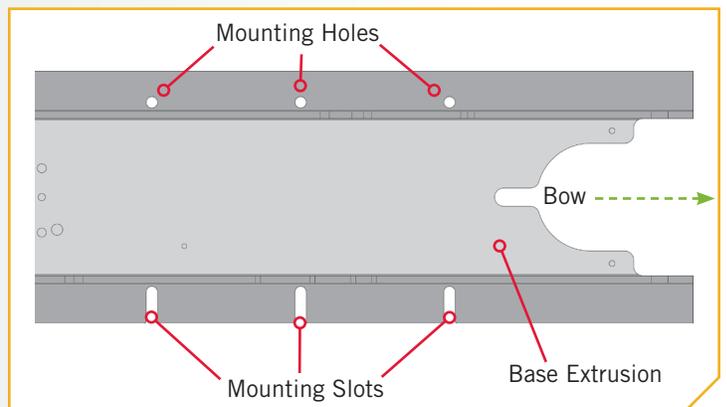

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

8

- m. Mount the motor to the boat using the provided hardware. Place the installation hardware for the side of the Motor where the Power Tilt is located first. This is the opposite side of the Base Extrusion from where the Extension Damper was removed. The base of the Motor where the Power Tilt is located has Mounting Slots and the side where the Extension Damper is located has Mounting Holes.

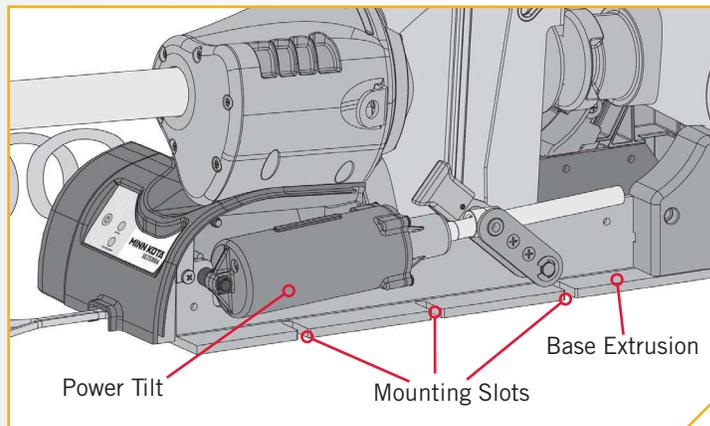

9

ITEM(S) NEEDED



#2 x 3



#5 x 3



#4 x 3



#6 x 3




#3 x 3

NOTICE: To prevent seizing of the stainless steel hardware, do not use high speed installation tools. Wetting the screws or applying an anti-seize may help prevent seizing.

- n. **If installing with a Quick Release Bracket**, install the motor with the Hex Head Bolts (Item #3) and Clipped Washers (Item #4). Orientate the Clipped Washers so that the flat side of the washer is towards the Base Extrusion. The Bolt should pass through the Clipped Washer and into a Quick Release Bracket. Leave at least 1/4" space between the Hex Head Bolt and Clipped Washer in order to slide the Base Extrusion under the Clipped Washer and into place.

NOTICE: The Long Bolts, Flat Washers and Nylock Nut are not used when installing the Riptide Ulterra with a Quick Release Bracket.

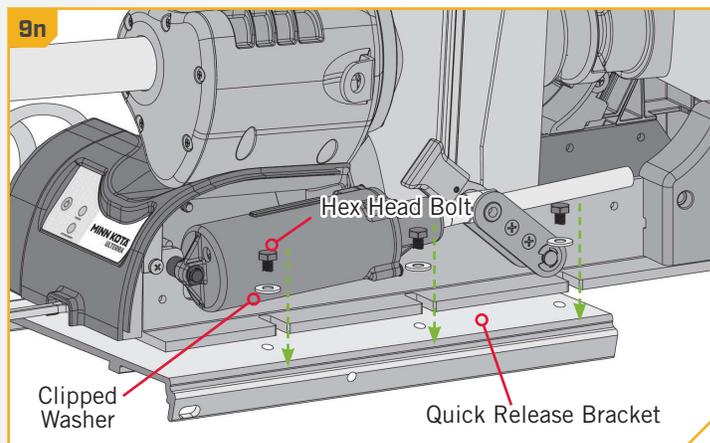

CAUTION


Use extra care to avoid pinching and damaging the sensor wires that run along side of the Base Extrusion when installing and tightening the motor mounting bolts.

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

10



- o. **If installing directly to the boat deck**, install the motor with the Long Bolts (Item #2), Clipped Washer (Item #4), Flat Washer (Item #5) and Nylock Nut (Item #6). Orientate the Clipped Washers so that the flat side of the washer is towards the Base Extrusion. The Bolt should pass through the Clipped Washer, the Rubber Washer and then through the Boat Deck. The Bolt should be secured by first adding the Flat Washer (Item #5) to the Bolt and securing with a Nylock Nut (Item #6). Leave at least 1/4" space between the Hex Head Bolt and Clipped Washer and the deck of the boat. This will leave enough space to slide the Base Extrusion between the Clipped Washer and Rubber Washer and into place.

NOTICE: The Short Bolts are not used when installing the Riptide Ulterra directly to the boat.

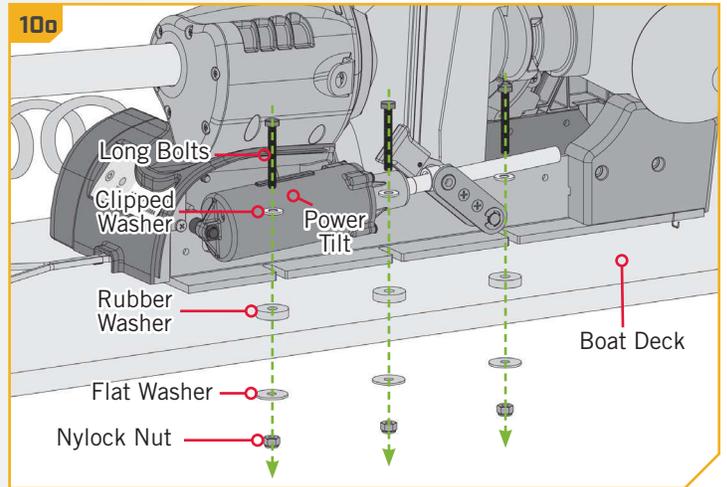

11

- p. Slide the Base Extrusion into place under the Bolts that were just installed.
- q. **If installing with a Quick Release Bracket**, the Base Extrusion should slide between the Quick Release Bracket and the Clipped Washers. Hold the Clipped Washers up on the Hex Head Bolt, so the Clipped Washer will sit on top of the Base Extrusion.
- r. **If installing directly to the boat deck**, the Base Extrusion should slide between the Clipped Washer and the Rubber Washer. Hold the Clipped Washers up on the Long Bolt, so the Clipped Washer will sit on top of the Base Extrusion.

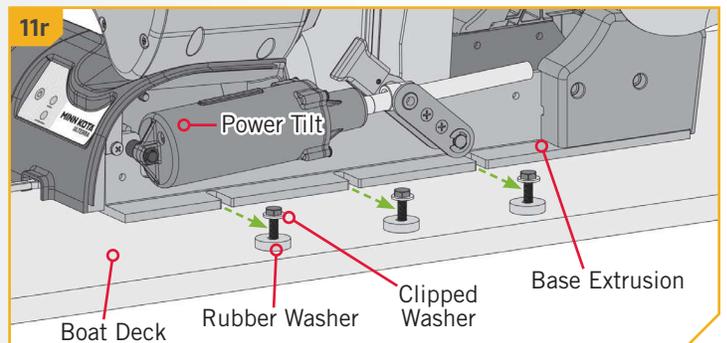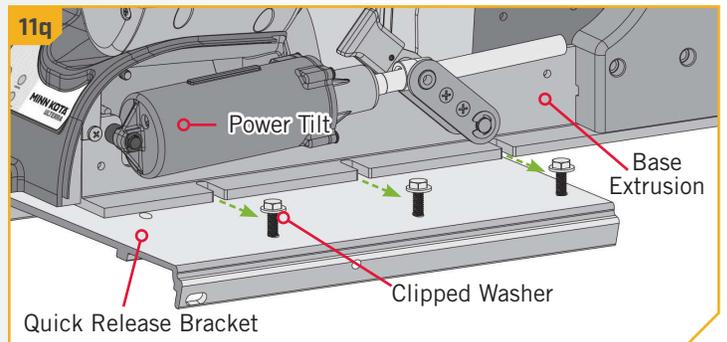

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

12

ITEM(S) NEEDED



#5 x 3



#2 x 3



#4 x 3



#6 x 3



#3 x 3

NOTICE: To prevent seizing of the stainless steel hardware, do not use high speed installation tools. Wetting the screws or applying an anti-seize may help prevent seizing.

- s. Place the hardware on the Damper side of the mount into the Mounting Holes to secure the Base Extrusion.
- t. **If installing with a Quick Release Bracket**, install the motor with the Hex Head Bolts (Item #3) and Clipped Washers (Item #4). Orientate the Clipped Washers so that the flat side of the washer is towards the Base Extrusion. The Bolt should pass through the Clipped Washer, Base Extrusion and into a Quick Release Bracket.




NOTICE: The Long Bolts, Flat Washers and Nylock Nut are not used when installing the Riptide Ultrerra with a Quick Release Bracket.

- u. **If installing directly to the boat deck**, install the motor with the Long Bolts (Item #2), Clipped Washer (Item #4), Flat Washer (Item #5) and Nylock Nut (Item #6). Orientate the Clipped Washers so that the flat side of the washer is towards the Base Extrusion. The Bolt should pass through the Clipped Washer, the Base Extrusion, the Rubber Washer and then through the Boat Deck. The Bolt should be secured by first adding the Flat Washer (Item #5) and then securing with a Nylock Nut (Item #6).

NOTICE: The Short Bolts are not used when installing the Riptide Ultrerra directly to the boat.

CAUTION


Use extra care to avoid pinching and damaging the sensor wires that run along side of the Base Extrusion when installing and tightening the motor mounting bolts.

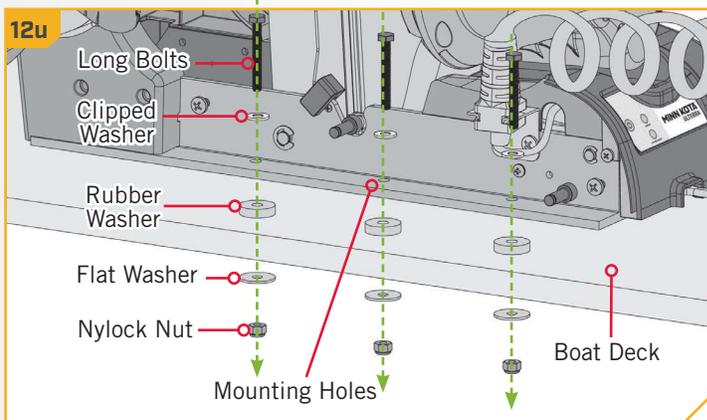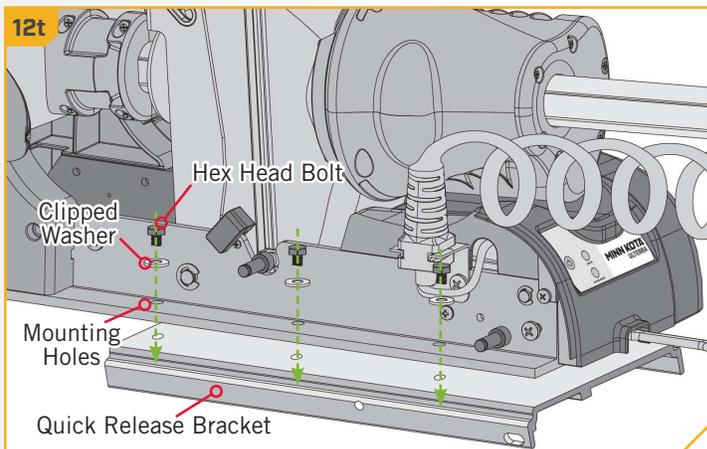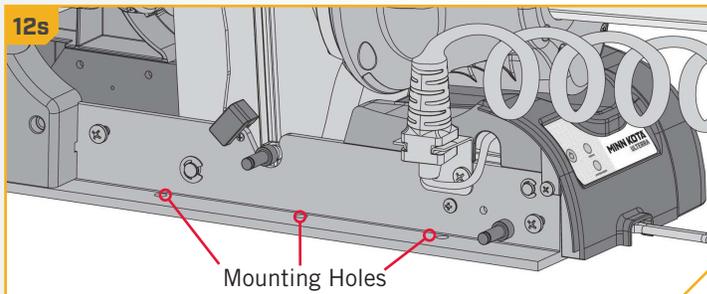

INSTALLING THE RIPTIDE ULTERRA

13


- v. At this point in the installation process the Motor should be secured to the deck of the boat, and the Motor can now be reassembled. The Extension Damper can be slid back in place on the Damper Pins. This should be done so the shaft on the Damper is pointing inboard. Reinstall the two 5/16" E-clips.

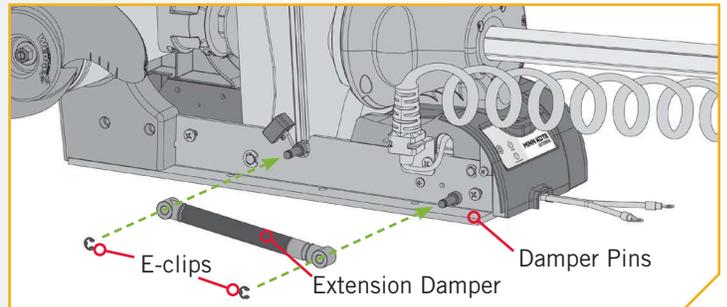


14

- w. Replace the Right Sideplate.
- x. Replace the Left Sideplate.
- y. Replace the four sideplate Screws using a #2 or #3 Phillips Screw Driver.

14x

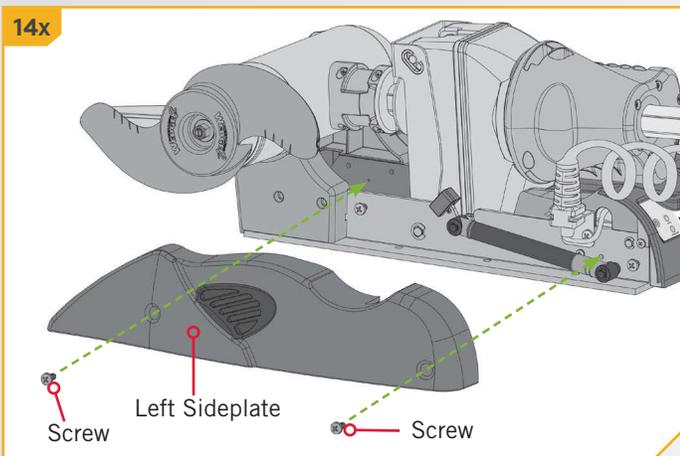

14w

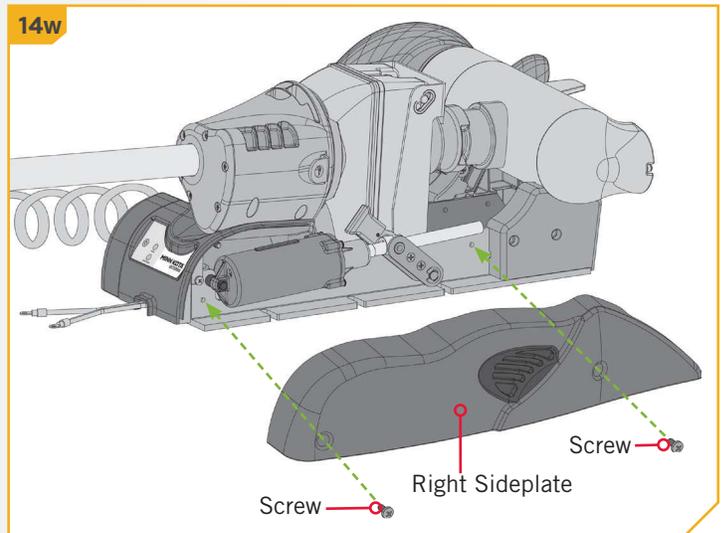

› Routing and Connecting i-Pilot Link Cables

Your trolling motor will be pre-installed with either i-Pilot or i-Pilot Link. To learn more about the GPS capabilities available with your i-Pilot or i-Pilot Link navigation system, please refer to the corresponding Owner's Manual by visiting minnkotamotors.com.

The i-Pilot Link features require a cable to be connected to an output device. This connection is present on the trolling motor below the Control Head, if installed. The i-Pilot system does not need an external wired connection. If a connecting cable is present, your motor is equipped with the i-Pilot Link system. If no connections are present, your motor may or may not be installed with i-Pilot. Please follow the Minn Kota recommendations on routing the cables to optimize mobility and maximize functionality.

NOTICE: The i-Pilot Link system needs an external wired connection. The i-Pilot system does not need an external wired connection.

The Ethernet cable for the i-Pilot Link system has an 8 pin connector. The i-Pilot Link system can be connected directly to the Humminbird or to the Humminbird Ethernet Switch (optional). If you purchase an Ethernet Switch, install it using the instructions included in the Ethernet Installation Guide. The Ethernet Extension Cable is optional for your installation. To purchase Ethernet switches, Ethernet cables, and extension cables, visit the web site humminbird.com or call Humminbird Customer Service at 1-800-633-1468. Depending on the shape of the Ethernet port on your Humminbird fish finder, an additional ethernet adapter cable (**Ethernet Adapter Cable AS EC QDE #720074-1 for Helix fish finders**) may be required for the installation. Refer to your fish finder operations manual or see the **i-Pilot Link Compatibility Chart** on our web site with a list of all compatible Humminbird Units and SC Cards.


Use the following instructions to properly route and connect cables. Cables are shielded to minimize interference. To protect this shielding the cables should not be pulled tight against sharp angles or hard objects. If using cable ties, do not over-tighten. Any excess cable should be bundled in a loose loop of no less than 4" in diameter.

To minimize trolling motor interference, ensure that the fish finder and trolling motor are powered by separate batteries. Please refer to the Battery & Wiring Installation and Motor Wiring Diagram sections of this manual for correct rigging instructions.

- 1**
 - a. Begin with the motor in the deployed position.
 - b. Locate the i-Pilot Link cable, at the base of the Control Head.

⚠ CAUTION

Not following the recommended wire routing for the i-Pilot Link cable, if equipped, may cause damage to the product and void your product warranty. Route cables away from pinch points or other areas that may cause them to bend in sharp angles. Routing the cables in any way other than directed may cause damage to the cables by being pinched or severed.

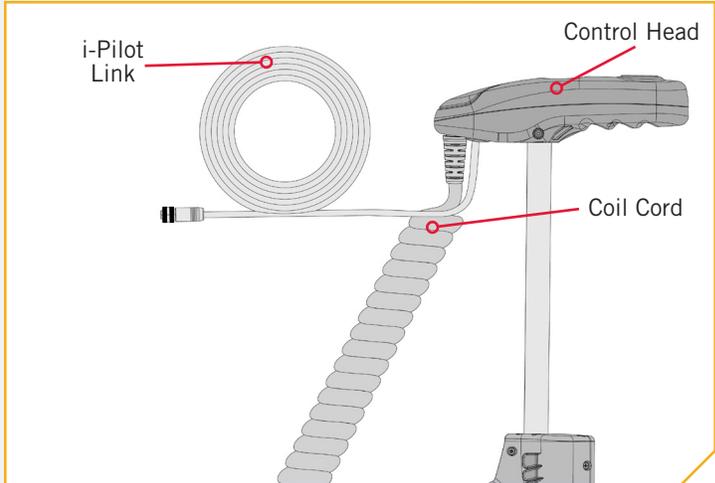


ROUTING i-PILOT LINK CABLES

2

- c. The i-Pilot Link cable should be fed all the way through the Coil Cord. They should exit the Coil Cord at the bottom of the Coil Cord, where it connects to the Motor Mount.

NOTICE: After the i-Pilot Link Cable exits the Coil Cord, it should be routed through an established routing system on the boat, in an area with minimal interference. Inspect the selected route carefully to ensure that there are no sharp edges, obstacles, or obstructions that may damage the cables.

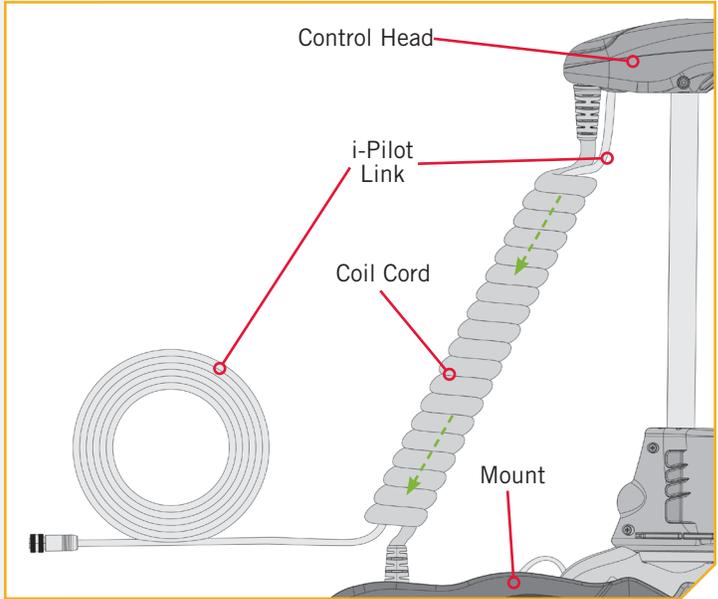

3


ITEM(S) NEEDED



- d. If necessary, to reach the installed fish finder, take the i-Pilot Link Ethernet Cable (Item #14) and attach it to the i-Pilot Link cable exiting the Control Head.

NOTICE: If any cables need to be routed, please follow the guidelines in the Routing Connection Cables section of these installation instructions.

- e. Install the i-Pilot Link Ethernet Cable directly into the Humminbird fish finder, or refer to your fish finder installation manual for complete installation instructions. If an Adapter Cable is needed (Ethernet Adapter Cable AS EC QDE for Helix fish finders), install it on the end of the i-Pilot Link Ethernet Cable and refer to your fish finder installation manual for complete installation instructions.

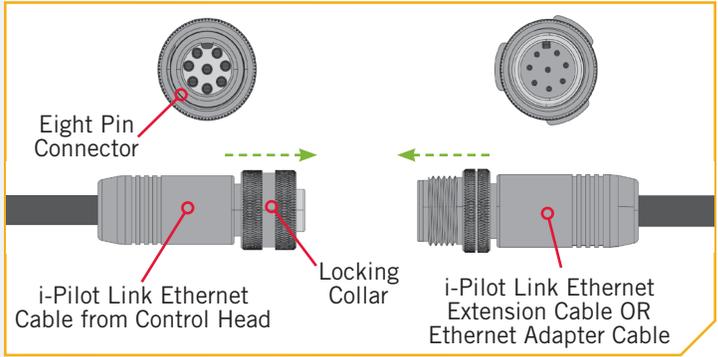

NOTICE: The connectors are keyed to prevent reversed installation.

Installing the Prop

1

ITEM(S) NEEDED

-  #17 x 1
-  #19 x 1
-  #20 x 1
-  #18 x 1

CAUTION




Disconnect the motor from the battery before beginning any prop work.

- Take the Drive Pin (Item #18) and slide it through the Hole in the Armature Shaft. Position the Drive Pin horizontal by grasping the Armature Shaft and rotating it with the Drive Pin in place.
- Align the Propeller (Item #17) so it is also horizontal and parallel with the Drive Pin. Slide the Propeller onto the Armature Shaft and Drive Pin until it is seated against the lower unit.
- Install the Prop Washer (Item #19) and the Prop Nut (Item #20) onto the end of the Armature Shaft.
- Holding the end of the Armature Shaft with a Flat Blade Screwdriver, tighten the Prop Nut with a 9/16" Open End Wrench.
- Tighten the Prop Nut 1/4 turn past snug to 25-35 in-lbs.

CAUTION

Do not over tighten as this can damage the prop.

NOTICE: Discard the shipping spacer, lock nut and shipping washer. These items corrode quickly and can ruin parts.

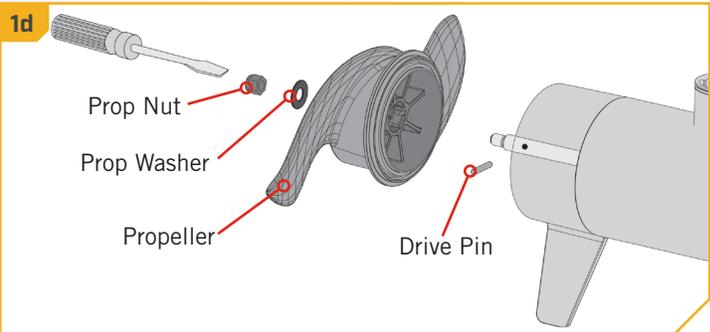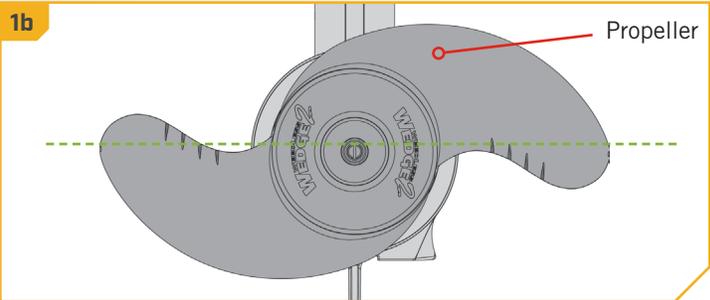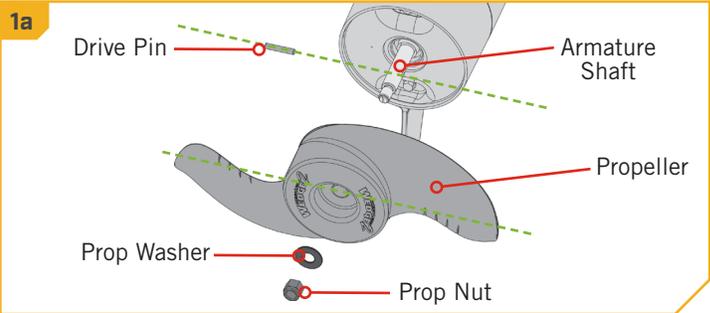

DEPLOYING THE MOTOR WITH i-PILOT



QUICK STOW & DEPLOY

› Deploying the Motor with i-Pilot

1

- a. Press the Home  button.
- b. Use the Menu Up  and Menu Down  buttons to find the Deploy menu at the bottom of the display screen.

NOTICE: The Deploy menu at the bottom of the display screen can only be found when the motor is stowed.

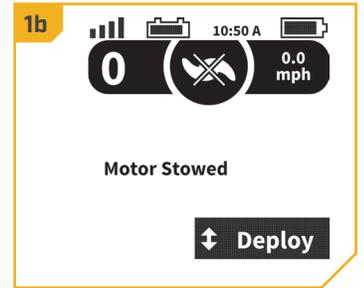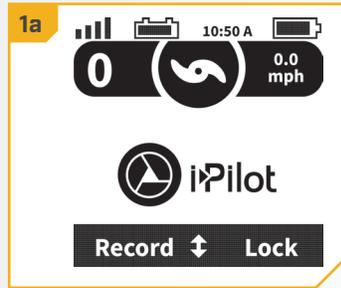



2

- c. Use the Right Softkey  to select the Deploy menu by double pressing it. Once selected the motor will automatically deploy.

WARNING

As soon as the Deploy menu is selected, the motor will automatically deploy. Be sure the motor is clear from obstructions and has a clear path of travel. The Prop is disabled while the motor is stowed and being deployed to prevent accidental contact with the rotating propeller.

- d. While the Motor is deploying, it is possible to stop the action. Use either the Left Softkey  to select the Stow menu or the Right Softkey  to select the Pause menu.
- e. If the Motor continues, it will complete the deploy process, normal motor operation will follow.

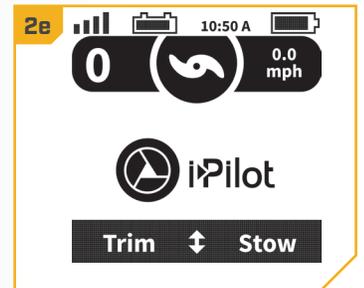
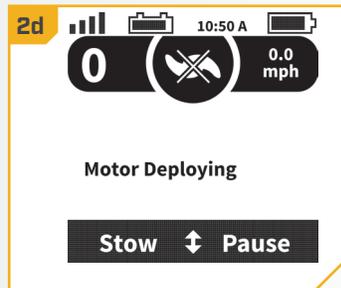


› Stowing the Motor with i-Pilot

1

- a. Press the Home  button.
- b. Use the Menu Up  and Menu Down  buttons to find the Stow menu at the bottom of the display screen.

NOTICE: The Stow menu at the bottom of the display screen can only be found when the motor is deployed.

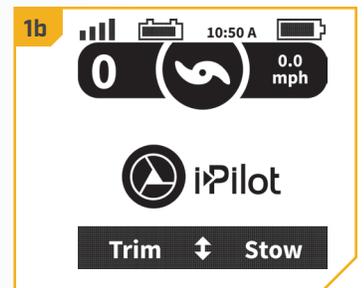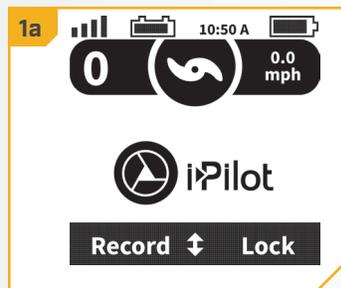



2

- c. Use the Right Softkey  to select the Stow menu. Once selected the motor will automatically stow.

WARNING

As soon as the Stow menu is selected, the motor will automatically stow. Be sure the motor is clear from obstructions and has a clear path of travel. The Prop is disabled while the motor is being stowed to prevent accidental contact with the rotating propeller.

- d. While the Motor is stowing, it is possible to stop the action. Use either the Left Softkey  to select the Deploy menu or the Right Softkey  to select the Pause menu.
- e. If the Motor continues, it will complete the Stow process and the Prop will be disabled.

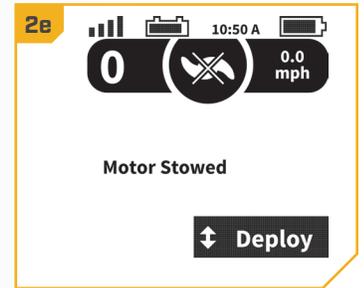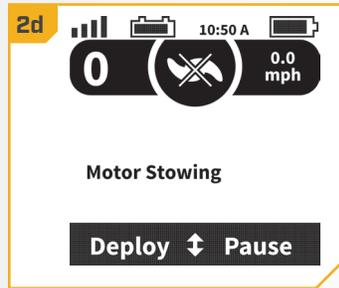

› Deploying the Motor with i-Pilot Link

1

- a. Press the Home  button.
- b. Scroll through the Content Area using either your finger or the Screen Navigation  button to find the Ulterra  button.
- c. Select the Ulterra  button using either your finger or by pressing the Ok  button to open the Ulterra Menu.

NOTICE: The Ulterra button can only be found in the Content Area with the Home Control Buttons on i-Pilot Link systems on an Ulterra motor. Certain Home Screen Buttons may be locked out while the motor is stowed because those functions require the motor to be deployed to operate.



DEPLOYING THE MOTOR WITH i-PILOT LINK



2

- d. Once in the Ulterra Menu, find the Deploy  button and select it. The Deploy  button requires a double press to engage.

WARNING

As soon as the Deploy button is selected, the motor will automatically deploy. Be sure the motor is clear from obstructions and has a clear path of travel. The Prop is disabled while the motor is stowed and being deployed to prevent accidental contact with the rotating propeller.

- e. The Ulterra motor will deploy. While the Motor is deploying, it is possible to pause the action. To pause the action, find the Pause  button and select it.
- f. To resume the Deploy action, select the Deploy  button.
- g. If the Motor continues, it will complete the deploy process and normal motor operation will follow.

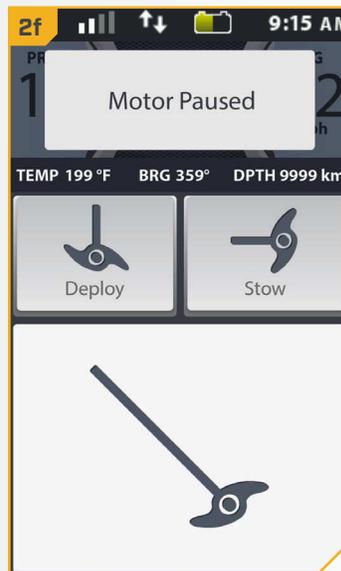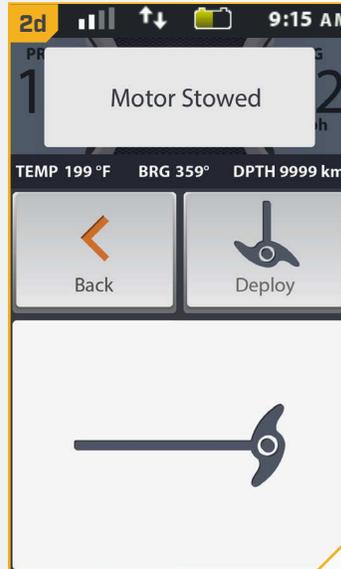

› Stowing the Motor with i-Pilot Link

1

- Press the Home  button.
- Scroll through the Content Area using either your finger or the Screen Navigation  button to find the Ultra  button.
- Select the Ultra  button using either your finger or by pressing the Ok  button to open the Ultra Menu.

NOTICE: The Ultra  button can only be found in the Content Area with the Home Control Buttons on i-Pilot Link systems on an Ultra motor. The motor can only be stowed when it is currently deployed.



2


- Once in the Ultra Menu, find the Stow  button and select it.

NOTICE: The Stow  button can only be found when the motor is deployed.

WARNING

As soon as the Stow  button is selected, the motor will automatically stow. Be sure the motor is clear from obstructions and has a clear path of travel. The Prop is disabled while the motor is being stowed to prevent accidental contact with the rotating propeller.

- The Ultra motor will stow. While the Motor is stowing, it is possible to pause the action. To pause the action, find the Pause  button and select it.

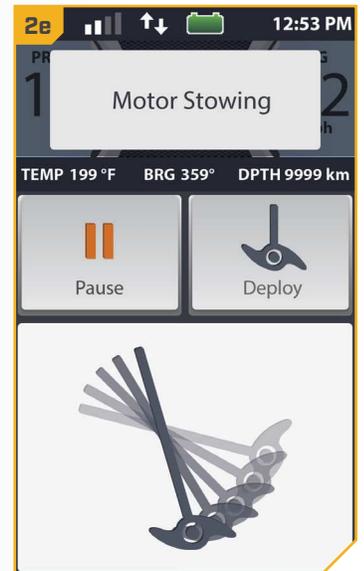

BATTERY WIRING & INSTALLATION

BOAT RIGGING & PRODUCT INSTALLATION

For safety and compliance reasons, we recommend that you follow American Boat and Yacht Council (ABYC) standards when rigging your boat. Altering boat wiring should be completed by a qualified marine technician. The following specifications are for general guidelines only:

CAUTION

These guidelines apply to general rigging to support your Minn Kota motor. Powering multiple motors or additional electrical devices from the same power circuit may impact the recommended conductor gauge and circuit breaker size. If you are using wire longer than that provided with your unit, follow the conductor gauge and circuit breaker sizing table below. If your wire extension length is more than 25 feet, we recommend that you contact a qualified marine technician.

CAUTION

An over-current protection device (circuit breaker or fuse) must be used. Coast Guard requirements dictate that each ungrounded current-carrying conductor must be protected by a manually reset, trip-free circuit breaker or fuse. The type (voltage and current rating) of the fuse or circuit breaker must be sized accordingly to the trolling motor used. The table below gives recommended guidelines for circuit breaker sizing.

CONDUCTOR GAUGE AND CIRCUIT BREAKER SIZING TABLE

This conductor and circuit breaker sizing table is only valid for the following assumptions:

1. No more than 2 conductors are bundled together inside of a sheath or conduit outside of engine spaces.
2. Each conductor has 105° C temp rated insulation.
3. No more than 5% voltage drop allowed at full motor power based on published product power requirements.

Motor Thrust / Model	Max Amp Draw	Circuit Breaker	Wire Extension Length				
			5 feet	10 feet	15 feet	20 feet	25 feet
30 lb.	30	50 Amp @ 12 VDC	10 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG
40 lb., 45 lb.	42		10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG	4 AWG
50 lb., 55 lb.	50	60 Amp @ 12 VDC	8 AWG	6 AWG	4 AWG	4 AWG	2 AWG
70 lb.	42	50 Amp @ 24 VDC	10 AWG	10 AWG	8 AWG	8 AWG	6 AWG
80 lb.	56	60 Amp @ 24 VDC	8 AWG	8 AWG	8 AWG	6 AWG	6 AWG
101 lb.	46	50 Amp @ 36 VDC	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG
Engine Mount 101	50	60 Amp @ 36 VDC	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG
112 lb.	52	60 Amp @ 36 VDC	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG
Engine Mount 160	116	(2) x 60 Amp @ 24 VDC	6 AWG	6 AWG	4 AWG	2 AWG	2 AWG
E-Drive	40	50 Amp @ 48 VDC	10 AWG	10 AWG	10 AWG	10 AWG	10 AWG

NOTICE: Wire Extension Length refers to the distance from the batteries to the trolling motor leads. Consult website for available thrust options. Maximum Amp Draw values only occur intermittently during select conditions and should not be used as continuous amp load ratings.

Reference

United States Code of Federal Regulations: 33 CFR 183 – Boats and Associated Equipment ABYC E-11: AC and DC Electrical Systems on Boats

SELECTING THE CORRECT BATTERIES

SELECTING THE CORRECT BATTERIES

The motor will operate with any lead acid, deep cycle marine 12 volt battery/batteries. For best results, use a deep cycle, marine battery with at least a 105 amp-hour rating. Maintain battery at full charge. Proper care will ensure having battery power when you need it, and will significantly improve the battery life. Failure to recharge lead-acid batteries (within 12-24 hours) is the leading cause of premature battery failure. Use a multi-stage charger to avoid overcharging. We offer a wide selection of chargers to fit your charging needs. If you are using a crank battery to start a gasoline outboard, we recommend that you use a separate deep cycle marine battery/batteries for your Minn Kota trolling motor. For more information on battery selection and rigging, please visit minnkotamotors.com. Minn Kota trolling motors can run on Lithium Ion batteries. However, they are specifically designed to run on traditional lead acid batteries (flooded, AMG or GEL). Lithium Ion batteries maintain higher voltages for longer periods of time than lead acid. Therefore, running a Minn Kota trolling motor at speeds higher than 85% for a prolonged period could cause permanent damage to the motor.

WARNING

Never connect the (+) and the (-) terminals of the same battery together. Take care that no metal object can fall onto the battery and short the terminals. This would immediately lead to a short and extreme fire danger.

CAUTION

Refer to “Conductor Gauge and Circuit Breaker Sizing Table” in the previous section to find the appropriate circuit breaker or fuse for your motor. For motors requiring a 60-amp breaker, the Minn Kota MKR-19 60-amp circuit breaker is recommended.

CAUTION

Please read the following information before connecting your motor to your batteries in order to avoid damaging your motor and/or voiding your warranty.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

› Using DC or Alternator Chargers

Your Minn Kota trolling motor may be designed with an internal bonding wire to reduce sonar interference. Most alternator charging systems do not account for this bonding wire, and connect the negative posts of the trolling motor batteries to the negative posts of the crank/starting battery. These external connections can damage connected electronics and the electrical system of your trolling motor, voiding your warranty. Review your charger’s manual carefully or consult the manufacturer prior to use to ensure your charger is compatible.

Minn Kota recommends using Minn Kota brand chargers to recharge the batteries connected to your Minn Kota trolling motor, as they have been engineered to work with motors that include a bonding wire.

› Additional Accessories Connected to Trolling Motor Batteries

Significant damage to your Minn Kota motor, your boat electronics, and your boat can occur if incorrect connections are made between your trolling motor batteries and other battery systems. Minn Kota recommends using an exclusive battery system for your trolling motor. Where possible, accessories should be connected to a separate battery system. Radios and sonar units should not be connected to any trolling motor battery systems as interference from the trolling motor is unavoidable. If connecting any additional accessories to any trolling motor battery system, or making connections between the trolling motor batteries and other battery systems on the boat, be sure to carefully observe the information below.

CONNECTING THE BATTERIES IN SERIES

The negative (-) connection must be connected to the negative terminal of the same battery that the trolling motor negative lead connects to. In the diagrams below this battery is labeled “Low Side” Battery. Connecting to any other trolling motor battery will input positive voltage into the “ground” of that accessory, which can cause excess corrosion. Any damage caused by incorrect connections between battery systems will not be covered under warranty.

› Automatic Jump Start Systems and Selector Switches

Automatic jump start systems and selector switches tie the negatives of the connected batteries together. Connecting these systems to the “High Side” Battery or “Middle” Battery in the diagrams below will cause significant damage to your trolling motor and electronics. The only trolling motor battery that is safe to connect to one of these systems is the “Low Side” Battery.


NOTICE: The internal bonding wire is equipped with a 3 amp fuse. Improper connections described above carrying in excess of 3 amps will blow this fuse and no further damage will be exhibited. If this occurs, RF interference from the trolling motor affecting sonar units and other electronics will be more significant. If the fuse is blown the wiring error should be found and addressed prior to replacing the fuse. The replacement fuse should be 3 amps or less. An intact fuse does not imply correct rigging; significant damage can be done by incorrect wiring without approaching 3 amps of current.

CONNECTING THE BATTERIES IN SERIES (IF REQUIRED FOR YOUR MOTOR)

› 24 Volt Systems

Two 12 volt batteries are required. The batteries must be wired in series, only as directed in wiring diagram, to provide 24 volts.

1. Make sure that the motor is switched off (speed selector on “0”).
2. Connect a connector cable to the positive (+) terminal of battery 1 and to the negative (-) terminal of battery 2.
3. Connect positive (+) red motor lead to positive (+) terminal on battery 2.
4. Connect negative (-) black motor lead to negative (-) terminal of battery 1.

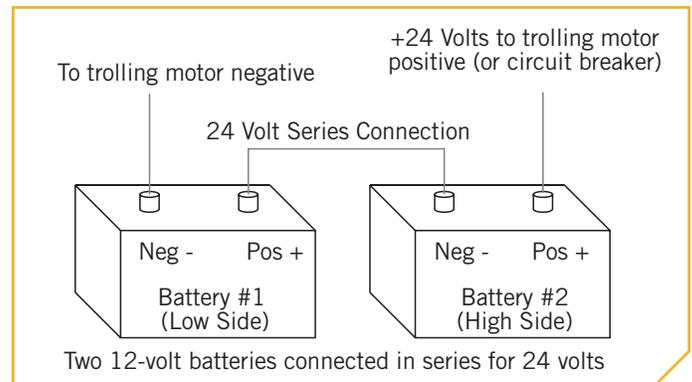

WARNING

For safety reasons do not switch the motor on until the propeller is in the water. If installing a leadwire plug, observe proper polarity and follow instructions in your boat owner's manual.

WARNING


- For safety reasons, disconnect the motor from the battery or batteries when the motor is not in use or while the battery/batteries are being charged.
- Improper wiring of 24/36 volt systems could cause battery explosion.
- Keep leadwire wing nut connections tight and solid to battery terminals.
- Locate battery in a ventilated compartment.

CONNECTING THE BATTERIES IN SERIES

36 Volt Systems

Three 12 volt batteries are required. The batteries must be wired in series, only as directed in wiring diagram, to provide 36 volts.

1. Make sure that the motor is switched off (speed selector on "0").
2. Connect a connector cable to the positive (+) terminal of battery 1 and to the negative (-) terminal of battery 2 and another connector cable from the positive (+) terminal of battery 2 to the negative (-) terminal of battery 3.
3. Connect positive (+) red motor lead to positive (+) terminal on battery 3.
4. Connect negative (-) black motor lead to negative (-) terminal of battery 1.

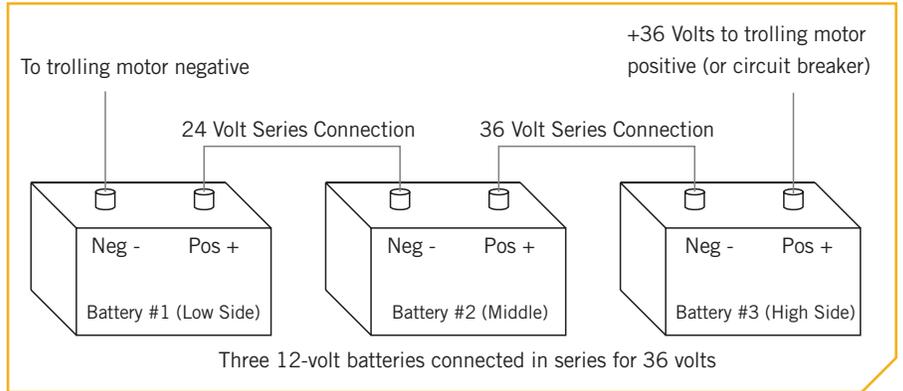

WARNING

For safety reasons do not switch the motor on until the propeller is in the water. If installing a leadwire plug, observe proper polarity and follow instructions in your boat owner's manual.

WARNING

- For safety reasons, disconnect the motor from the battery or batteries when the motor is not in use or while the battery/batteries are being charged.
- Improper wiring of 24/36 volt systems could cause battery explosion.
- Keep leadwire wing nut connections tight and solid to battery terminals.
- Locate battery in a ventilated compartment.

This completes the installation of your Riptide Ulterra. A complete Owner's Manual can be downloaded at minnkotamotors.com.

RECOMMENDED ACCESSORIES

ON-BOARD & PORTABLE BATTERY CHARGERS

Stop buying new batteries and start taking care of the ones you've got. Many chargers can actually damage your battery over time – creating shorter run times and shorter overall life. Digitally controlled Minn Kota chargers are designed to provide the fastest charge that protect and extend battery life.



MK212PC



MK210D



MK110PD

TALON SHALLOW WATER ANCHOR

Introducing the all-new, sleek redesigned Talon. Talon is the only shallow water anchor with up to 15' of anchoring depth, multiple anchoring modes, and control from the bow, transom, console, remote or mobile device.



BUILT-IN WORK LIGHT

Lets you tie lines and work from the transom any time of day — or night. Includes both white and blue LED lights with three brightness settings.



UP TO 15' DEEP

Control more water and catch more fish with the first 15' shallow water anchor.



MORE CONTROL OPTIONS

- Control Panel
- Wireless Remote
- Mobile App
- Wireless Foot Switch
- Humminbird® Connectivity
- i-Pilot® & i-Pilot Link™ Remote



BLUETOOTH® CONNECTIVITY


Lets you control Talon from your mobile device and easily update it. Also opens up communication to other control options.

MINN KOTA ACCESSORIES

We offer a wide variety of trolling motor accessories, including:

- 60-Amp Circuit Breaker
- Mounting Brackets
- Stabilizer Kits
- Extension Handles
- Battery Connectors
- Battery Boxes
- Quick Connect Plugs



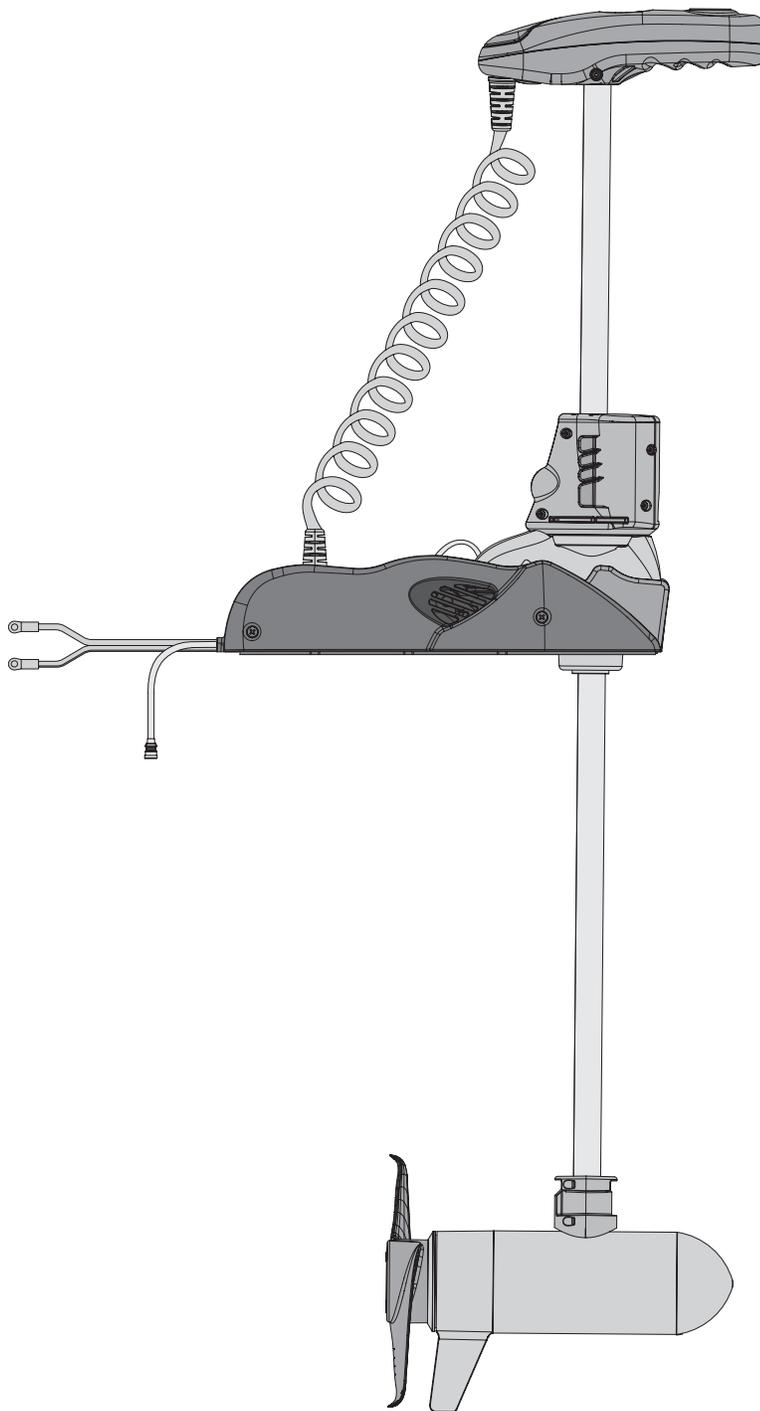

RIPTIDE ULTERRA™

**MOTEUR DE PÊCHE À LA TRAÎNE MONTÉ
SUR L'ÉTRAVE**

Instructions d'Installation

INTRODUCTION

MERCI

Nous vous remercions d'avoir choisi Minn Kota. Nous sommes persuadés que vous devriez consacrer plus de temps à pêcher et moins de temps à amarrer votre embarcation. C'est pourquoi nous construisons les propulseurs électriques les plus intelligents, les plus solides et les plus faciles à utiliser. Chaque aspect d'un propulseur électrique Minn Kota est réfléchi et étudié jusqu'à ce qu'il soit digne de porter notre nom. Nous avons investi des heures incalculables de recherche et d'essais pour vous offrir les avantages caractéristiques de Minn Kota, qui vous mène vraiment n'importe où, et n'importe quand. Notre principe est simple, nous faisons les choses selon les règles. Nous sommes Minn Kota. Et nous ne cesserons jamais de vous aider à pêcher plus de poissons.


ENREGISTREMENT

N'oubliez pas de conserver votre reçu et d'enregistrer immédiatement votre propulseur électrique. Une fiche d'enregistrement est fournie avec votre moteur; vous pouvez également effectuer l'enregistrement sur notre site Web à minnkotamotors.com.

NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série à 11 caractères Minn Kota est très important. Cela permet de déterminer le modèle spécifique et l'année de fabrication. Lorsque vous contactez le Service à la clientèle ou que vous enregistrez votre article, vous aurez besoin du numéro de série de votre article. Nous vous suggérons de noter le numéro de série afin qu'il soit disponible à des fins de référence future.

AVIS : Le numéro de série de votre Riptide Ulterra se trouve à l'intérieur du support de montage du moteur, près des points d'appui du moteur.

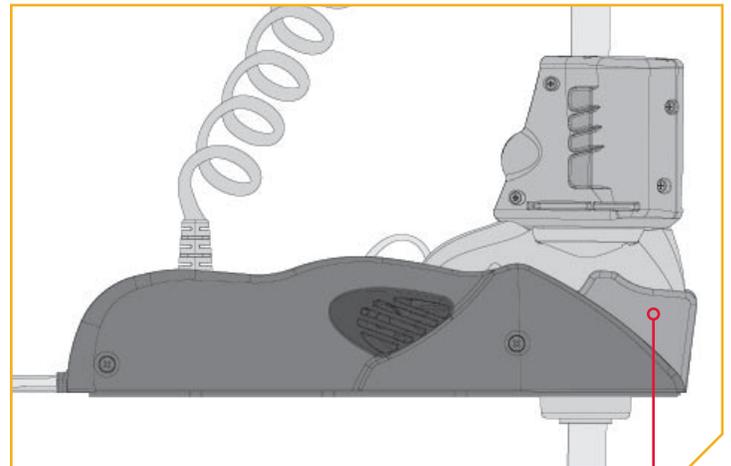

INFORMATION SUR LE MOTEUR (À Des Fins De Référence Par Le Client Seulement)

Modèle : _____

Numéro de Série : _____

Date de l'achat : _____

Magasin où l'achat a été effectué : _____

AVIS : Ne retournez pas votre moteur Minn Kota au détaillant. Le détaillant n'est pas autorisé à réparer ou à remplacer cet appareil. Pour le service : communiquer avec Minn Kota au (800) 227-6433; retourner le moteur au Centre de service de l'usine de Minn Kota; envoyer ou apporter le moteur à un centre de service agréé de Minn Kota. Une liste de centres de service agréés est disponible sur notre site Web, à minnkotamotors.com. Pour obtenir un service au titre de la garantie, y compris toutes les options susmentionnées, veuillez inclure la preuve d'achat, le numéro de série et la date de l'achat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Suivez toutes les instructions, et respectez toutes les consignes de sécurité et mises en garde. L'utilisation de ce moteur n'est autorisée que pour les personnes qui ont lu et compris ces consignes pour l'utilisateur. Les personnes mineures peuvent utiliser ce moteur uniquement sous la supervision d'un adulte.

AVERTISSEMENT

Vous seul êtes responsable de la navigation sécuritaire et prudente sur votre bateau. Nous avons conçu votre Minn Kota pour qu'il soit un outil précis et fiable qui vous permettra d'améliorer l'utilisation de votre bateau et d'accroître votre capacité de pêcher des poissons. Ce produit ne vous exonère pas de la responsabilité de naviguer en toute sécurité avec votre bateau. Vous devez éviter les dangers liés à la navigation et toujours exercer une veille permanente afin de pouvoir réagir au fur et à mesure que les situations se présentent. Vous devez toujours être prêt à reprendre le contrôle manuel de votre bateau. Apprenez à utiliser votre Minn Kota dans une zone exempte de dangers et d'obstacles.

AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner le moteur hors de l'eau, puisque cela entraînerait des blessures causées par l'hélice en rotation. Le moteur doit être débranché de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est hors de l'eau. Au moment de brancher les câbles d'alimentation du moteur à la batterie, veiller à ce qu'ils ne soient pas entortillés ou exposés au frottement, puis les placer de telle manière que personne ne risque de trébucher. Avant d'utiliser le moteur, s'assurer que l'isolant des câbles d'alimentation n'est pas endommagé. Ne pas tenir compte de ces mesures de sécurité peut entraîner des courts-circuits avec les batteries et/ou le moteur. Toujours débrancher le moteur des batteries avant le nettoyage ou la vérification de l'hélice. Éviter de submerger complètement le moteur, car l'eau pourrait pénétrer dans l'appareil inférieur par la tête de contrôle et l'arbre. Si le moteur est utilisé alors que de l'eau est présente dans l'appareil inférieur, ce dernier pourrait subir des dommages considérables. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que ni vous, ni les autres personnes ne s'approchent trop près de l'hélice en rotation, que ce soit seulement avec une partie du corps ou des objets. Le moteur est puissant et pourrait provoquer des situations périlleuses ou des blessures, pour vous ou les autres. Lorsque le moteur est en marche, se méfier des objets flottants ou des personnes qui pourraient être en train de nager. Les personnes, dont les réactions ou la capacité à faire fonctionner le moteur est/sont affaiblie (s) par l'alcool, la drogue, les médicaments ou d'autres substances, ne sont pas autorisées à utiliser ce moteur. Ce moteur n'est pas adapté à l'utilisation dans de forts courants. Le niveau de pression sonore constant du moteur au moment de l'utilisation est inférieur à 70 dB (A). Le niveau de vibration général ne dépasse pas 2,5 m/s².


AVERTISSEMENT

Lorsque vous remontez ou abaissez le moteur, gardez vos doigts loin de toutes charnières et tous points de pivot ainsi que de toutes pièces mobiles. En cas d'opération imprévue, retirez les câbles d'alimentation à la batterie.

AVERTISSEMENT

Il est recommandé d'utiliser exclusivement les accessoires approuvés par Johnson Outdoors avec votre moteur Minn Kota. L'utilisation d'accessoires non approuvés, y compris pour monter ou contrôler votre moteur, pourrait causer des dommages, un fonctionnement inattendu du moteur et des blessures. Veillez à utiliser le produit ainsi que les accessoires approuvés, y compris les télécommandes, en toute sécurité et de la manière indiquée pour éviter les accidents ou un fonctionnement inattendu du moteur. Ne retirez pas les pièces installées en usine, y compris les couvercles, boîtiers et protections du moteur et des accessoires.

CONNAISSEZ VOTRE BATEAU

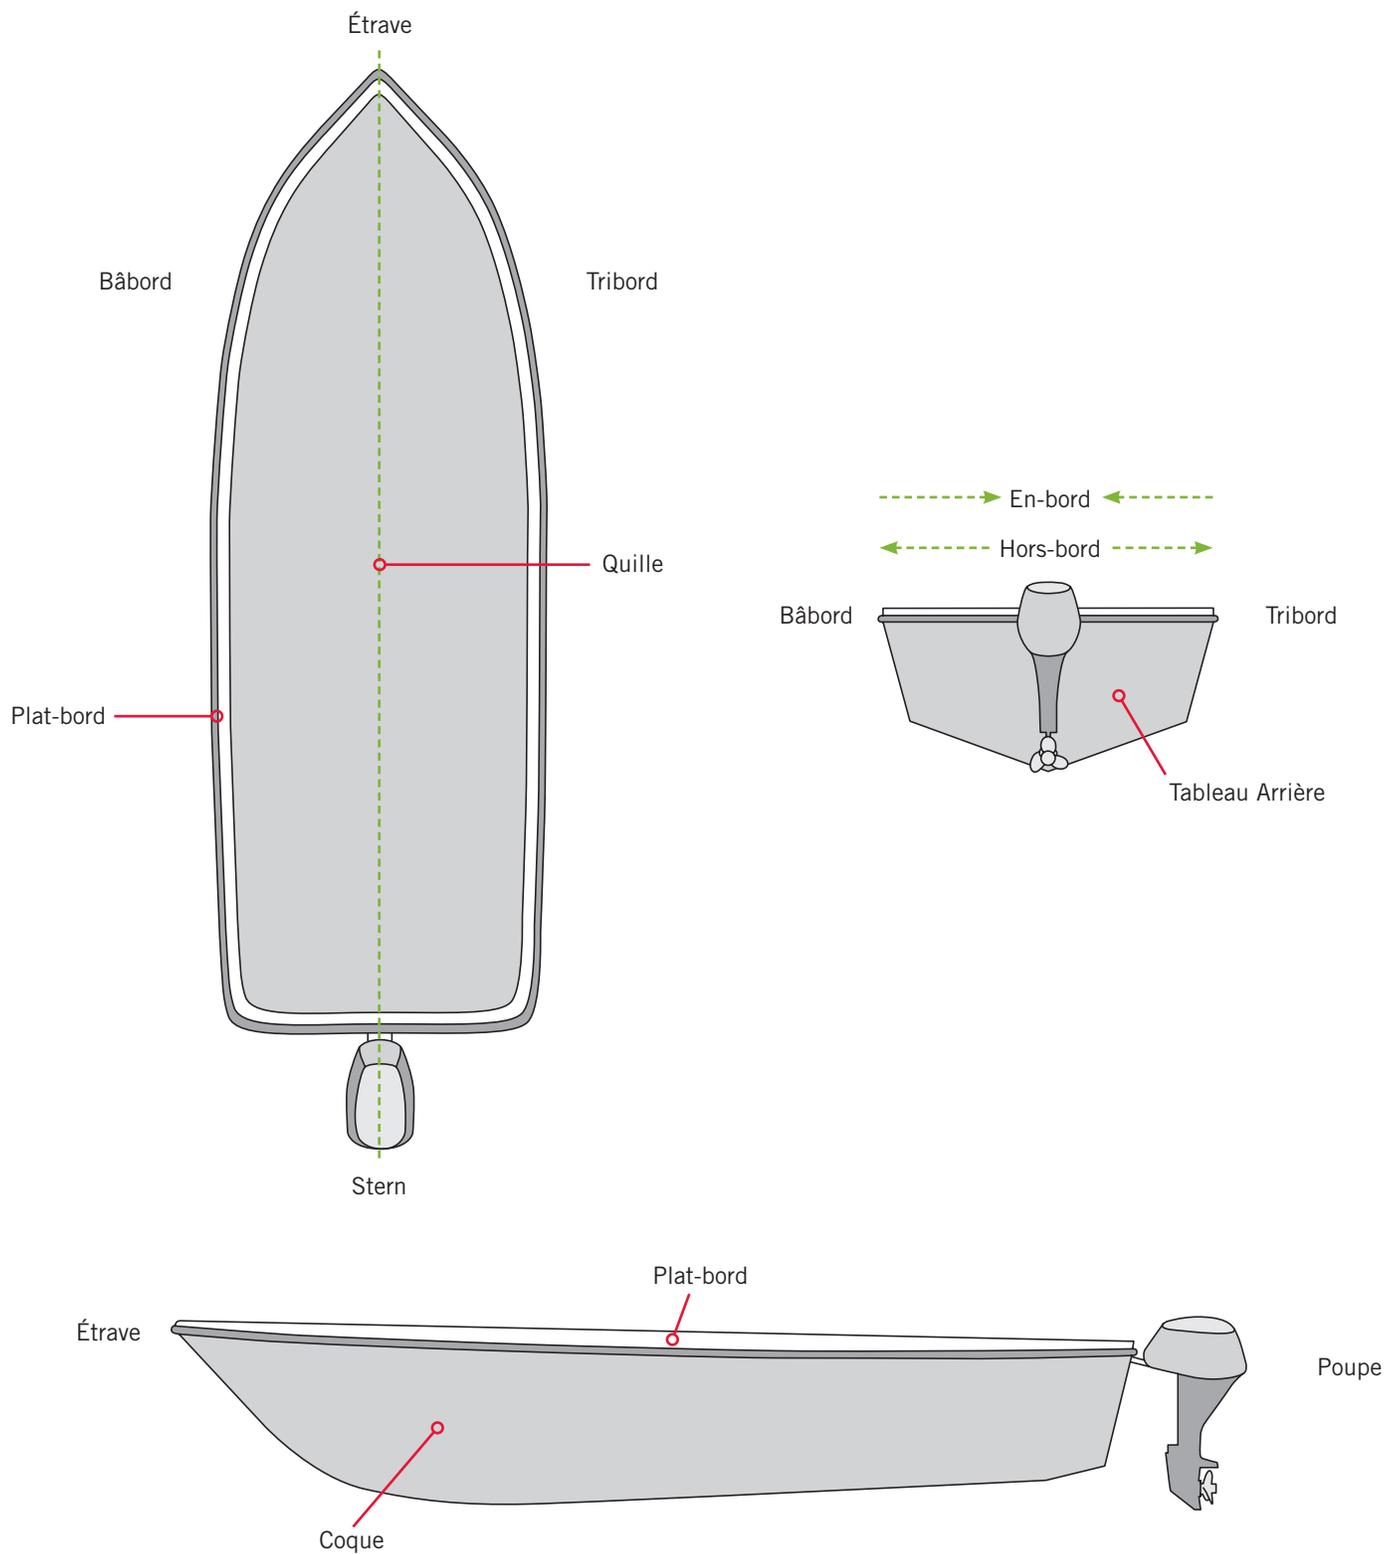

INSTALLATION


INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

Votre nouveau Riptide Ultra est offert avec tout ce dont vous aurez besoin pour le montage direct au bateau. Ce moteur peut être monté directement sur le bateau ou couplé avec un support à dégagement rapide Minn Kota pour un montage et un démontage simples. Pour l'installation avec un support à dégagement rapide, vous reporter aux directives d'installation fournies avec le support. Pour obtenir des supports de montage à dégagement rapide compatibles ou pour trouver votre concessionnaire le plus près, visitez minnkotamotors.com. Pour installer le moteur directement sur le bateau, veuillez suivre les directives fournies avec ce manuel. Avant de commencer, veuillez examiner la liste des pièces et des outils nécessaires à l'installation. Pour davantage de soutien pour les produits, veuillez visiter minnkotamotors.com.

LISTE DE PIÈCES D'INSTALLATION

Article/Assemblage	N° de Pièce	Description	Qté.
1	✘	MOTOR ASSEMBLY	1
AA Includes 2-7	2994917	BAG ASSY, ULTERRA MTG HARDWARE	1
2	2203430	SCREW-1/4-20 X 2.0 HHCS SS	6
3	2203431	SCREW-1/4-20 X 0.5 HHCS SS	6
4	2201725	WASHER-CLIPPED, 1/4", 1.00" OD	6
5	2261713	WASHER-1/4 FLAT 18-8 SS	6
6	2263103	NUT-1/4-20 NYLOCK SS	6
7	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	6
8	2994075 ◆	REMOTE ASSEMBLY, iPILOT	1
9	2994076 ●	REMOTE ASSEMBLY LINK TOUCHSCREEN	1
▲	2397101 ◆	MANUAL, QUICK REF., iPILOT 1.6	1
▲	2397103 ●	MANUAL-QUICK REF., iPILOT 3.0	1
10	2390800 ◆●	LANYARD, REMOTE W/ CARABEENER	1
11	2373241 ●	CABLE, USB REMOTE CHARGER LINK	1
12	2375901 ●	ADAPTER, USB DC POWER LINK	1
13	2996400 ◆●	HEADING SENSOR ASSEMBLY	1
14	490389-1 ●	CABLE, ETH (M12-M-M12-F, 30'	1
16	2203801	STRAP, HOLD DOWN	1
BB	1378132	80# THRUST PROP KIT	1
CC	1378160	112# THRUST PROP KIT	1
17	2341160	PROP-WW2 (4.5) w/ADP.RING	1
	2331160	PROP-WW2 (4") w/ADP.RING	1
18	2262658	PIN-DRIVE 1" X 3/16" S/S	1
19	2091701	WASHER-PROP (LARGE)	1
20	2093101	NUT-PROP, NYLOC, LG, MX101 3/8 SS	1
▲	2207114	MANUAL, INSTALL GUIDE, RT ULTERRA	1
▲	2394900	INSTRUCTIONS, HEADING SENSOR	1

- ▲ N'est pas montrée sur le schéma des pièces.
- ✘ Cette pièce est incluse dans un ensemble et ne peut pas être commandée individuellement.
- ◆ Uniquement disponible avec les modèles possédant un système i-Pilot installé en usine.
- Uniquement disponible avec les modèles possédant un système i-Pilot Link installé en usine.

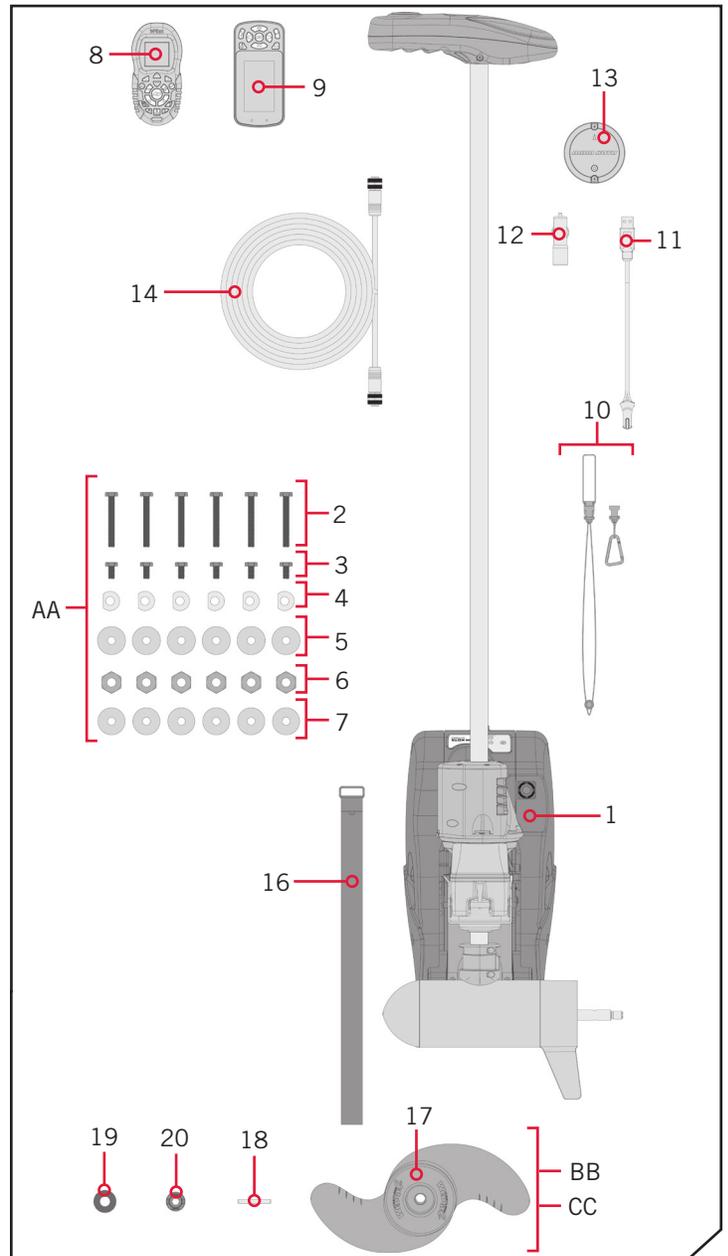

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

FACTEURS DE MONTAGE

Il est recommandé de monter le moteur aussi près que possible de l'axe du bateau. Vérifiez que la zone sous l'emplacement pour percer des trous et installer des rondelles et des écrous est dégagée. Assurez-vous que le support du moteur est positionné assez loin du bord du bateau. Le moteur ne doit rencontrer aucune obstruction lorsqu'il est dans l'eau ou relevé. Envisagez l'installation d'un support à dégagement rapide ou un adaptateur. Pour la liste complète des accessoires, veuillez visiter minnkotamotors.com.



Découvrez les accessoires disponibles pour votre moteur de pêche à la traîne sur minnkotamotors.com.

OUTILS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES




- Tournevis Phillips n° 2
- Tournevis Phillips n° 3
- Perceuse
- Mèche de 9/32 po (7,14 mm)
- Une personne pour vous aider avec l'installation

INSTALLATION

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

1



- Placez le support sur une surface élevée, de niveau, comme un établi ou le hayon d'une camionnette. Le moteur, lorsque retiré de la boîte, devrait être en position arrimé.
- Retirez les quatre vis de la plaque latérale en utilisant un tournevis cruciforme n° 3 ou n° 2. Deux de ces vis seront situées de chaque côté du support.

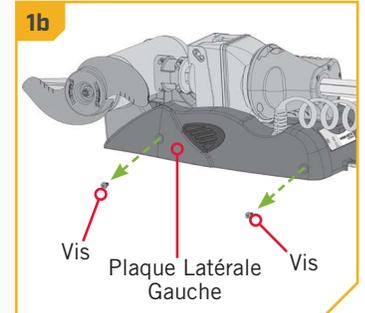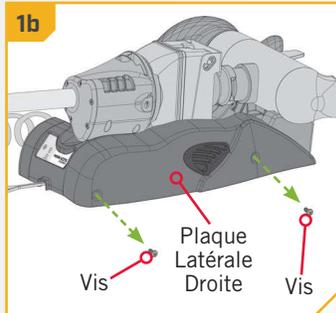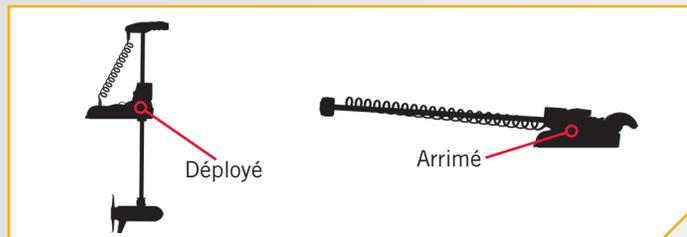

AVIS : Ce moteur pèse environ 70 lb (32 kg). Pour l'installation, nous recommandons de vous faire aider par une deuxième personne.

2

- Retirez la plaque latérale droite pour accéder aux trous de montage.
- Retirez la plaque latérale gauche pour accéder aux trous de montage.

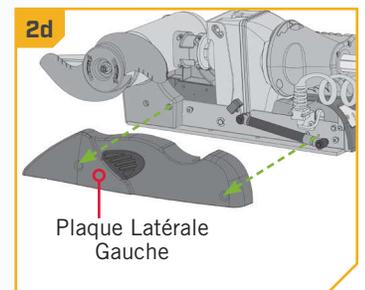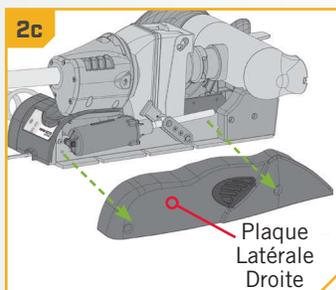

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA



3

- e. Sous la plaque latérale gauche, la prolongation de l'amortisseur bloque l'accès au trou de montage avant gauche.
- f. À l'aide d'un petit tournevis, retirez les deux Serre-câbles de 5/16 po (8 mm) qui tiennent la prolongation de l'amortisseur en place. Lorsque les Serre-câbles sont retirés, faites glisser la prolongation de l'amortisseur du support pour exposer le trou de montage arrière gauche. Déposez les deux Serre-câbles et la prolongation de l'amortisseur dans un endroit sûr afin de ne pas les perdre avant d'être rassemblés plus tard dans l'installation.



AVERTISSEMENT

Ne déployez pas le moteur tant que l'installation n'est pas terminée sur le bateau. Les illustrations sont à titre de référence seulement. Le déploiement de votre moteur avant l'installation au bateau pourrait entraîner des blessures.

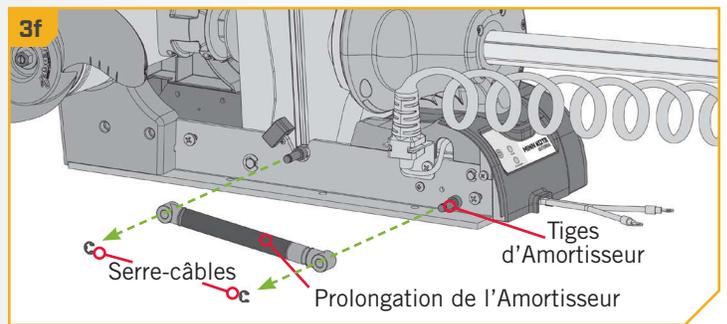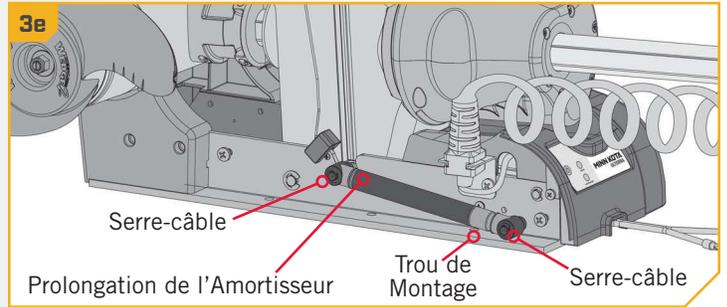


4

- g. Assurez-vous que les câbles d'alimentation de la batterie sont déconnectés, ou que le disjoncteur, le cas échéant, est en position "arrêt".



AVERTISSEMENT


Assurez-vous que le moteur est installé sur une surface plane et n'est pas branché à une source d'alimentation.

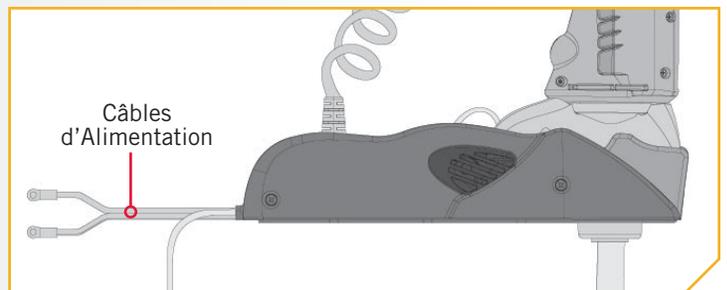

5

- h. Placez le moteur en position sur le pont du bateau. Placez le moteur aussi près que possible de l'axe ou de la quille du bateau. Le moteur peut être installé soit sur le côté bâbord ou tribord du bateau, selon la préférence personnelle. Relisez les facteurs de montage au début de la section d'installation.

AVIS : La sangle d'urgence (article n° 16) est utilisée pour arrimer manuellement le moteur Ulterra. La sangle d'urgence n'est pas fixée pendant l'installation. Rangez-la sur votre bateau avec un tournevis Phillips n° 2 au cas où vous en auriez besoin pour arrimer manuellement le moteur. Pour apprendre comment, veuillez consulter la section « Arrimage manuel du moteur Ulterra » du manuel du propriétaire.

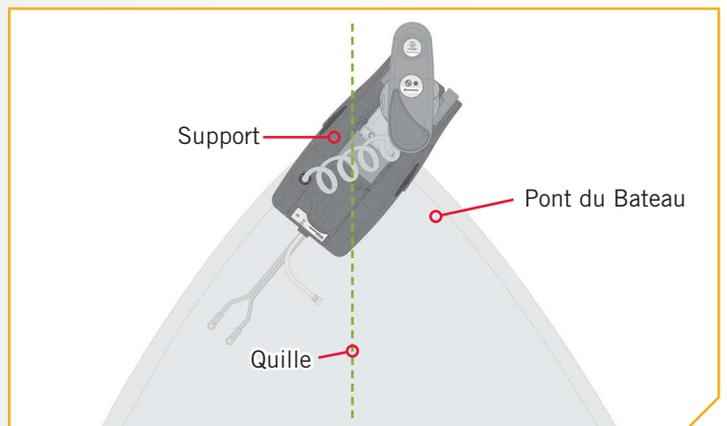

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

6


ARTICLE(S) REQUIS

 #7 x 6

AVERTISSEMENT



Ne déployez pas le moteur tant que l'installation n'est pas terminée sur le bateau. Les illustrations sont à titre de référence seulement. Le déploiement de votre moteur avant l'installation au bateau pourrait entraîner des blessures.

- i. Assurez-vous que la fente sous l'extrusion de base est alignée à la partie extérieure du plat-bord du bateau. Cela assurera que l'arbre a un dégagement minimum de 1 1/2 po (3,8 cm) lorsqu'il est déployé. L'appareil inférieur, lorsqu'il est arrimé et déployé, ne doit pas rencontrer d'obstacles.
- j. Assurez-vous que le support est de niveau. Au besoin, utilisez les rondelles de caoutchouc (article n° 7) pour créer une surface au niveau.

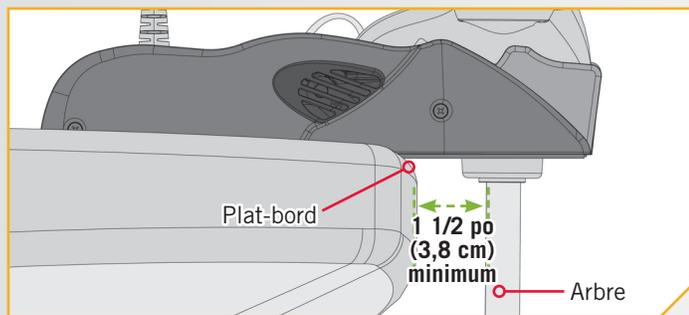


ATTENTION

Ne pas laisser un espace libre de 1-1 / 2 po de l'arbre lors du montage peut provoquer des défaillances lors de l'arrimage et du déploiement du moteur. Respectez les consignes de montage recommandées pour éviter toute obstruction lors de l'utilisation du moteur.

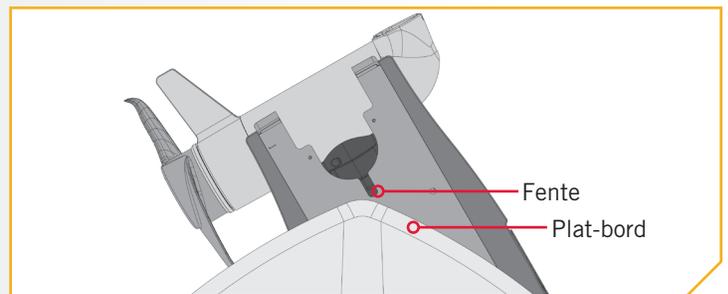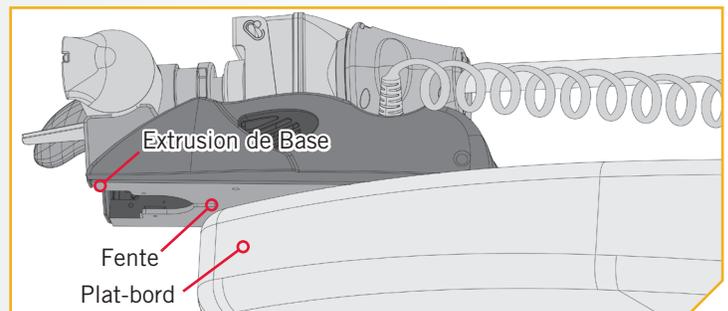

7


- k. Il est recommandé de marquer au moins 4 des 6 trous dans l'extrusion de base et d'avoir au moins deux boulons de chaque côté qui sont le plus éloignés l'un de l'autre. Une installation idéale serait d'utiliser 6 boulons avec un minimum de 4.
- l. Assurez-vous que la zone sous l'emplacement pour percer des trous et installer des rondelles et des écrous est dégagée. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 9/32 po (7,14 mm).

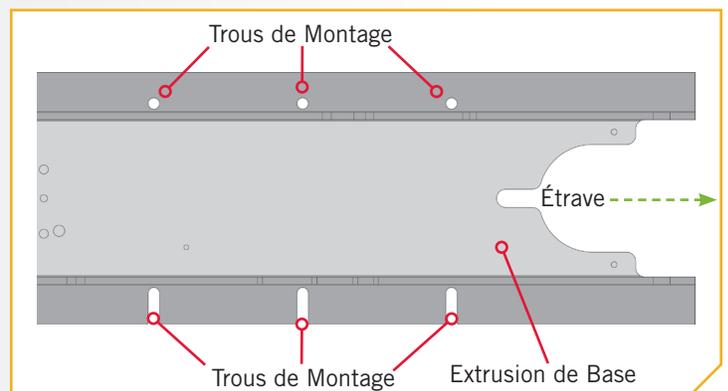

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

8

m. Montez le moteur sur le bateau à l'aide de la quincaillerie fournie. Placez d'abord la quincaillerie d'installation sur le côté du support où se trouve l'inclinaison motorisée. C'est sur le côté opposé de support, où la prolongation de l'amortisseur a été retirée. La base du support où se trouve l'inclinaison motorisée a des fentes de montage, et le côté où se trouve la prolongation de l'extension a des trous de montage.

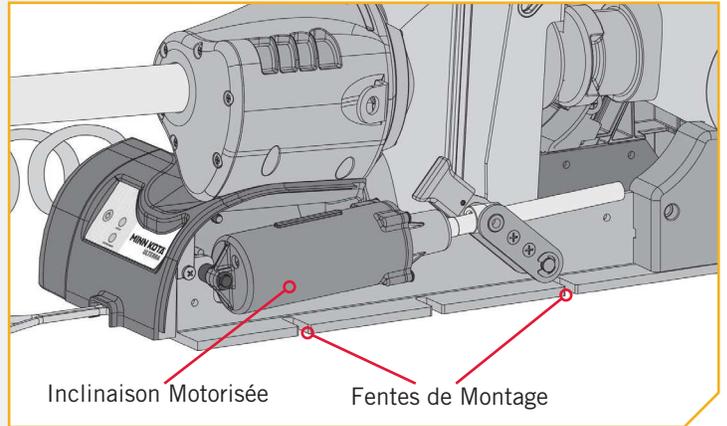

9

ARTICLE(S) REQUIS



#5 x 3



#2 x 3



#4 x 3



#6 x 3




#3 x 3

AVIS : Pour prévenir le grippage de la quincaillerie en acier inoxydable, n'utilisez pas d'outils haute vitesse pour l'installation. Le fait de mouiller les vis ou d'appliquer un antigrippant peut aider à prévenir qu'elles grippent.

n. Si vous installez à l'aide d'un support à dégagement rapide, installez le moteur avec les boulons à tête hexagonale (article n° 3) et les rondelles taillées (article n° 4). Orientez les rondelles taillées pour que le côté plat de la rondelle soit tourné vers l'extrusion de base. Le boulon devrait traverser la rondelle taillée et entrer dans le support à dégagement rapide. Laissez un espace d'au moins 1/4 po (6 mm) entre le boulon à tête hexagonale et la rondelle taillée, afin de glisser l'extrusion de base sous la rondelle taillée pour la placer.

AVIS : Les boulons longs, les rondelles plates et l'écrou Nylock ne sont pas utilisés lors de l'installation de l'Ulterra avec un support à dégagement rapide.

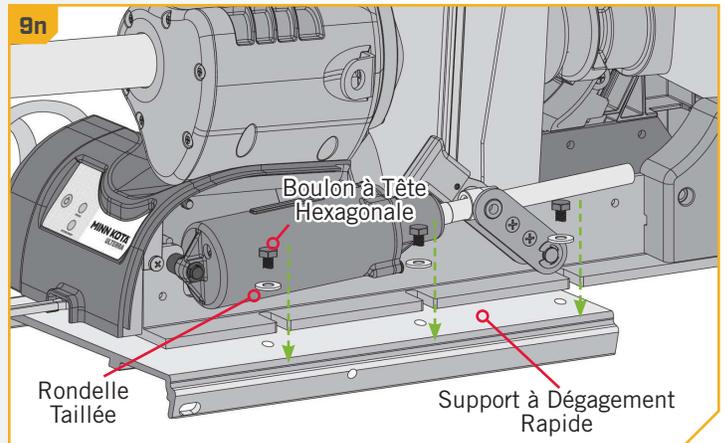

ATTENTION


Faites preuve de vigilance pour éviter de pincer ou d'endommager les fils de capteur qui longent l'extrusion de base lors de l'installation et du serrage des boulons de montage du moteur.

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA

10



- o. Si l'installation est directement sur le pont du bateau, installez le moteur à l'aide des boulons longs (article n° 2), la rondelle taillée (article n° 4), la rondelle plate (article n° 5) et l'écrou Nylock (article n° 6). Orientez les rondelles taillées pour que le côté plat de la rondelle soit tourné vers l'extrusion de base. Le boulon devrait traverser la rondelle taillée, la rondelle en caoutchouc, ensuite le pont du bateau. Le boulon devrait d'abord être fixé en ajoutant la rondelle plate (article n° 5) au boulon et le fixant avec un écrou Nylock (article n° 6). Laissez un espace d'au moins 1/4 po (6 mm) entre le boulon à tête hexagonale, la rondelle taillée et le pont du bateau. Cela laissera suffisamment d'espace pour glisser l'extrusion de base entre la rondelle taillée et la rondelle en caoutchouc pour la placer.

AVIS : Les boulons courts ne sont pas utilisés lors de l'installation de l'Ulterra directement au bateau.

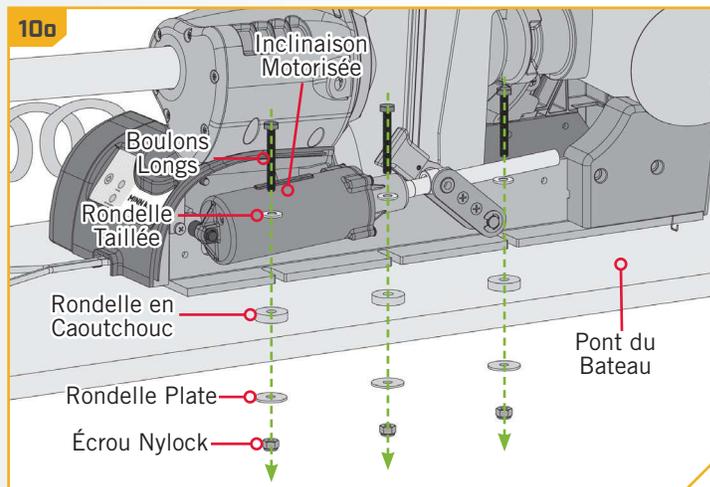

11

- p. Faites glisser en place l'extrusion de base sous les boulons que vous venez d'installer.
- q. Si vous installez à l'aide d'un support à dégagement rapide, l'extrusion de base devrait glisser entre le support à dégagement rapide et les rondelles taillées. Tenez les rondelles taillées sur le boulon à tête hexagonale afin que la rondelle taillée soit placée sur l'extrusion de base.
- r. Si l'installation est directement sur le pont du bateau, l'extrusion de base devrait glisser entre la rondelle taillée et la rondelle en caoutchouc. Tenez les rondelles taillées sur le boulon long afin que la rondelle taillée soit placée sur l'extrusion de base.

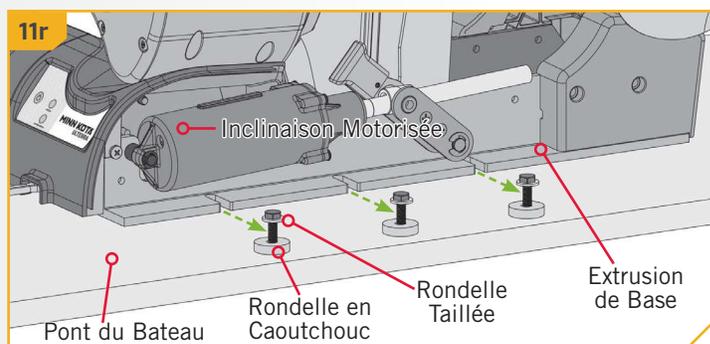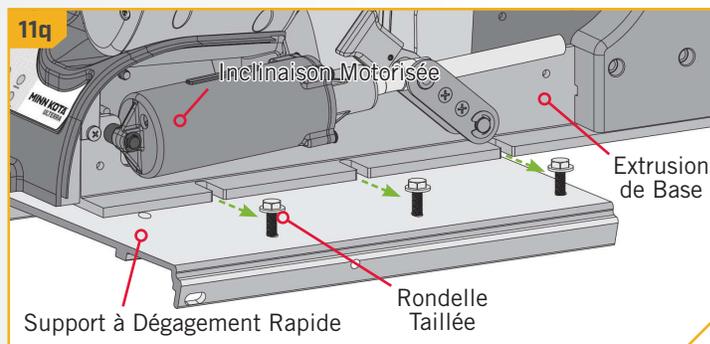

12

ARTICLE(S) REQUIS



#5 x 3



#2 x 3



#4 x 3



#6 x 3



#3 x 3

AVIS : Pour prévenir le grippage de la quincaillerie en acier inoxydable, n'utilisez pas d'outils haute vitesse pour l'installation. Le fait de mouiller les vis ou d'appliquer un antigrippant peut aider à prévenir qu'elles grippent.

- s. Placez la quincaillerie dans les trous de montage sur le côté du support où se trouve l'amortisseur pour fixer l'extrusion de base.
- t. **Si vous installez à l'aide d'un support à dégagement rapide**, installez le moteur avec les boulons à tête hexagonale (article n° 3) et les rondelles taillées (article n° 4). Orientez les rondelles taillées pour que le côté plat de la rondelle soit tourné vers l'extrusion de base. Le boulon devrait traverser la rondelle taillée et l'extrusion de base et entrer dans le support à dégagement rapide.




AVIS : Les boulons longs, les rondelles plates et l'écrou Nylock ne sont pas utilisés lors de l'installation de l'Ultra avec un support à dégagement rapide.

- u. **Si l'installation est directement sur le pont du bateau**, installez le moteur à l'aide des boulons longs (article n° 2), la rondelle taillée (article n° 4), la rondelle plate (article n° 5) et l'écrou Nylock (article n° 6). Orientez les rondelles taillées pour que le côté plat de la rondelle soit tourné vers l'extrusion de base. Le boulon devrait traverser la rondelle taillée, l'extrusion de base, la rondelle en caoutchouc et ensuite le pont du bateau. Le boulon devrait d'abord être fixé en ajoutant la rondelle plate (article n° 5) et en le fixant ensuite avec un écrou Nylock (article n° 6).

AVIS : Les boulons courts ne sont pas utilisés lors de l'installation de l'Ultra directement au bateau.

⚠ ATTENTION


Faites preuve de vigilance pour éviter de pincer ou d'endommager les fils de capteur qui longent l'extrusion de base lors de l'installation et du serrage des boulons de montage du moteur.

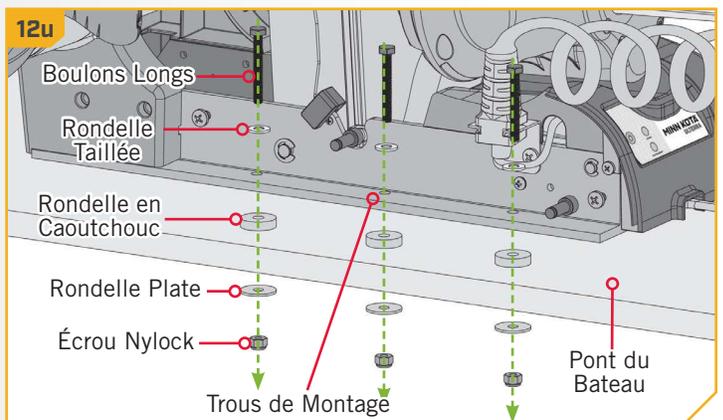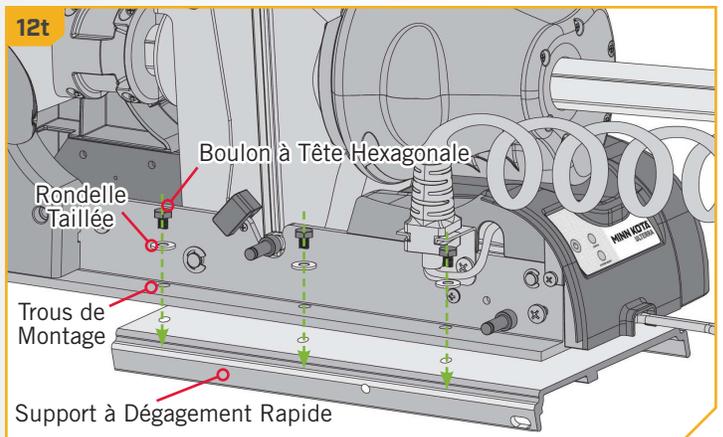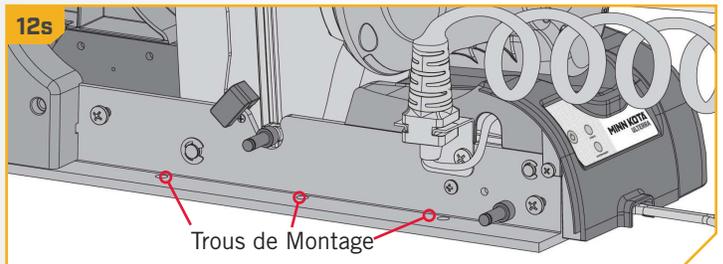

INSTALLATION DU RIPTIDE ULTERRA


13

- v. À ce stade du processus d'installation, le support devrait être fixé au pont du bateau; le moteur peut maintenant être rassemblée. La prolongation de l'amortisseur peut être glissée à sa place sur le moteur. Cela doit se faire de façon à ce que l'arbre de l'amortisseur pointe vers l'intérieur du bateau. Réinstallez les deux serre-câbles de 5/16 po (8 mm).

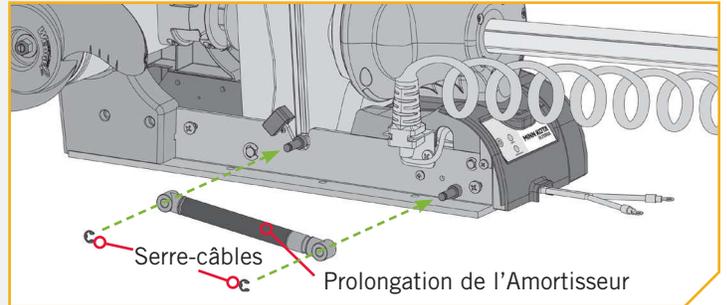


14

- w. Remplacez la plaque latérale droite.
- x. Remplacez la plaque latérale gauche.
- y. Remplacez les quatre vis de la plaque latérale en utilisant un tournevis cruciforme n° 2 ou n° 3.

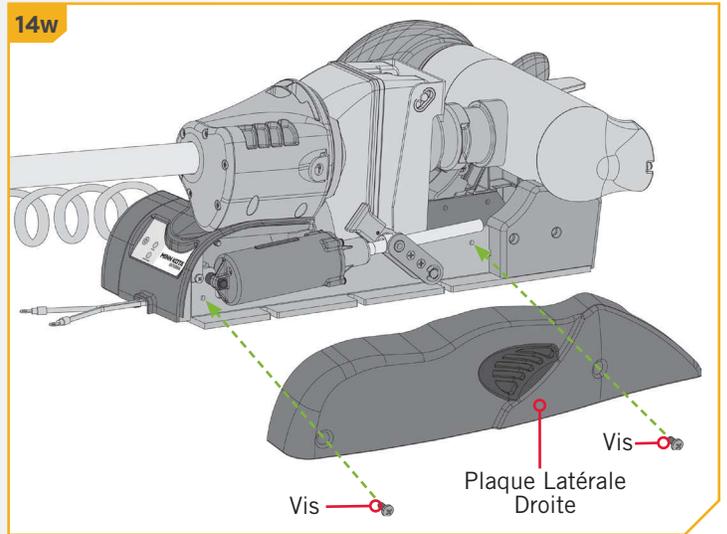

14x

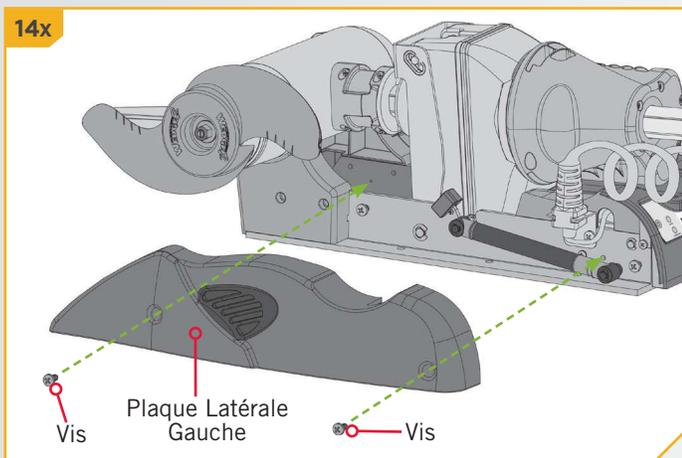

ACHEMINEMENT DES CÂBLXES POUR L'I-PILOT LINK

➤ Acheminement et connexion des câbles pour la télécommande i-Pilot Link

Votre moteur de pêche à la traîne est déjà équipé soit du i-Pilot ou du i-Pilot Link. Pour en savoir plus sur les capacités du GPS offertes avec votre système de navigation i-Pilot ou i-Pilot Link, veuillez vous reporter au manuel du propriétaire correspondant en visitant minnkotamotors.com.

Les fonctionnalités du i-Pilot Link exigent une connexion d'un câble à un dispositif de sortie. Cette connexion se trouve sur le moteur de pêche à la traîne sous la tête de contrôle, si installée.

Le système i-Pilot n'a pas besoin d'une connexion externe câblée. S'il n'y a qu'une connexion, votre moteur est équipé du système i-Pilot Link. S'il n'y a aucune connexion, votre moteur peut être installé ou non avec i-Pilot. Veuillez suivre les recommandations de Minn Kota sur l'acheminement des câbles afin d'optimiser et maximiser la fonctionnalité.

AVIS : Le système i-Pilot Link n'a pas besoin d'une connexion externe câblée. Le système i-Pilot n'a pas besoin d'une connexion externe câblée.

Le câble Ethernet pour le système i-Pilot Link possède un connecteur à 8 broches. Le système i-Pilot Link peut être connecté directement au Humminbird ou au commutateur Ethernet du Humminbird (facultatif). Si vous achetez le commutateur Ethernet, installez-le selon les instructions incluses dans le guide d'installation de l'Ethernet. La rallonge Ethernet est facultative pour votre installation. Pour acheter des commutateurs Ethernet, des câbles Ethernet et des rallonges, visitez le site humminbird.com ou appelez le service à la clientèle de Humminbird, au 1-800-633-1468. Selon la forme du port Ethernet de votre détecteur de poissons Humminbird, un câble adaptateur Ethernet supplémentaire (**câble adaptateur Ethernet AS EC QDE n° 720074-1 pour détecteurs de poissons Helix**) peut être nécessaire aux fins de l'installation. Consultez le manuel d'exploitation de votre détecteur de poissons ou consultez [le tableau de compatibilité du i-Pilot Link](#) sur notre site Web pour obtenir une liste de toutes les cartes SC et de tous les appareils Humminbird compatibles.


Utilisez les directives suivantes pour effectuer correctement l'acheminement et la connexion des câbles. Les câbles sont blindés de sorte à réduire les interférences. Afin de protéger ce blindage, il est recommandé de ne pas serrer fermement les câbles contre des coins vifs ni des objets durs. Si des attaches de câble sont utilisées, évitez de trop serrer. Tout surplus de câble devrait être enlacé en une boucle lâche d'au moins 4 po (10 cm) de diamètre.

Afin de réduire les interférences causées par le moteur électrique, assurez-vous que le détecteur de poissons et le moteur électrique sont actionnés par des batteries indépendantes. Veuillez vous reporter aux sections sur l'Installation de la batterie et du câblage et Câblage du moteur dans ce manuel pour des directives sur le raccordement.

- 1 a. Commencez avec le moteur en position déployée.
- b. Trouvez le câble i-Pilot Link, à la base de la tête de contrôle.

⚠ ATTENTION

Le défaut de suivre l'acheminement recommandé des fils pour le câble du i-Pilot Link, si équipé, peut causer des dommages au produit et annuler sa garantie. Acheminez les câbles en évitant les points de pincement et les autres zones qui pourraient faire en sorte que les câbles soient pliés à des angles aigus. Effectuer l'acheminement des câbles d'une tout autre façon que celle dictée peut entraîner des dommages aux câbles par un pincement ou sectionnement.

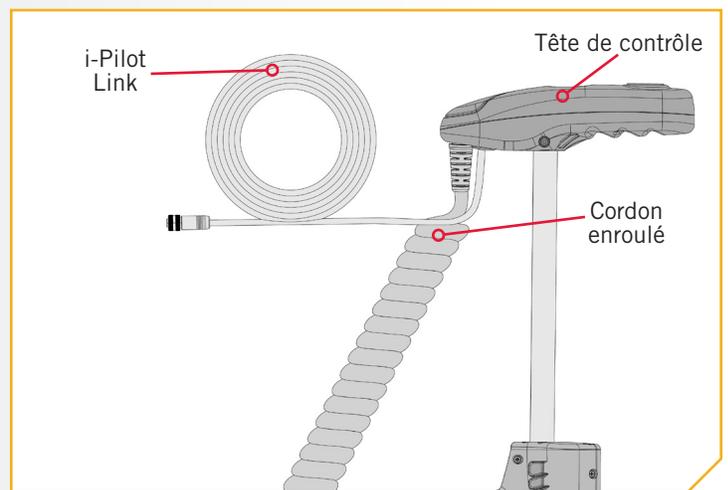


ACHEMINEMENT DES CÂBLXES POUR L'i-PILOT LINK

2

- c. Le câble du i-Pilot Link doit être passé entièrement au travers du cordon enroulé. Il doit sortir du cordon enroulé au bas de ce dernier, où il se connecte au support du moteur.

AVIS : Lorsque le câble du i-Pilot Link est sorti du cordon enroulé, il doit être acheminé par un système d'acheminement établi sur le bateau, dans une zone libre d'interférences. Inspectez bien le chemin planifié pour vous assurer qu'il n'y a pas d'arêtes vives, d'obstacles ou d'obstructions qui pourraient endommager les câbles.

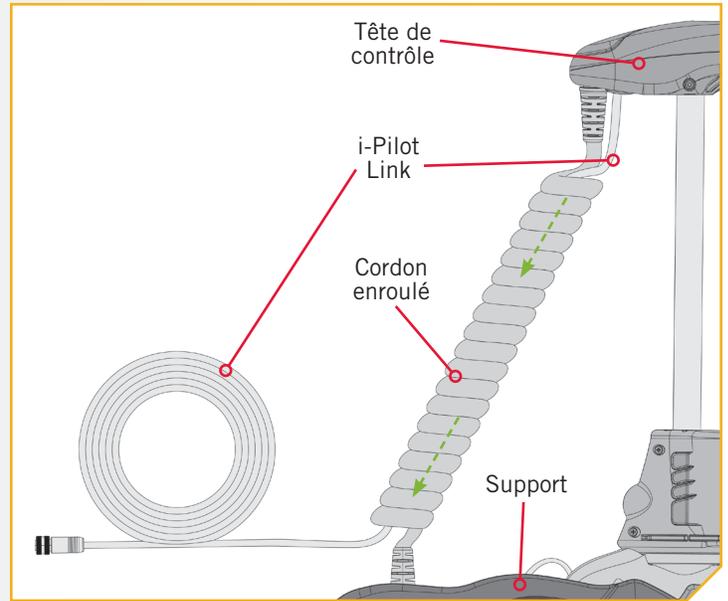

3

ARTICLE(S) REQUIS




#14 x 1

- d. Au besoin, pour atteindre le détecteur de poissons installé, prenez le câble Ethernet i-Pilot Link (article n° 14) et connectez-le au câble i-Pilot Link sortant de la tête de contrôle.

AVIS : S'il faut acheminer des câbles, veuillez suivre les directives de la section Acheminement des câbles de connexion de ces instructions d'installation.

- e. Branchez le câble Ethernet i-Pilot Link directement dans le détecteur de poissons Humminbird ou consultez le manuel de votre détecteur de poissons pour obtenir les instructions d'installation complètes. Si un câble adaptateur est requis (câble adaptateur Ethernet AS EC QDE pour détecteurs de poissons Helix), branchez-le à l'extrémité du câble Ethernet i-Pilot Link et consultez le manuel de votre détecteur de poissons pour obtenir les instructions d'installation complètes.

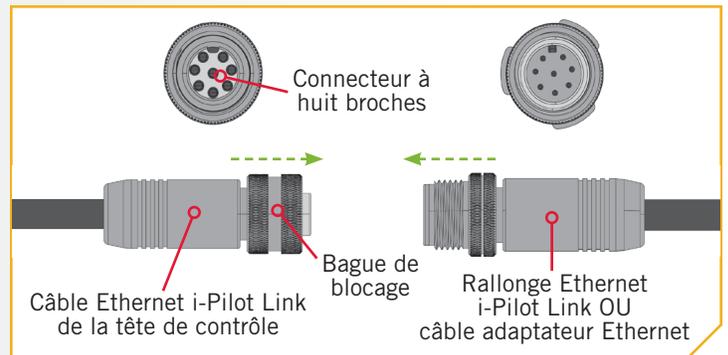

AVIS : Les connecteurs sont codés pour empêcher une installation en sens inverse.

Installation de l'Hélice

1

ARTICLE(S) REQUIS






ATTENTION

Débranchez le moteur de la batterie avant d'effectuer tout travail ou entretien sur l'hélice.

- Prenez l'ergot d'entraînement (article n° 18) et glissez-le dans l'orifice de l'arbre d'armature. Placez l'ergot d'entraînement à l'horizontale en saisissant l'arbre d'armature et en le tournant avec l'ergot d'entraînement en place.
- Alignez l'hélice (article n° 17) de manière à ce qu'elle soit à l'horizontale et parallèle à l'ergot d'entraînement. Glissez l'hélice sur l'arbre d'armature et l'ergot d'entraînement jusqu'à ce qu'elle repose contre l'appareil inférieur.
- Installez la rondelle de l'hélice (article n° 19) et l'écrou de l'hélice (article n° 20) sur l'extrémité de l'arbre d'armature.
- En tenant l'extrémité de l'arbre d'armature avec un tournevis à lame plate, serrez l'écrou de l'hélice avec une clé ouverte de 9/16 po (14 mm).
- Serrez l'écrou d'hélice 1/4 de tour passé le serrage confortable à 25 à 35 po lb (2,8 à 4 Nm).

ATTENTION

Ne pas trop serrer pour ne pas endommager l'hélice.

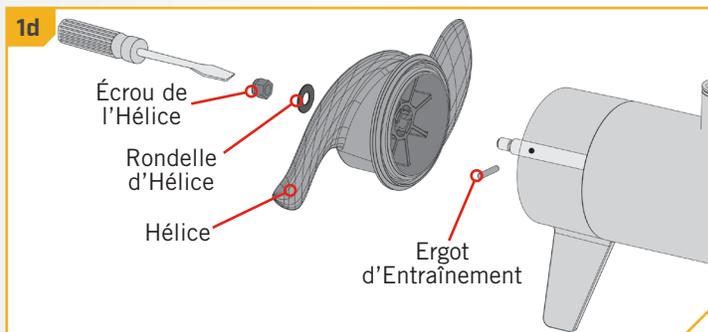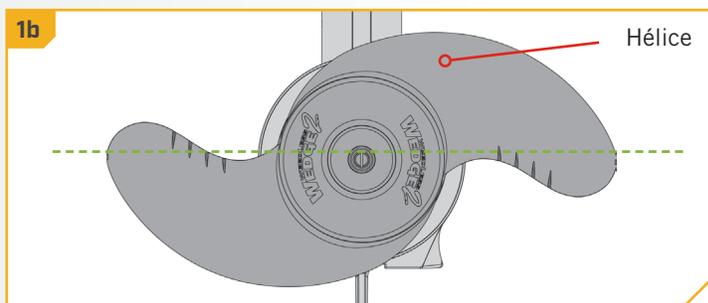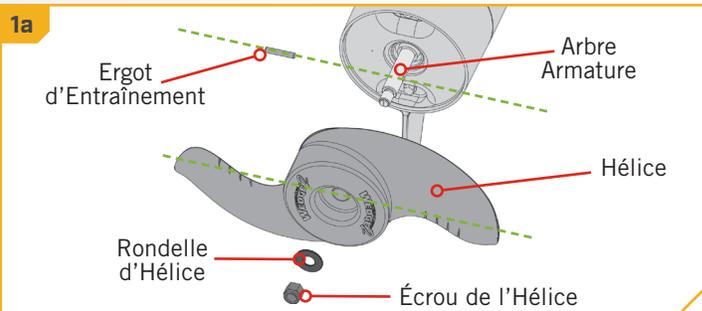



ARRIMAGE ET DÉPLOIEMENT RAPIDES

ARRIMAGE ET DÉPLOIEMENT RAPIDES

» Déploiement du Moteur avec i-Pilot

- 1
 - a. Appuyez sur le bouton Accueil .
 - b. Utilisez la flèche vers le haut  et la flèche vers le bas  pour trouver le menu Déployer (Deploy) au bas de l'écran.

AVIS : Le menu Déployer (Deploy) au bas de l'écran n'est disponible que lorsque le moteur est arrimé.

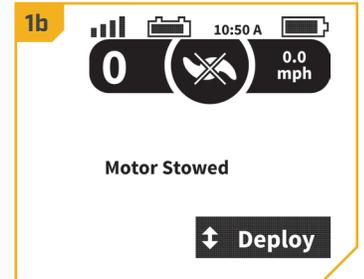
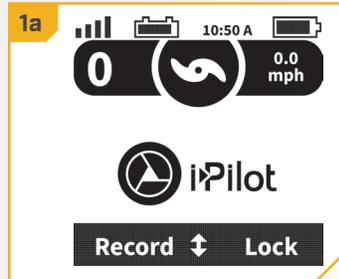


- 2
 - a. Appuyez deux fois sur la touche de fonction droite  pour sélectionner le menu Déployer (Deploy). Après la sélection, le moteur se déploiera automatiquement.

AVERTISSEMENT

Dès que le menu Déployer (Deploy) est sélectionné, le moteur se déploiera automatiquement. Assurez-vous que le moteur peut se déplacer librement. L'hélice est désactivée lorsque le moteur est arrimé et pendant le déploiement, afin de prévenir un contact accidentel avec une hélice en mouvement.



- d. On peut arrêter le déploiement du moteur tandis qu'il est en cours. Utilisez soit la touche de fonction gauche  pour sélectionner le menu Arrimer (Stow), soit la touche de fonction droite  pour sélectionner le menu Pause.
- e. Si le moteur continue, il terminera le processus de déploiement et fonctionnera ensuite normalement.

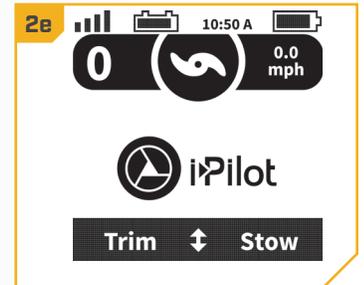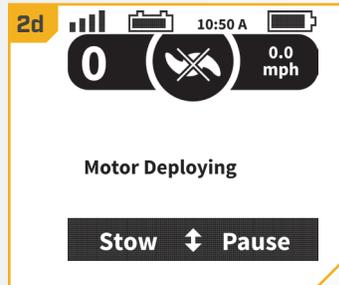

» Arrimage du Moteur avec i-Pilot

- 1
 - a. Appuyez sur le bouton Accueil .
 - b. Utilisez la flèche vers le haut  et la flèche vers le bas  pour trouver le menu Arrimer (Stow) au bas de l'écran.

AVIS : Le menu Arrimer (Stow) au bas de l'écran n'est disponible que lorsque le moteur est déployé.

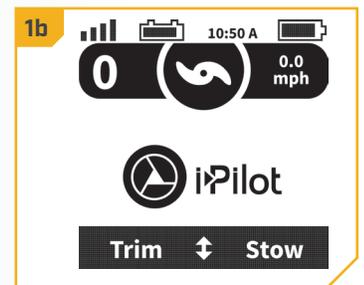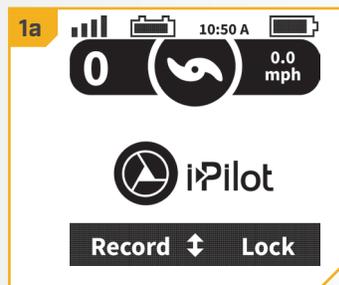

2



- c. Utilisez la touche de fonction droite  pour accéder au menu Arrimer (Stow). Après la sélection, le moteur s'arrimera automatiquement.



AVERTISSEMENT

Dès que le menu Arrimer (Stow) est sélectionné, le moteur s'arrimera automatiquement. Assurez-vous que le moteur peut se déplacer librement. L'hélice est désactivée pendant l'arrimage, afin de prévenir un contact accidentel avec une hélice en mouvement.

- d. On peut arrêter l'arrimage du moteur tandis qu'il est en cours. Utilisez soit la touche de fonction gauche  pour sélectionner le menu Déployer (Deploy), soit la touche de fonction droite  pour sélectionner le menu Pause.
- e. Si le moteur continue, il terminera le processus d'arrimage, et l'hélice sera désactivée.

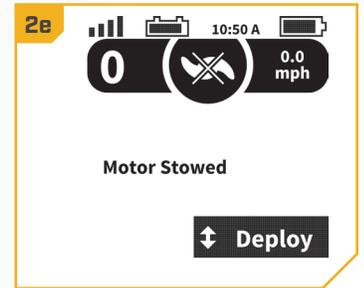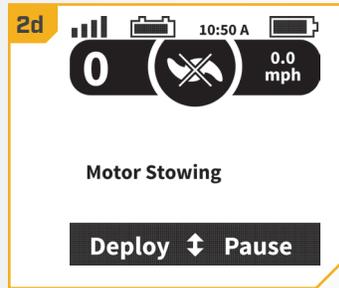

› Déploiement du Moteur avec i-Pilot Link

1

- a. Appuyez sur le bouton Accueil  (Home).
- b. Faites défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation  de l'écran pour trouver le bouton Ulterra .
- c. Sélectionnez le bouton Ulterra  avec le doigt ou en appuyant sur le bouton OK  pour ouvrir le menu Ulterra.

AVIS : Le bouton Ulterra  se trouve seulement dans la zone de contenu à l'aide des boutons Accueil (Home) Contrôle (Control) sur les systèmes i-Pilot Link sur un moteur Ulterra. Certains boutons d'accueil peuvent être verrouillés lors de l'arrimage du bateau, parce que ces fonctions nécessitent que le moteur soit déployé pour fonctionner.



ARRIMAGE ET DÉPLOIEMENT RAPIDES

2


- d. Lorsque vous êtes au Menu Ultrera, trouvez le bouton Déployer  (Deploy) et sélectionnez-le. Le bouton Déployer  (Deploy) doit être poussé deux fois pour activer.



AVERTISSEMENT

Dès que le bouton Déployer (Deploy) est sélectionné, le moteur se déploiera automatiquement. Assurez-vous que le moteur peut se déplacer librement. L'hélice est désactivée lorsque le moteur est arrimé et pendant le déploiement, afin de prévenir un contact accidentel avec une hélice en mouvement.

- e. Le moteur Ultrera déploiera. On peut arrêter le déploiement du moteur tandis qu'il est en cours. Pour arrêter l'action, trouvez le bouton Pause  et sélectionnez-le.
- f. Pour repartir l'action de déploiement, sélectionnez le bouton Déployer  (Deploy).
- g. Si le moteur continue, il terminera le processus de déploiement et fonctionnera ensuite normalement.

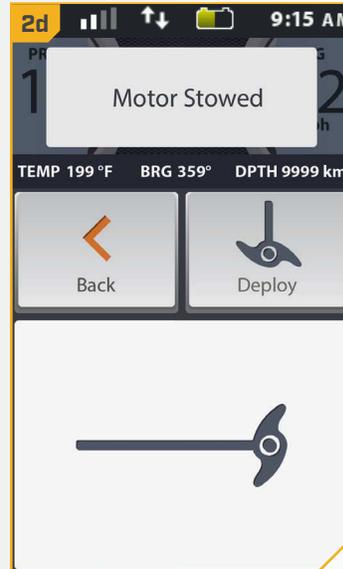

Arrimage du Moteur avec i-Pilot Link

1

- Appuyez sur le bouton Accueil (Home).
- Faites défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Ulterra.
- Sélectionnez le bouton Ulterra avec le doigt ou en appuyant sur le bouton OK pour ouvrir le menu Ulterra.

AVIS : le bouton Ulterra se trouve seulement dans la zone de contenu à l'aide des boutons Accueil (Home) et Contrôle (Control) sur les systèmes i-Pilot Link sur un moteur Ulterra. Le moteur peut seulement être arrimé lorsqu'il est déployé.



2


- Lorsque vous êtes au Menu Ulterra, trouvez le bouton Arrimage (Stow) et sélectionnez-le.

AVIS : Le bouton Arrimage (Stow) se trouve seulement lorsque le moteur est déployé.

AVERTISSEMENT

Dès que le bouton Arrimage (Stow) est sélectionné, le moteur s'arrimera automatiquement. Assurez-vous que le moteur peut se déplacer librement. L'hélice est désactivée pendant l'arrimage, afin de prévenir un contact accidentel avec une hélice en mouvement.

- Le moteur Ulterra s'arrimera. On peut arrêter l'arrimage du moteur tandis qu'il est en cours. Pour arrêter l'action, trouvez le bouton Pause et sélectionnez-le.

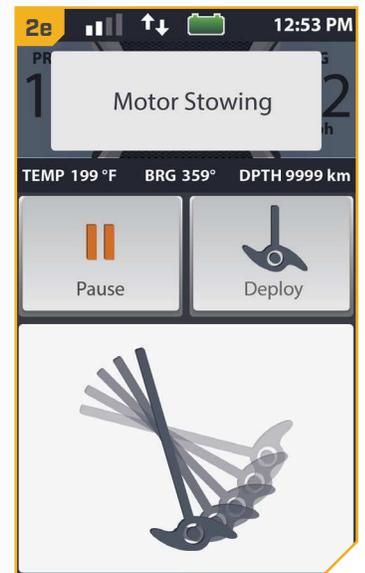

INSTALLATION DES BATTERIES ET DU CÂBLAGE

GRÉEMENT DE L'EMBARCATION ET INSTALLATION DU PRODUIT

Pour des raisons de sécurité et de conformité, nous vous recommandons de suivre les normes du conseil américain sur les embarcations et les yachts (ABYC) pour le gréement de l'embarcation. Les altérations dans le câblage de l'embarcation devraient être complétées par un technicien de marine qualifié. Les spécifications suivantes sont seulement des lignes directrices générales:

ATTENTION

Ces lignes directrices s'appliquent au gréement général pour soutenir le moteur de Minn Kota. L'alimentation de multiples moteurs ou d'autres appareils électriques, à partir du même circuit d'alimentation, peut influencer sur le gabarit de conducteurs et le dimensionnement des disjoncteurs recommandé. Pour un fil plus long que celui fourni avec l'appareil, suivre le tableau de dimensionnement de gabarit des conducteurs et des disjoncteurs du tableau ci-dessous. Si la longueur totale de la rallonge est de plus de 25 pi (7,60 m), nous vous recommandons de communiquer avec un technicien maritime qualifié.

ATTENTION

Un dispositif de protection contre la surintensité (disjoncteur ou fusible) doit être utilisé. Les préalables de la garde côtière exigent que chaque conducteur de courant, qui n'est pas fixé, soit protégé par un fusible ou un disjoncteur qui se réinitialise manuellement et qui ne peut se déclencher automatiquement. Le dimensionnement du type (courant et tension de puissance nominale) de fusible ou de disjoncteur doit être choisi en fonction du propulseur électrique utilisé. Le tableau ci-dessous donne les lignes directrices recommandées pour ce qui est du dimensionnement des disjoncteurs.

TABLEAU DES DIMENSIONS DE GABARIT DES CONDUCTEURS ET DISJONCTEURS

Le présent tableau des dimensions de gabarit des conducteurs et disjoncteurs est uniquement valable pour les hypothèses suivantes:

1. Il n'y a pas plus de 2 conducteurs qui sont regroupés à l'intérieur d'une gaine ou d'un conduit à l'extérieur de l'espace moteur.
2. Chaque conducteur est muni d'un isolant d'une température nominale de 105 °C.
3. Aucune chute de tension de plus de 5 % n'est autorisée lorsque le moteur est à plein régime, en fonction des exigences en matière d'alimentation du produit qui ont été publiées.

Modèle/ Poussée du Moteur	Courant Tiré Max	Disjoncteur	Longueur de la Rallonge				
			1.5 mètres	3 mètres	4.5 mètres	6 mètres	7.5 mètres
30 lb.	30	50 Amp @ 12 VDC	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
40 lb., 45 lb.	42		6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²
50 lb., 55 lb.	50	60 Amp @ 12 VDC	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
70 lb.	42	50 Amp @ 24 VDC	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
80 lb.	56	60 Amp @ 24 VDC	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
101 lb.	46	50 Amp @ 36 VDC	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Engine Mount 101	50	60 Amp @ 36 VDC	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
112 lb.	52	60 Amp @ 36 VDC	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Engine Mount 160	116	(2) x 60 Amp @ 24 VDC	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
E-Drive	40	50 Amp @ 48 VDC	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²

AVIS : La longueur de la rallonge fait référence à la distance séparant les batteries des fils du propulseur électrique. Consultez le site Web pour connaître les options d'impulsion. Les valeurs d'intensité maximales ont lieu de manière intermittente durant certaines conditions et ne doivent pas être utilisées comme valeur nominale continue.

Référence
Le code des règlements fédéraux des États-Unis : article 183 du titre 33 du CFR - Embarcations et équipements associés ABYC E-11 : systèmes électriques CA et CC sur les embarcations.

SÉLECTIONNER UNE BATTERIE ADÉQUATE

SÉLECTIONNER UNE BATTERIE ADÉQUATE

Le moteur fonctionnera avec toute batterie-marine plomb à décharge poussée de 12 volts. Pour un meilleur résultat, utilisez une batterie-marine à décharge poussée avec ampérage nominal d'au moins 105 ampères/heure. Maintenez la batterie complètement chargée. Un entretien adéquat assurera que le courant sera disponible au moment du besoin et améliorera considérablement la durée de vie de la batterie. Le fait de ne pas recharger les batteries au plomb (dans les 12 à 24 heures) est la principale cause de défaillance prématurée de celles-ci. Utilisez un chargeur multiphase pour éviter une surcharge. Nous offrons une vaste sélection de chargeurs en fonction de vos besoins. Si vous utilisez une batterie à manivelle pour démarrer un moteur hors-bord à essence, nous vous recommandons d'utiliser des batteries marines à décharge poussée séparées pour votre moteur de pêche à la traîne Minn Kota. Pour de plus amples informations sur la sélection et le grément de batteries, veuillez visiter minnkotamotors.com. Les moteurs de pêche à la traîne Minn Kota peuvent fonctionner avec des batteries au Lithium Ion. Cependant, ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec des batteries plomb/acide traditionnelles (AMG ou GEL). Les batteries au lithium Ion restent à des tensions supérieures pendant plus longtemps que les batteries plomb/acide. Par conséquent, lancer un moteur de pêche à la traîne Minn Kota à des vitesses supérieures à 85 % pendant une période prolongée risque d'endommager le moteur de façon permanente.



AVERTISSEMENT

Ne jamais brancher les bornes (+) et (-) de la batterie ensemble. S'assurer qu'aucun objet métallique ne puisse tomber sur la batterie et provoquer un court-circuit aux bornes. Cela provoquerait immédiatement un court-circuit et un risque extrême d'incendie.



ATTENTION

Consultez le "Tableau des dimensions de gabarit des conducteurs et disjoncteurs" dans la section précédente pour trouver le disjoncteur ou fusible approprié convenant à votre moteur. Pour les moteurs nécessitant un disjoncteur de 60 A, le disjoncteur Minn Kota MKR-19 60 A est recommandé.



ATTENTION

Veuillez lire les renseignements suivants avant de connecter votre moteur à vos batteries afin d'éviter d'endommager votre moteur ou d'annuler votre garantie.

AUTRES POINTS À CONSIDÉRER

› Utilisation de Chargeurs à C.C. ou Alternateurs

Votre moteur de pêche à la traîne Minn Kota peut être conçu avec un fil de masse interne pour réduire les interférences avec d'autres sonars. La plupart des systèmes de charge alternateurs ne tiennent pas compte de ce fil de masse et connectent les bornes négatives des batteries du moteur de pêche à la traîne aux bornes négatives de la batterie à manivelle/de démarrage. Ces connexions externes peuvent endommager les composants électroniques connectés ou le système électrique de votre moteur de pêche à la traîne et ainsi annuler votre garantie. Passez attentivement en revue le manuel de votre chargeur ou consultez son fabricant afin de vous assurer que votre chargeur est compatible avant de l'utiliser.

Minn Kota recommande l'utilisation de chargeurs de marque Minn Kota pour recharger les batteries connectées à votre propulseur électrique Minn Kota, étant donné qu'ils ont été conçus de sorte à fonctionner avec les moteurs dotés d'un fil de masse.

› Accessoires Supplémentaires Connectés Aux Batteries Du Propulseur Électrique

Votre moteur Minn Kota, les composants électroniques de votre bateau ou votre bateau peuvent subir des dommages importants si de mauvaises connexions ont été effectuées entre les batteries de votre propulseur électrique et un autre système de batterie. Minn Kota recommande d'utiliser un système de batterie exclusif pour votre propulseur électrique. Lorsque possible, les accessoires doivent être branchés sur un système de batterie séparé. Les radios et les sonars ne doivent être connectés à aucune batterie du propulseur

CONNEXION DES BATTERIES EN SÉRIE

électrique étant donné que les interférences provenant du propulseur électrique sont inévitables. Lorsque vous connectez un accessoire supplémentaire à l'une des batteries du propulseur électrique, ou lorsque vous effectuez des connexions entre les batteries du propulseur électrique et d'autres systèmes de batterie sur le bateau, assurez-vous de respecter attentivement les indications ci-dessous. La connexion négative (-) doit être connectée à la borne négative de la même batterie à laquelle la borne négative du propulseur électrique est connectée. Sur le tableau, cette batterie est appelée batterie « côté inférieur ». La connexion à une autre batterie du propulseur électrique fera entrer une tension positive dans la « mise à la terre » de cet accessoire, pouvant causer une corrosion excessive. Tout dommage causé par de mauvaises connexions entre les systèmes de batterie ne sera pas couvert par la garantie.

› Systèmes de démarrage d'Appoint et Commutateurs

Les systèmes de démarrage d'appoint et les commutateurs relient les bornes négatives des batteries connectées entre elles. La connexion de ces systèmes à la batterie "Côté Supérieur" ou à la batterie "Milieu" risque de causer d'importants dommages à votre propulseur électrique ou aux composants électroniques. La seule batterie du propulseur électrique qui peut être connectée de façon sécuritaire à un de ces systèmes est la batterie "Côté inférieur".


AVIS : Le fil de masse interne est doté d'un fusible de 3 A. Les mauvaises connexions décrites ci-dessus avec une intensité supérieure à 3 A feront sauter ce fusible et aucun autre dommage ne sera exposé. Si cela se produit, les interférences RF du propulseur électrique affectant les sonars et les autres composants électroniques seront plus significatives. Si le fusible saute, il faut trouver le mauvais raccordement et le résoudre avant de remplacer le fusible. Le fusible de rechange devrait être d'un courant de 3 A ou moins. Un fusible intact ne signifie pas un raccordement adéquat; d'importants dommages peuvent être causés par un câblage incorrect sans pour autant que le courant n'approche 3 A.

BRANCHER LES BATTERIES EN SÉRIE [SI REUIS POUR VOTRE MOTEUR]

› Systèmes de 24 Volts

Deux batteries de 12 volts sont nécessaires. Les batteries doivent être branchées en série, uniquement tel qu'illustré dans le schéma de câblage, afin de fournir 24 volts.

1. Assurez-vous que le moteur est éteint (sélecteur de vitesse sur "0").
2. Branchez un câble de raccordement à la borne positive (+) de la batterie 1 et à la borne négative (-) de la batterie 2.
3. Branchez le fil rouge positif (+) à la borne positive (+) sur la batterie 2.
4. Branchez le fil noir négatif (-) à la borne négative (-) de la batterie 1.

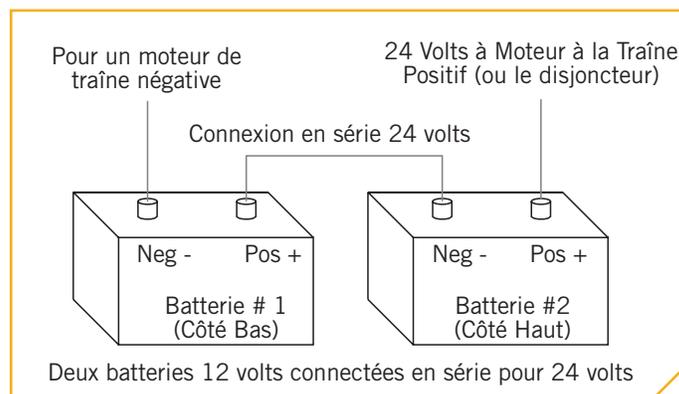

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, ne pas allumer le moteur jusqu'à ce que l'hélice soit dans l'eau. Si vous installez un raccordement en fil de plomb, respectez les polarités appropriées et suivez les instructions qui se trouvent dans votre manuel du propriétaire du bateau.

CONNEXION DES BATTERIES EN SÉRIE


AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, débranchez le moteur des batteries lorsque le moteur n'est pas utilisé ou pendant la charge.
- Une mauvaise installation du câblage des systèmes de 24/36 volts pourrait provoquer une explosion des batteries.
- Gardez le serrage des écrous de papillon de raccordement solide et bien serré autour des bornes de la batterie.
- Installez la batterie dans un compartiment ventilé.

› Systèmes de 36 Volts

Trois batteries de 12 volts sont nécessaires. Les batteries doivent être branchées en série, uniquement tel qu'illustré dans le schéma de câblage, afin de fournir 36 volts.

1. Assurez-vous que le moteur est éteint (sélecteur de vitesse sur "0").
2. Branchez un câble de raccordement à la borne positive (+) de la batterie 1 et à la borne négative (-) de la batterie 2. Branchez autre câble de raccordement à la borne positive (+) de la batterie 2 et à la borne négative (-) de la batterie 3.
3. Branchez le fil rouge positif (+) à la borne positive (+) sur la batterie 3.
4. Branchez le fil noir négatif (-) à la borne négative (-) de la batterie 1.

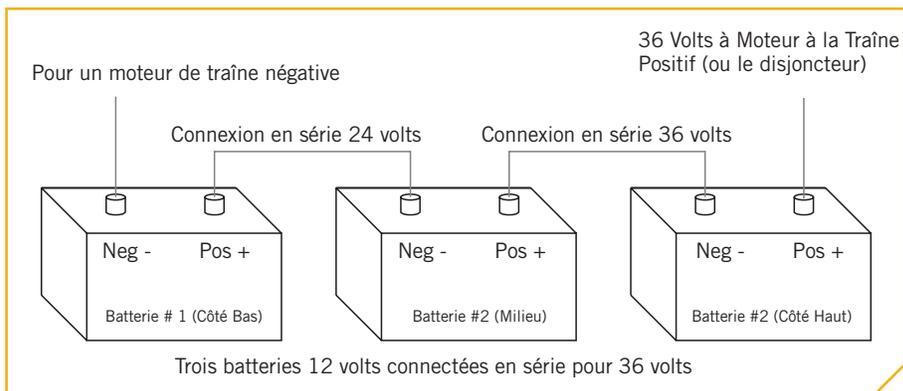

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, ne pas allumer le moteur jusqu'à ce que l'hélice soit dans l'eau. Si vous installez un raccordement en fil de plomb, respectez les polarités appropriées et suivez les instructions qui se trouvent dans votre manuel du propriétaire du bateau.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, débranchez le moteur des batteries lorsque le moteur n'est pas utilisé ou pendant la charge.
- Une mauvaise installation du câblage des systèmes de 24/36 volts pourrait provoquer une explosion des batteries.
- Gardez le serrage des écrous de papillon de raccordement solide et bien serré autour des bornes de la batterie.
- Installez la batterie dans un compartiment ventilé.

L'installation de votre Riptide Ulterra est terminée. Un manuel complet du propriétaire peut être téléchargé à minnkotamotors.com.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

» CHARGEURS DE BATTERIE EMBARQUÉS ET PORTATIFS

Ne plus acheter de nouvelles batteries et commencer à prendre soin de celles déjà en votre possession. Plusieurs chargeurs peuvent en fait endommager les batteries à la longue, pouvant entraîner une autonomie réduite et une durée de vie plus courte. Les chargeurs Minn Kota à commande numérique assurent une charge rapide pour une protection et une durée de vie prolongée.



MK212PC



MK210D



MK110PD

» ANCRE POUR EAUX PEU PROFONDES TALON

Voici le tout nouveau Talon à nouvelle conception profilée. Talon est la seule ancre pour eaux peu profondes avec jusqu'à 15 pi (4,6 m) de profondeur d'ancrage, plusieurs modes d'ancrage et le contrôle à partir de la proue, du tableau arrière, de la console, de la télécommande ou d'un appareil mobile.



ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL INTÉGRÉ

Vous permet de fixer les lignes et de travailler à partir du tableau arrière à tout moment de la journée, ou de la nuit. Comprend des lumières DEL blanches et bleues avec trois intensités.



JUSQU'À UNE PROFONDEUR DE 15 PI [4,6 M]

Contrôlez plus d'eau et attrapez plus de poissons avec la première ancre de 15 pi (4,6 m) pour eau peu profonde.



CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®

Vous permet de contrôler votre Talon à partir de votre appareil mobile, ainsi que le mettre à jour facilement. Elle ouvre aussi la communication à d'autres options de contrôle.



D'AUTRES OPTIONS DE COMMANDE

- Panneau de commande
- Télécommande sans fil
- Application mobile
- Pédale sans fil
- Connectivité Humminbird^{MD}
- Télécommande i-Pilot[®] et i-Pilot Link



» ACCESSOIRES MINN KOTA

Nous offrons un large éventail d'accessoires pour les propulseurs électriques, y compris:

- Un Disjoncteur de 60 A
- Des Supports de Montage
- Des Ensembles Stabilisateur
- Des Rallonges de Poignée
- Des connecteurs de batterie
- Bacs à Batterie
- Des fiches de connexion rapide

