



SCUBAPRO



GALILEO HUD

GUIDA RAPIDA D'USO

PER PRIMA COSA: Applicare la pellicola protettiva (inclusa nella confezione) per proteggere la qualità dello schermo

IMPORTANTE: Per accendere GALILEO HUD per la prima volta è necessario collegarlo all'alimentazione elettrica.

NOTA: Assicurarsi che GALILEO HUD sia acceso mentre la batteria è in carica.

Comandi utente con rotella a pulsante GALILEO HUD:

- 1) **Ruotare.**
- 2) **Pressione breve.** (L'azione di premere e rilasciare velocemente la rotella a pulsante.)
- 3) **Pressione prolungata.** (L'azione di premere la rotella a pulsante per 1 secondo prima di rilasciarla.)

Funzioni della rotella a pulsante

	PRESSIONE BREVE	PRESSIONE PROLUNGATA	RUOTARE LA ROTELLA A PULSANTE
SUPERFICIE	Menu principale	Spegnimento	Passaggio alla schermata GPS quando attiva
SCUBA	Menu principale (selezione limitata)	Cambio gas all'opzione consigliata	Modifica schermata immersione
APNEA	Menu principale (selezione limitata)	Conclusione della sessione a profondità < 0,1m	Profilo quando la sessione è in corso e in superficie
CCR	Menu principale (selezione limitata)	Modifica valore di riferimento quando richiesto	Modifica schermata immersione



SUGGERIMENTI UTILI GALILEO HUD






ROTELLA A PULSANTE

- Per azionare la rotella a pulsante, è sufficiente ruotarla per scorrere il menu, verso l'alto o verso il basso, o per aumentare o diminuire il valore di un'impostazione dell'utilizzatore.
- Premendo e rilasciando la rotella a pulsante si accende il display GALILEO HUD, si accede al menu principale e ai vari sottomenu, si selezionano le funzioni e si salvano le impostazioni.
- Con la pressione prolungata è possibile tornare al menu o alla schermata precedente, modificare le impostazioni e, dalla schermata Superficie, spegnere il display HUD.
- Durante l'intero processo, le istruzioni sullo schermo indicano il tipo di pressione necessaria per svolgere ciascuna funzione.

MENU PRINCIPALE

GAS	► Aria ► Nitrox ► Trimix
NAVIGAZIONE	► Navigazione Off ► Comp #1 ► Comp #2 ► Comp #3 ► GPS #1 ► GP2 #2...
IMPOSTAZIONI	► Modalità immersione ► Altimetro ► Accoppiamento bombola ► Bussola ► GPS ► Schermata ► Sistema
PIANIFICATORE DI IMMERSIONE	► Livello successivo
LOGBOOK	► Visualizza Logbook
COMUNICAZIONE	► Modalità disco ► Modalità Log ► Modalità bluetooth

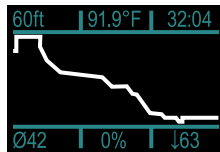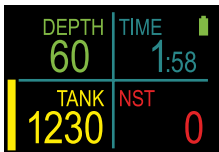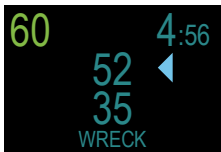

CARICA LA BATTERIA!

- Il tuo GALILEO HUD viene consegnato in modalità di riposo. Ciò allo scopo di preservare la durata della batteria e garantire che sia nuova al momento della consegna del tuo GALILEO HUD.
- **RICORDA:** Per accendere GALILEO HUD per la prima volta è necessario collegarlo all'alimentazione elettrica. Dopo questa attivazione iniziale GALILEO HUD non tornerà mai più in modalità di riposo. Assicurati che GALILEO HUD sia acceso mentre la batteria è in carica.
- Il tuo GALILEO HUD deve essere completamente carico prima di utilizzare il computer per la prima volta.

CONTROLLA LA BATTERIA.

- GALILEO HUD è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
- Carica sempre completamente la batteria prima di ogni immersione.

ATTENZIONE:

Quando la batteria di GALILEO HUD raggiunge il termine del suo ciclo di vita, può essere sostituita solo in un centro di assistenza SCUBAPRO autorizzato.

Non aprire HUD o provare a sostituire la batteria autonomamente!

- L'apertura dell'alloggiamento di GALILEO HUD INVALIDERÀ LA TUA GARANZIA.
- La sostituzione della batteria deve essere eseguita con particolare attenzione per evitare che l'acqua entri all'interno.
- La garanzia di GALILEO HUD non copre i danni derivanti da un posizionamento improprio della batteria.

ACCOPPIAMENTO CON LA TUA SONDA

1. Montare il primo stadio dell'erogatore, munito di sonda Smart, su una bombola piena.
2. Accendi il tuo GALILEO HUD, vai al menu GAS, e seleziona il gas che desideri accoppiare. Per salvare la propria selezione, esercitare una pressione breve (indicata da una "X" nella casella accanto al gas selezionato), quindi ritornare alla schermata Superficie.
3. Quindi andare al menu ACCOPPIAMENTO BOMBOLA. Pressione breve.
4. Il gas selezionato nel passaggio 2 apparirà evidenziato. Pressione breve.
5. Questo avvia il processo di accoppiamento con il relativo conto alla rovescia.
(NOTA: è possibile prolungare il periodo di sospensione premendo la rotella a pulsante.)
6. Mentre il conteggio è in esecuzione, aprire il rubinetto della bombola e posiziona il proprio GALILEO HUD vicino ad esso (vedi immagine). Al momento della pressurizzazione, la sonda Smart invierà una sequenza di accoppiamento a GALILEO HUD, la schermata visualizzerà "OK" e tornerà alla schermata Accoppiamento bombola.
7. Dopo la riuscita dell'accoppiamento, sulla schermata Superficie compare la pressione della bombola in BAR o PSI nell'angolo inferiore sinistro, accompagnata da una barra indicatrice lungo il lato sinistro dello schermo.

